


Paroi arrière pour C50-17DR-M


Mur arrière fermé

(convient aux conteneurs 40GP et 40HQ)

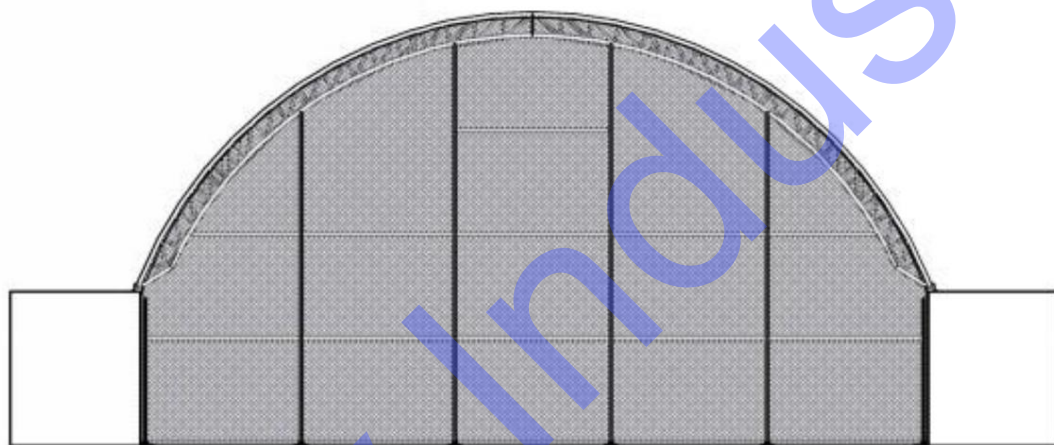

Liste des pièces		
Code	Description	Qté
B1L	Plaque de base à gauche	1
B1R	Plaque de base à droite	1
B2	Plaque de base au milieu	4
B3L	Les pieds debout du panneau avant et arrière le long du conteneur gauche	1
B3R	Les pieds debout du panneau avant et arrière le long du conteneur droite	1
B4	Pieds inférieurs du panneau avant et arrière	4
B5	Pieds debout au milieu du panneau arrière	4
B6L	Pieds supérieurs debout au milieu du panneau arrière à gauche	1
B6R	Pieds supérieurs debout au milieu du panneau arrière à droite	1
B7L	Pieds supérieurs du panneau arrière à gauche	1
B7R	Pieds supérieurs du panneau arrière à droite	1
B8	Tube horizontal du panneau arrière au niveau de l'épaule	2
B9	Tube horizontal du panneau arrière	9
B10	Tube de tension inférieur du panneau arrière	5
B11	Fixation des fers des pieds le long du conteneur	2
B12	Pièce de serrage pour pieds debout (tube carré 40*60)	24
	Plaque de fer inclinée à 3 trous B13 à cuisson à demi-arc	6
B14	Le panneau arrière	1
B15	Jambe d'appui ajoutée	4
	Tube B16 25 PPR	35
	Piquet de piquet U26	12
	U2 Ratchet avec bande	172
	Fiche carrée U20	4
	Fiche ronde U15	10
	Boulon hexagonal S18 M10*30	20
	Boulon hexagonal S15 M10*90	18
	Vis autotaraudeuse S41	320
	Écrou hexagonal S30 M10	38


Un assemblage de cadre de paroi arrière

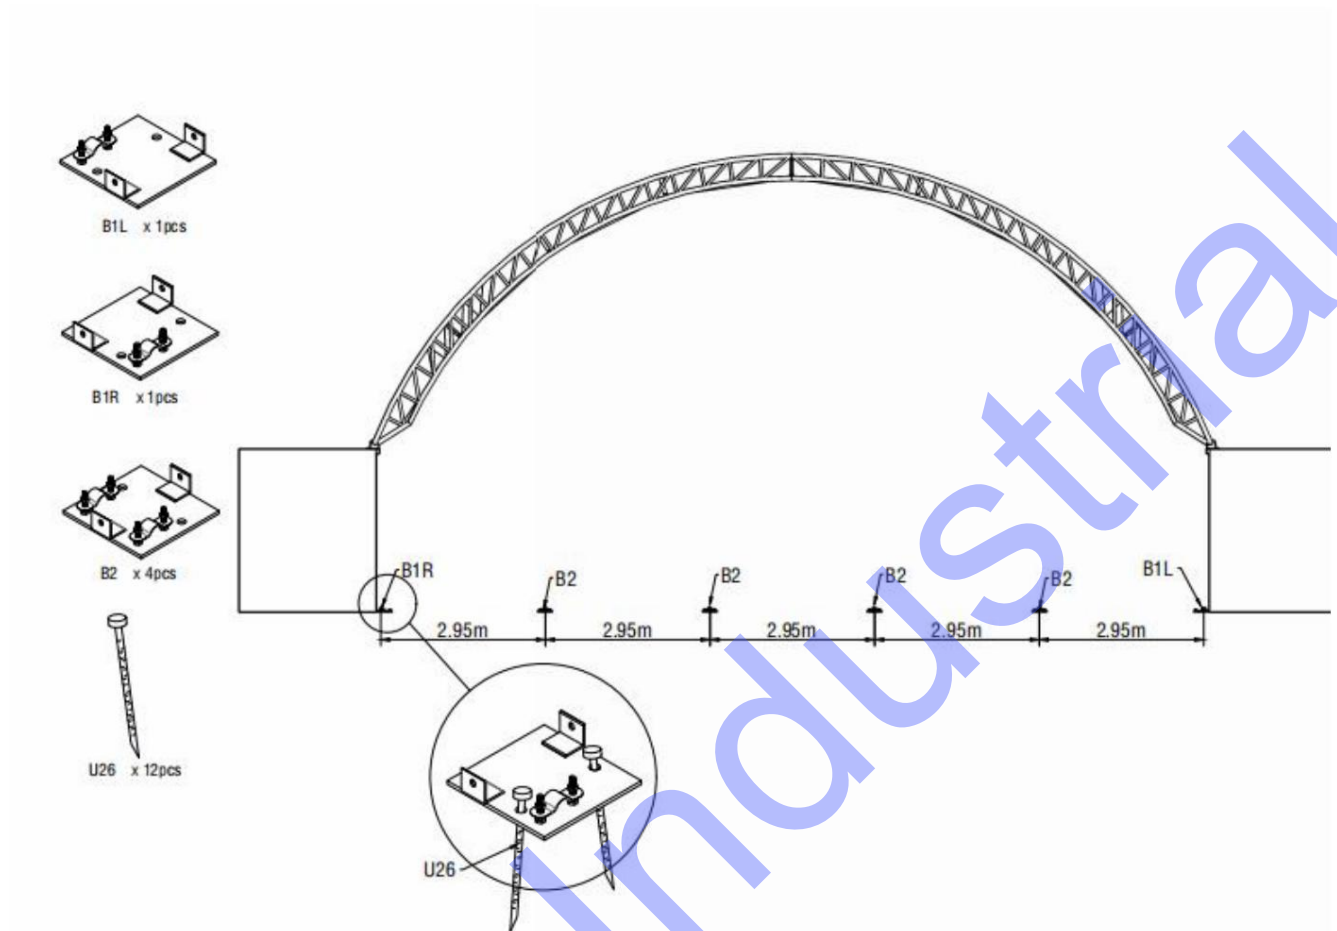


Comme le montrent les figures ci-dessus, découpez toutes les pièces de rechange pour la paroi avant. Connectez-les ensemble en utilisant vis, assurez-vous de l'espacement. Il y a des piquets pour les plaques de base.

1. Installer sur le conteneur GP


Insitall on GP container

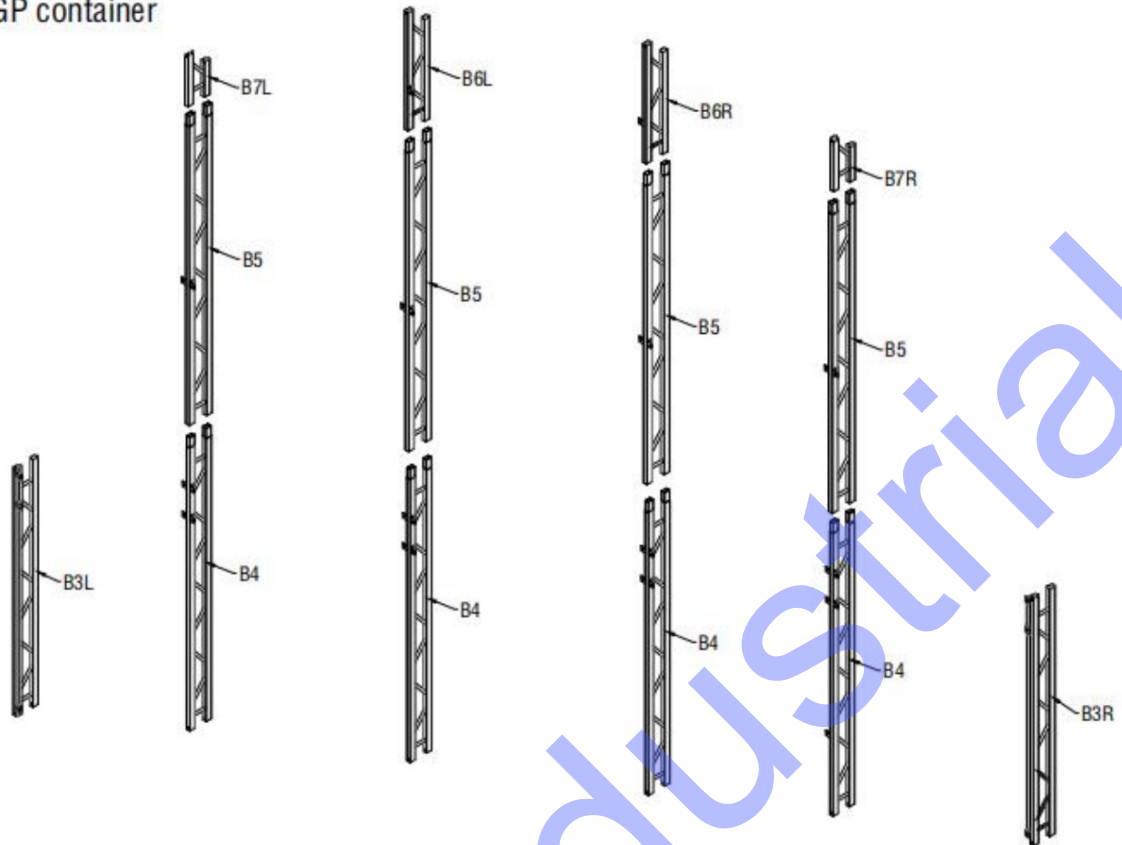

Insitall on GP container

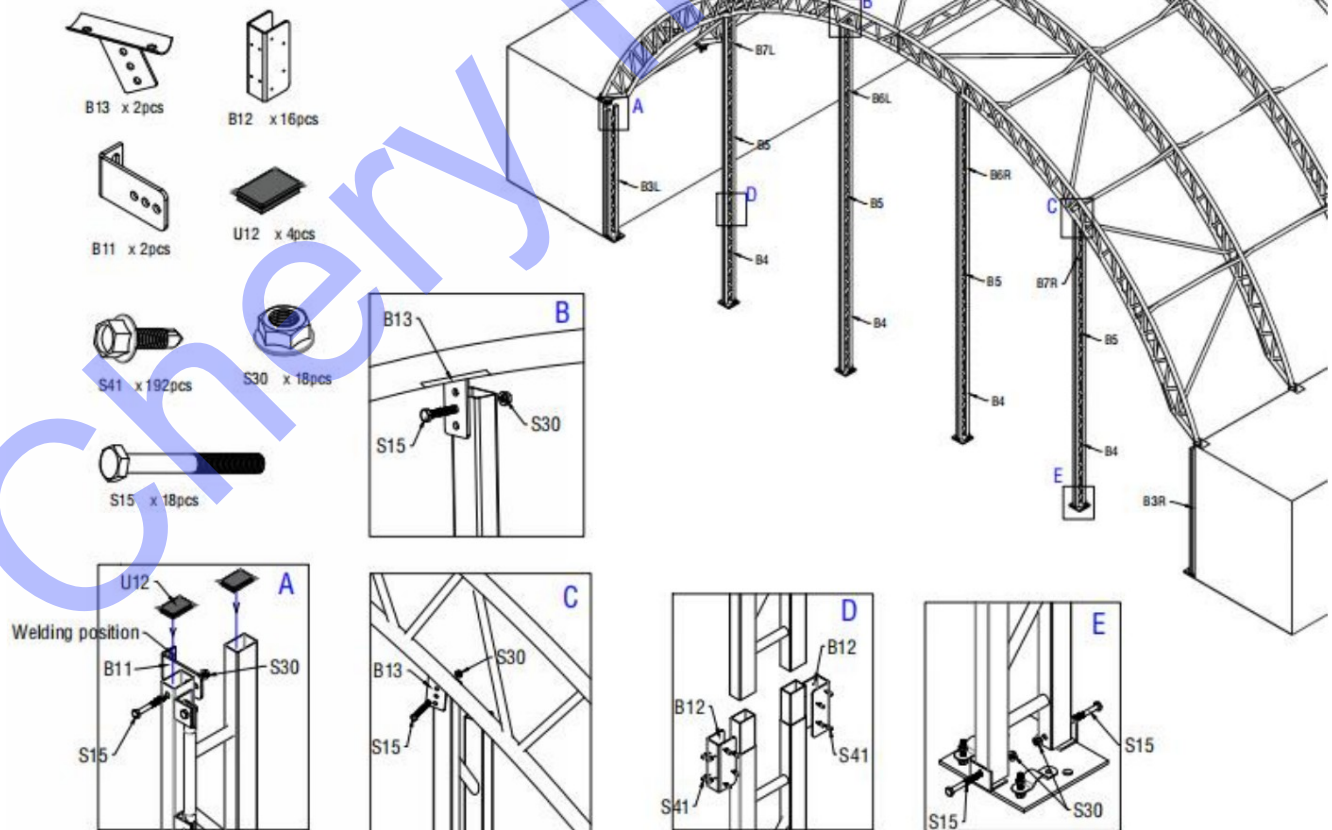



Insitall on GP container

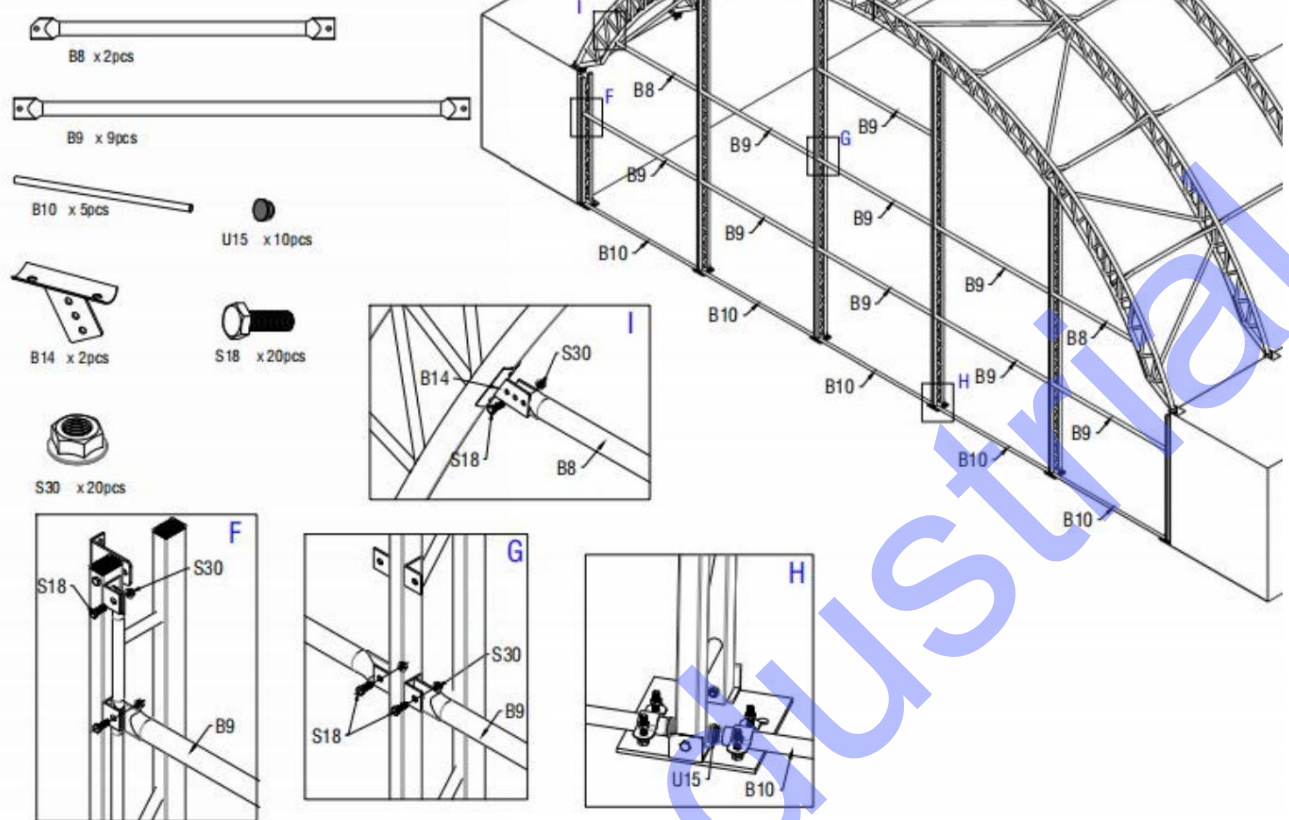


2. Installer sur le conteneur HQ


Insitall on HQ container

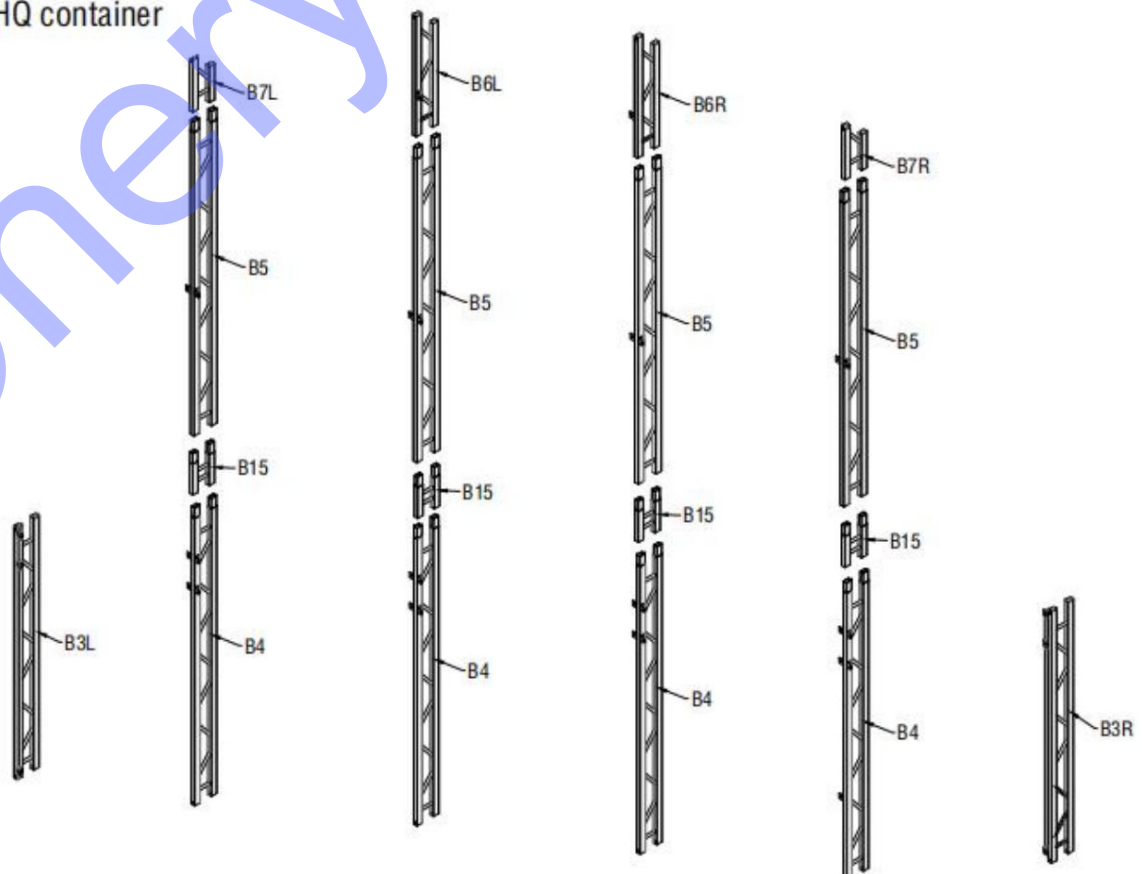

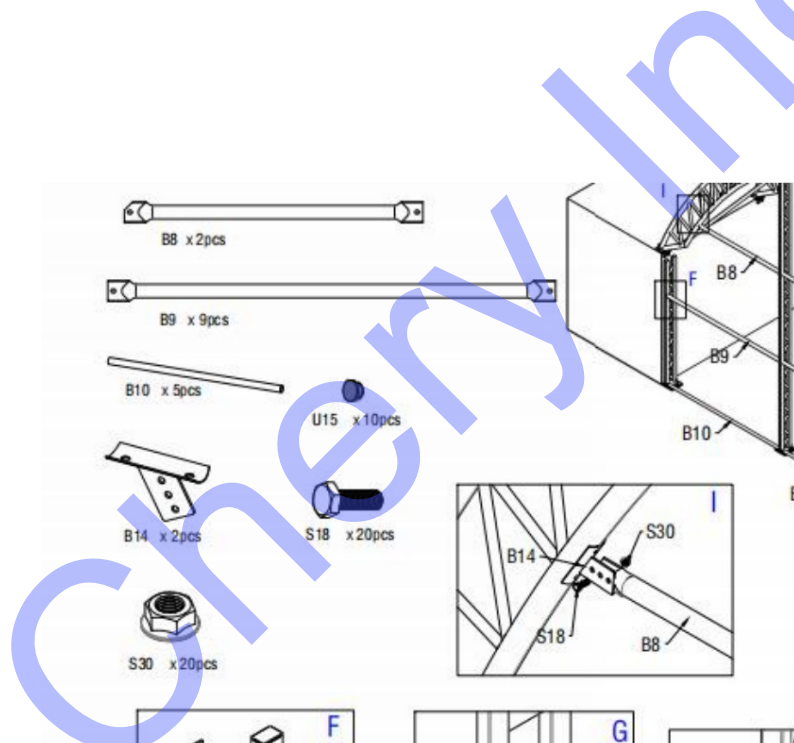

B Ensemble de couverture de paroi arrière

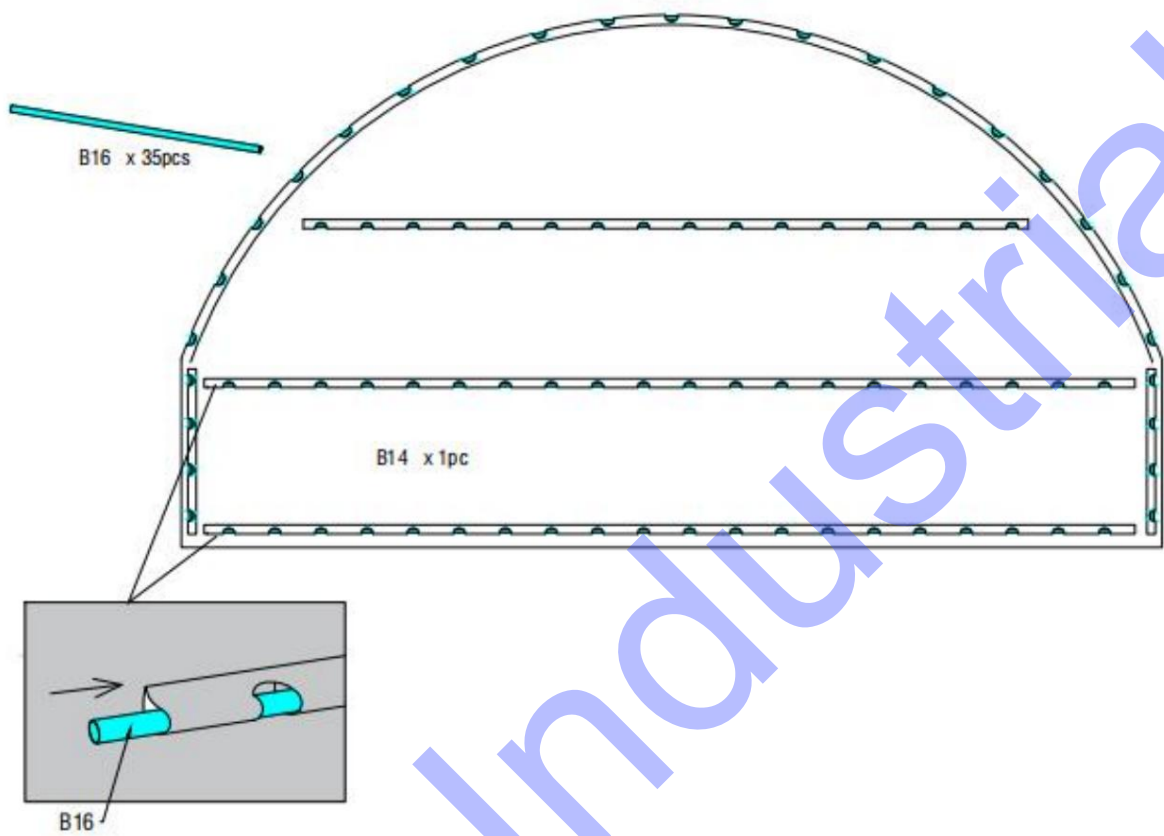

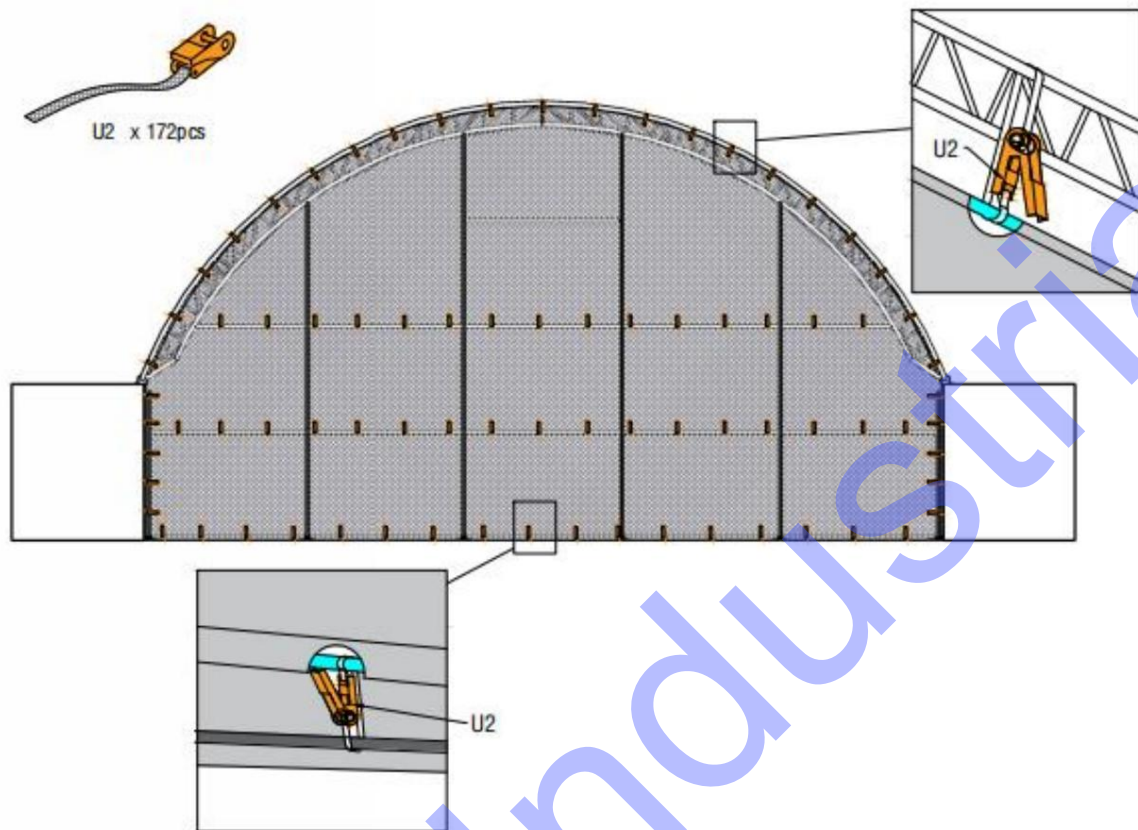

Étalez le couvercle de la porte sur le sol et insérez le tube de descente de la porte (n° B16) dans le pochette horizontale en tissu du couvre-porte.

Ajustez-les et serrez-les une fois par mois après l'assemblage pour vous assurer ça marche parfaitement.