

Propriétaire/Exploitant^s

Manuel

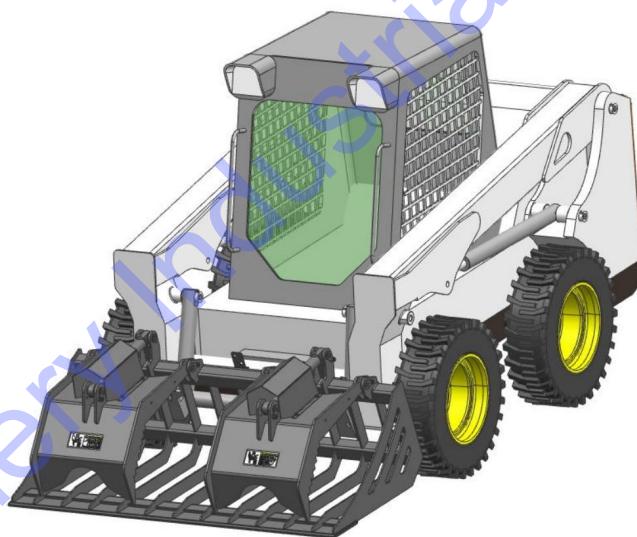

Conservez ce manuel pour référence ultérieure !

 **WARNING**

Pour une utilisation en toute sécurité, lisez ces règles et instructions attentivement pour éviter les accidents qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AU PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR DE CET OUTIL

Veuillez lire ce manuel « avant » de déballer ou d'utiliser cet outil pour la première fois.

Ce manuel vous fournit les instructions nécessaires pour installer et utiliser votre appareil en toute sécurité.

Utilisez votre achat. Ne laissez personne utiliser cet accessoire sans en avoir été préalablement informé. vous avez appris à l'utiliser en toute sécurité.

MERCI!

Nous vous remercions sincèrement pour l'achat d'un système hydraulique de qualité.

Attachment Incorporated. L'expérience produit est la pierre angulaire de notre entreprise, et notre objectif est de vous fournir un produit robuste qui vous accompagnera pendant des années. de satisfaction et de fonctionnement.

Notre historique de clients satisfaits et satisfaits témoigne de notre souci de la qualité et la résistance conçues que nous mettons dans chaque produit que nous construisons.


Ce manuel exprime la nécessité d'une utilisation sûre de votre acquisition. Il est important que vous et tous les opérateurs de cet outil vous familiarisiez avec les instructions d'utilisation, d'entretien et de sécurité contenues dans ce manuel, ainsi que dans le manuel qui accompagne la machine à direction à glissement qui alimentera cet accessoire. Ajouter un peu de bon sens aux éléments mentionnés dans ces manuels comme la recette pour une utilisation sûre opération.

Sincèrement,
Direction et employés

Table des matières

Exemples d'orientation.....
Importance de la sécurité.....
Conseils de formation à la sécurité des opérateurs.....
Exigences relatives aux chargeuses compactes.....
Déballage de votre envoi.....
Utilisation de votre outil.....
Connexion de l'accessoire au patin
Diriger.....
Visite préopératoire
Inspection.....
Commandes d'accessoires hydrauliques.....
Avant d'utiliser l'accessoire,
Première fois.....
Se familiariser avec la pièce
jointe.....
Avant de commencer.....
Conseils de fixation.....
Maintenir votre attachement.....
Avant chaque utilisation.....
Chaque semaine.....
Après chaque saison.....
Élimination des arêtes de coupe et
Remplacement.....
Système hydraulique.....
Dépannage.....
Garantie limitée.....
Pensez à la sécurité au quotidien

Exemples d'orientation

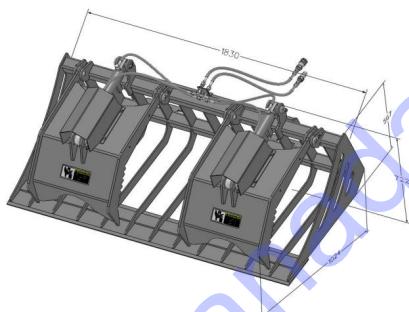

Importance de la sécurité

Les accidents peuvent être très coûteux pour les humains de vie et les biens. Comme l'opérateur est le dispositif de sécurité n°1 sur tous types de véhicules ou d'équipements, il est important que l'opérateur lise, apprenne et sache toutes les recommandations de sécurité pour ce produit. L'utilisateur est responsable de ses familles, amis et collègues à opérer de manière sécuritaire. Veiller à ce que toute personne qui opère ou aide à l'utilisation ou l'entretien de ce produit, lisez et comprenez toutes les éléments nécessaires pour fonctionner en toute sécurité cet équipement.

Cet accessoire comporte des pièces mobiles qui inclure des dangers supplémentaires.

Tout au long de ce manuel, vous trouverez des notes de sécurité qui sont très importantes à lire et à comprendre avant de faire fonctionner cet équipement.

Ces classifications vous alertent sur situations qui pourraient être dangereuses pour vous ou les personnes présentes. Lorsque vous voyez ces situations, alertes dans le manuel, lisez attentivement et suivez toutes les instructions et protégez également les autres travailleurs du même danger.

DANGER Cela entraînera

Décès ou blessure grave.

WARNING Pourrait entraîner

Décès ou blessure grave.

CAUTION Pourrait entraîner

Blessure mineure ou grave.

NOTICE Sans rapport avec

Dommages corporels.

Sécurité de l'opérateur

Conseils de formation

Il est de la responsabilité de l'opérateur utilisant cet accessoire de se familiariser avec son utilisation en toute sécurité. Outre en lisant ce manuel, il est important que l'opérateur lise le manuel d'utilisation de la chargeuse compacte et suive les recommandations du fabricant !

! Avant de creuser sur une surface, contactez toujours la « Diggers Hotline » pour identifier les services publics souterrains à éviter un accident qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves à l'opérateur ou collègues de travail.

! Avant de soulever, d'abaisser ou d'incliner l'accessoire, assurez-vous que la zone est libre de passants ou d'objets.

! Les pièces de machines ont parfois bords tranchants. Porter des gants de travail lors du déplacement des pièces. Toujours faire preuve de prudence. autour des pièces de fixation car elles sont souvent très pointues.



N'utilisez jamais de drogues ou de boissons alcoolisées lors de l'utilisation ou de l'entretien de cet équipement.

! Portez toujours l'équipement personnel approprié équipement de protection lors de l'entretien ou de l'utilisation de cet équipement.

Ne jamais entretenir ou utiliser cet accessoire pieds nus, sandales ou autres chaussures légères.



Utilisez toujours une protection oculaire pendant le fonctionnement.



La vitesse tue ! Utilisez ce mette en œuvre à une vitesse de travail sûre. Lors du transport de l'outil, maintenez une vitesse de sécurité pour éviter de perdre contrôle de l'attachement ou de l'amorce déménageur.



Maintenir un espace libre approprié entre l'outil et les objets (utilitaires, souches d'arbres, gros rochers, bâtiments, etc.). En contactant ces objets avec le l'outil ou le moteur principal pourrait provoquer une perte de contrôle ou des dommages à l'outil ou la propriété.



Avant chaque opération de ce mette en œuvre, vérifier tout le matériel (boulons, écrous, goupilles, etc.) pour leur bon serrage emplacement et étanchéité.



Arrêtez le moteur de la chargeuse et serrez le frein pour éviter mette en œuvre le roulement vers l'avant ou vers l'arrière pendant que vous sortez du moteur principal.



Rangez cet outil dans un endroit non fréquenté par les enfants.



Ne laissez aucun passager sur cet accessoire. Tenez toute personne à l'écart de l'accessoire pendant son utilisation.



Remplacez toujours les autocollants de sécurité usés, déchirés ou manquants avant d'utiliser l'appareil.



N'utilisez jamais l'accessoire lorsque des personnes se trouvent à moins de 3 m (10 pieds) de la zone de travail.



Utiliser uniquement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle bien éclairée.



Si vous travaillez sur la voie publique, affichez un emblème de véhicule lent conformément à vos réglementations nationales et locales. Allumez vos clignotants.

chargeuse compacte

Exigences

Votre accessoire hydraulique doit être connecté à une chargeuse compacte avec puissance et poids adéquats pour fournir des résultats satisfaisants. Suivi les chargeuses offriront une traction supérieure dans les applications d'engagement du sol et les chargeuses sur pneus peuvent constituer la meilleure option pour les matériaux hors sol traitement des demandes.

La plaque de fixation de votre accessoire hydraulique se connectera à les coupleurs sur la plupart des patins des grandes marques chargeuses à direction assistée. Ne modifiez pas la plaque de fixation sur cet accessoire pour adapter les anciens modèles de coupleurs d'accessoires aux machines plus anciennes. votre concessionnaire de chargeuses compactes pour fournir un coupleur mis à jour sur une chargeuse compacte plus ancienne diriger pour adapter cet accessoire.

Votre chargeuse doit également être équipée d'un circuit auxiliaire disponible sur les bras du chargeur et commandé par un interrupteur, une pédale ou une poignée à l'intérieur du



cabine de l'opérateur. Assurez-vous que votre chargeuse compacte est en bon état de fonctionnement état. Suivez les instructions d'utilisation instructions trouvées dans le manuel qui

accompagnait votre chargeuse compacte. Panne le faire pourrait entraîner des dommages mineurs ou Blessure grave.

Déballer votre Expédition

Votre pièce jointe arrive du attaché en usine sur une palette en acier, et ne nécessite aucun assemblage final avant utilisation.




Le retrait des bandes d'expédition qui fixent l'outil à la palette peut entraîner des blessures mineures ou graves.

Évacuez la zone de tous les passants et Tenez-vous sur le côté lorsque vous coupez les bandes avec une paire de ciseaux à tôle.

Utilisation de votre outil

Connexion de l'attachement à chargeuse compacte

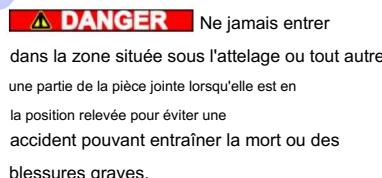

Vérifiez que les flexibles hydrauliques sont dégagé de l'avant de la fixation plaque sur la fixation et que la plaque de montage est exempte de saleté et débris. Une fois dégagé, déplacez le patin diriger vers la proximité de la plaque de fixation. Inclinez l'attelage de la chargeuse compacte vers l'avant pour l'aligner point d'accouplement avec la partie supérieure sur la plaque de fixation et soulevez le coupleur légèrement.



Raccordement du coupleur à l'accessoire

Lorsque le bord supérieur du coupleur est assis dans la partie supérieure de la plaque d'attelage, faites rouler la fonction d'inclinaison de la chargeuse compacte jusqu'à ce que la plaque de fixation soit à plat contre l'attelage de la chargeuse compacte. Verrouillez abaissez les leviers d'attelage. Remarque : si votre chargeuse compacte est équipée d'un attelage à commande hydraulique, activez le verrouillage de l'attelage à ce moment-là.


PLEASE NOTE:
Attachment and Machine-side Couplings must be **FREE OF DEBRIS BEFORE INSTALLING.**
Failure to comply will void warranty.

NOTICE Essuyez toute saleté ou poussière des coupleurs hydrauliques à face plate mâles ou femelles avec un chiffon propre avant de fixer les tuyaux, pour empêcher les contaminants de pénétrer dans le système hydraulique.

Connectez les flexibles hydrauliques des accessoires aux coupleurs d'alimentation auxiliaire situé sur l'élévateur de votre chargeuse compacte bras.

Vérifiez la zone environnante pour les passants et éloignez-les avant démarrer la chargeuse compacte ou l'accessoire.

Avant d'utiliser l'accessoire, inspectez toujours visuellement et vérifiez que les goupilles de verrouillage du coupleur sont complètement engagées à travers les fentes de verrouillage sur la plaque de fixation.

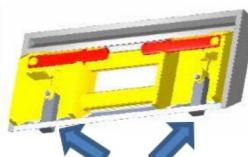

Vérifier l'engagement du verrouillage du coupleur

Inspection préliminaire avant l'opération

Avant chaque utilisation, il est important de effectuer une brève inspection et certains entretiens sur votre accessoire hydraulique.

Article	
Vérifiez que tous les boucliers et les protections sont en place.	Recherchez les boulons desserrés et serrez-les si nécessaire. Vérifiez que tous les autocollants de sécurité sont en place et peuvent être lisez-les. Remplacez-les si nécessaire.
Prendre soin de notre environnement. Réparez tout fuites hydrauliques.	

Attachement hydraulique Contrôles

Votre accessoire hydraulique est conçu Pour actionner le système hydraulique auxiliaire de la chargeuse compacte, utilisez un interrupteur, une pédale ou une poignée de commande dans la cabine. Consultez le manuel d'utilisation de votre chargeuse compacte pour plus de précisions. instructions sur la façon d'activer, d'inverser et de neutraliser l'auxiliaire circuit.

Fonctions de hauteur et d'inclinaison du les accessoires sont actionnés avec le poignées de commande ou pédales dans la cabine. Consultez le manuel d'utilisation de votre chargeuse compacte pour obtenir des instructions précises. concernant ces fonctions.

Votre chargeuse compacte peut être équipée d'un « flotteur » fonction sur le circuit d'abaissement. Lorsque placé en position flottante, le la fixation suivra le contour de

le sol travaillé. Consultez le manuel d'utilisation de votre chargeuse compacte pour instructions sur la façon d'utiliser le flotteur sur votre chargeuse compacte.

Si lors de votre démarrage initial vous réalisez la fonction hydraulique fonctionne dans le sens inverse de celui que vous préférez, vous peut changer la position du rapide déconnecter les coupleurs sur l'accessoire des tuyaux pour remédier à votre problème.

Avant d'utiliser le Pièce jointe la première Temps

WARNING

Déplacer le

L'attachment avec des personnes présentes dans la zone peut entraîner la mort ou des blessures graves. Blessure. Avant de déplacer l'accessoire ou la machine, assurez-vous toujours que personne ne se trouve à proximité.

NOTICE

S'il s'agit de votre premier démarrage avec cet accessoire sur cette machine, vérifiez le niveau d'huile hydraulique de la chargeuse compacte et ajoutez de l'huile, si nécessaire, avant et après avoir effectué étapes 1 et 2 ci-dessous.

Après avoir démarré la chargeuse compacte, soulevez le fixation à 10 po (254 mm) du surface du sol :

1. Avec le régime moteur de la chargeuse compacte juste au-dessus du ralenti, engagez lentement le débit hydraulique auxiliaire vers le bras du vérin de fixation jusqu'à ce que le fonction fonctionne. Inversez le sens du circuit hydraulique jusqu'à ce que la fonction a été placée dans dans le sens inverse. Répétez Répétez cette opération deux fois de plus pour purger l'air du système.
2. Abaissez l'accessoire jusqu'au sol et éteindre le patin diriger le moteur et sortir du compartiment de l'opérateur.

3. Vérifiez l'huile hydraulique des chargeuses compactes niveau et ajouter de l'huile si nécessaire.
4. Inspectez l'accessoire Vérifiez la plomberie hydraulique pour détecter toute fuite visible. Corrigez-les fuites avant de continuer.

Se familiariser avec l'attachment

DANGER

N'utilisez jamais l'accessoire lorsque des personnes se trouvent à moins de 10 pi (3 m) de votre zone de travail.

CAUTION

Soyez prudent lorsque travailler sur un terrain accidenté surfaces. Un retournement de machine pourrait entraîner des blessures mineures ou graves. Portez toujours votre ceinture de sécurité lorsque l'exploitation de ce type de machines.

Avant de démarrer le moteur avec cet accessoire connecté au patin dirigez, assurez-vous que vous êtes bien informé et à l'aise avec le fonctionnement du système hydraulique auxiliaire contrôle comme décrit dans le précédent sections de ce manuel et que dans le Manuel du propriétaire de la chargeuse compacte.

Lors de l'utilisation de cet accessoire, réglez la manette des gaz de la direction à glissement à une vitesse qui produira le débit requis, l'accessoire et l'autre chargeur fonctions. Si la chargeuse est équipée d'une pédale d'accélérateur, utilisez-la pour contrôler le régime et la puissance du moteur. livré en pièce jointe. Se référer à votre manuel de mini-chargeuse ou appelez votre concessionnaire local de chargeuses compactes pour plus d'informations de l'aide, si nécessaire.

Pour commencer, apprenez ce que le l'attachment ressemble à un niveau position lorsque vous êtes assis dans le chargeuse compacte. Savoir ce qu'est un niveau mettre en œuvre semble vous aider avec votre opération de fixation.

La vitesse au sol correcte pour l'utilisation de cet accessoire dépendra de la application et conditions et généralement peut être contrôlé par le son et le toucher et dépend de la densité du matériau. Si le moteur de la chargeuse compacte s'embourbe en raison d'une « morsure » trop importante avec l'accessoire, il sera nécessaire d'augmenter ou de diminuer la charge un peu jusqu'à ce que la puissance de la machine puisse surmonter la charge matérielle sur la pièce jointe.

Avant de commencer

WARNING Avant de creuser sur n'importe quelle surface, toujours contacter le « Diggers Hotline » pour identifier les services publics souterrains afin d'éviter un accident accident pouvant entraîner la mort ou Blessure grave à l'opérateur ou collègues de travail.

WARNING Exposition à La poussière de silice cristalline ainsi que d'autres poussières dangereuses peuvent provoquer des effets graves ou maladie respiratoire mortelle. C'est il est recommandé d'utiliser un système de suppression et de collecte de poussière et, si nécessaire, équipement de protection individuelle pendant le fonctionnement de tout accessoire susceptible de générer un niveau élevé de poussière.

Inspectez la zone à travailler et assurez-vous qu'elle est exempte de tout service public, de rochers, de poteaux de clôture ou de tout autre objet que tu ne veux pas bouger.

Déterminer une tâche sûre et efficace modèle de cycle avant le début de la emploi.

Conseils d'attachement

CAUTION Ne jamais utiliser cette pièce jointe lorsque des spectateurs sont à proximité de la zone de travail pouvant entraîner des blessures mineures ou graves

par contact avec la machine, l'accessoire ou des débris volants.

1. Inspectez toujours la zone de travail avant de commencer le travail. Localiser et marquez tous les services publics, poteaux en acier, rochers ou tout autre objet qui pourrait être endommagé ou qui Ne pas endommager la lame pendant le travail. Ne jamais présumer que la zone de travail est sûre et ne jamais sauter la partie inspection avant le début de l'opération.

2. Travaillez à un rythme lent et sûr vitesse qui vous permettra de regarder la zone devant et derrière le accessoire et chargeur. Depuis environ la moitié de votre cycle de service peut être en Faites marche arrière, regardez derrière vous et/ou utilisez vos rétroviseurs. Vérifiez que votre alarme de recul est bien activée. fonctionne correctement pour avertir les autres lorsque vous êtes en marche arrière, mais ne pensez jamais que l'alarme remplace votre responsabilité de vérifiez visuellement ce qu'il y a derrière vous.

3. Le contrôle de l'attachement est le plus élément important pour obtenir un bonne coupe régulière. Surcharger le l'attachement n'entraînera que faire tourner les chenilles ou les pneus et créer des ornières indésirables. La surcharge de l'accessoire nécessitera également de relever le mettre en œuvre pour décharger une partie de résistance produite par le matériau. Lorsque vous soulevez la pièce jointe, vous créerez un surface non nivelée qui augmenter à mesure que l'avant du moteur principal se déplace sur la montée du surface du sol.

4. Si vous soulevez une charge trop lourde avec votre attachement, vous pouvez éléver l'arrière de votre chargeuse compacte, et réduisez davantage votre puissance de traction disponible pour déplacer la charge.

5. Avant de commencer votre transfert mouvement avec l'accessoire, arrêt la chargeuse compacte et faire toute finale

ajustements à la fixation dans
termes de hauteur et d'inclinaison.

6. Lorsque vous ramassez un objet avec la palourde, centrez votre charge sur le pièce jointe. Estimer la charge centre et choisissez-le en conséquence. Si la charge semble déséquilibrée lorsque vous le soulevez, repositionnez votre prise et réessayez l'ascenseur. Un déséquilibre la charge pourrait perturber votre chargeuse compacte.

7. Après avoir chargé votre accessoire et serré les bras sur le chargez, faites rouler l'accessoire vers l'arrière et resserrez le bras de serrage pression. Lors du retrait de l'accessoire, la charge se stabilise et nécessite une pression de serrage supplémentaire pour fixer l'accessoire. charger.

WARNING

Utiliser l'extrême prudence lors du travail à proximité de faibles des lignes électriques suspendues. Ne soulevez pas l'accessoire dans une zone où se trouvent des lignes électriques basses. pour éviter un accident qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

8. Gardez vos distances avec tout d'utilité, qu'elle soit de type souterraine ou aérienne.

9. Nettoyez toujours le système de nettoyage rapide. déconnecter les coupleurs avant les connecter au patin diriger. Utilisez des capuchons en plastique ou en métal pour protéger les extrémités lorsque non utilisé. Rentrez le rapide débrancher les tuyaux quelque part dans la pièce jointe où ils vont être hors de la saleté et ne sera pas être écrasé.

10. (Arracheur d'arbres/poteaux) Ne pas surchargez la capacité de votre chargeuse compacte ou de votre accessoire. Soyez sélectif dans votre choix d'arbres à retirer avec cet accessoire.

Entretenir votre Pièce jointe

Avant chaque utilisation

Vérifiez que toutes les fixations (écrous, boulons, goupilles, goupilles) sont à leur place et sont serrés.

Inspectez et remplacez tous les autocollants de sécurité usés, déchirés ou manquants.

Recherchez l'emplacement des fuites d'huile et réparez-les.

Lubrifiez toutes les articulations pivotantes avec le n° 2 graisse au lithium.

Chaque semaine

Vérifiez l'état du tranchant et/ou pointes de dents (le cas échéant). Commander des pièces si le tranchant ou les pointes sont usés et les remplacer dès que possible.

Après chaque saison

Inspectez l'outil pour détecter toute pièce desserrée ou usée qui pourrait devoir être remplacée. avant la saison prochaine.

Inspecter visuellement le tranchant (le cas échéant). Remplacer si nécessaire.

Nettoyez, poncez et repeignez toute zone qui semble usé ou rayé pour éviter rouiller davantage. Utilisez un produit de peinture disponible dans votre quincaillerie locale. magasin ou centre de construction.

Remplacez tous les autocollants d'avertissement perdus ou endommagés.

Rangez votre outil dans un hangar ou couvrez-le d'une bâche imperméable pour protégez-le des intempéries. Conservez-le dans une zone non fréquentée par les enfants.

Retrait et remplacement des arêtes de coupe

⚠ WARNING

Pour éviter un accident pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, ne vous trouvez jamais dans une position où une partie du corps se trouve sous un objet non soutenu. lame ou le cadre lors de l'entretien de cet accessoire.

⚠ WARNING

Des poussières dangereuses peuvent être générées si des surfaces peintes sont chauffées ou soudées et peuvent entraîner la mort ou des blessures graves. Enlevez la peinture avant de souder et effectuez toujours les réparations dans un endroit bien aéré et portez un respirateur approuvé.

⚠ CAUTION

Les lames tranchantes peuvent être très lourdes et causer des blessures légères ou graves en cas de mauvaise manipulation. Portez toujours des gants et des chaussures de protection.

1. Le remplacement des tranchants soudés n'est pas une tâche pour la plupart des opérateurs de machines et doit être dirigé vers un atelier de soudage qui possède l'équipement, les connaissances et l'expérience appropriés.
2. Des tranchants de rechange sont disponibles chez nous.

Système hydraulique

⚠ WARNING

Un léger filet d'huile provenant d'une fuite microscopique pourrait pénétrer votre peau en cas de contact. Pour éviter tout accident pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, n'utilisez jamais vos mains ou d'autres parties du corps pour localiser une fuite hydraulique.

NOTICE

Relâchez toujours la pression du système hydraulique du circuit hydraulique. circuits avant de retirer l'accessoire ou d'effectuer toute intervention d'entretien du système hydraulique.

Dépannage

Si vous avez suivi toutes les directives énumérées dans la section Maintenance de ce manuel et que vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes de fonctionnement de votre accessoire, contactez-nous pour une réparation. information.

Grappin à roches pour chargeuse compacte de 72 pouces


Seau

Il s'agit d'un godet à grappin à roches à direction à glissement. 1850 mm de large x 608 mm de haut x 1023 mm de long, pesant 314 kg
La partie inférieure comporte des dents de 8 mm et une lame de pelle de 12 mm d'épaisseur
L'ouverture peut atteindre 50 pouces et la force de préhension peut atteindre 3000 psi
Revêtement en poudre noire
Modèle : 72 pouces
Pas des dents (pouces/millimètres) : 5,2/158
Nombre de dents : 11
Taille du cylindre (millimètres) : 50x165
Utilisation : Saisit et transfère des pierres, du bois, des branches et d'autres objets.

Paramètres du produit

Diamètre de coupe	72"
Largeur/mm	1930
Longueur/mm	1024
Hauteur/mm	745
Poids/kg	285
Poids du colis/kg	346
Largeur du colis/mm	1930
Longueur du colis/mm	1100
Hauteur du colis/mm	850

Numéro de pièce

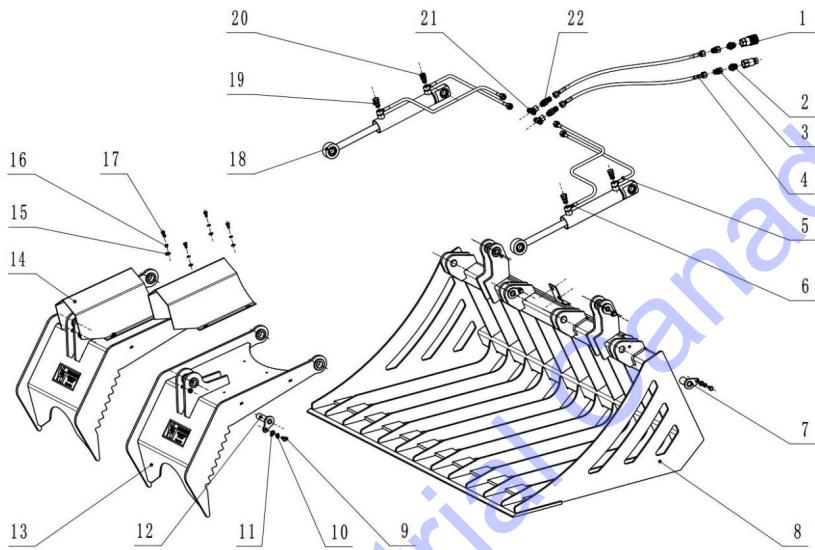


Liste des composants

Nombre	Nom	Quantité	Poids (KG)
1	Raccords rapides	1	0,22
2	Type de douille droite Type de	2	0,13
3	douille mobile droite L12-L12 (trou 2,0 mm)	2	0,13
4	Assemblage de tuyaux Assemblage	2	0,35
5	de tuyaux Assemblage	2	0,29
6	de tuyaux Arbre de pignon à griffes hydraulique assemblée	4	0,29
7	Cadre inférieur	1	1,71
8	Boulon à tête hexagonale, filetage complet	8	208,36
9	Rondelle élastique standard	8	0,18
11	Rondelle plate	8	0,03
12	Arbre à griffes hydrauliques assemblée	4	1,83
13	Ensemble de griffes hydrauliques	2	81,51
14	Protection du vérin hydraulique	2	9,61
15	Rondelle plate	8	0,01
16	Rondelle élastique standard	8	0,01
17	Boulon à tête hexagonale, filetage complet Cylindre	8	0,1
18	Cylindre	2	10.59
19	Joint d'étanchéité combiné Vis	8	0,02
20	à tête creuse métrique M16*1,5 - L32	4	0,23
21	Prise mobile à trois voies convenable	2	0,18
22	Trou traversant de type douille $\Phi 12$	2	0,17

Croquis 3D72"

Godet à grappin pour roches à direction à glissement

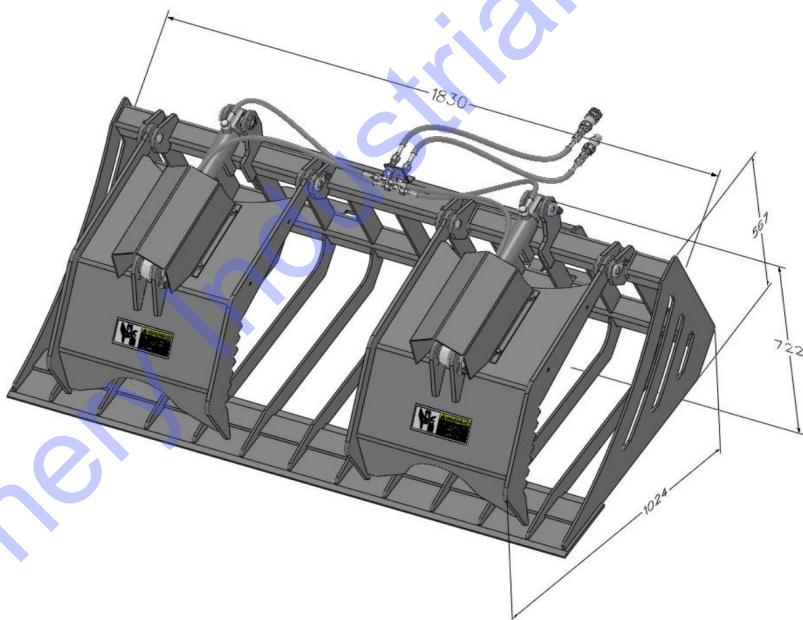

DITES D'ABORD

Chery Industrial Canada
