

Abri modèle M

MANUEL D'ASSEMBLAGE


Modèle n° 30-15R

ESPACE ARCHITECTURAL DE 4 PIEDS

304015R Dimensions : L 9,15 m x l 12,2 m x H 4,5 m

306415R Dimensions : L 9,15 m x l 19,52 m x H 4,5 m

308415R Dimensions : L 9,15 m x l 25,62 m x H 4,5 m

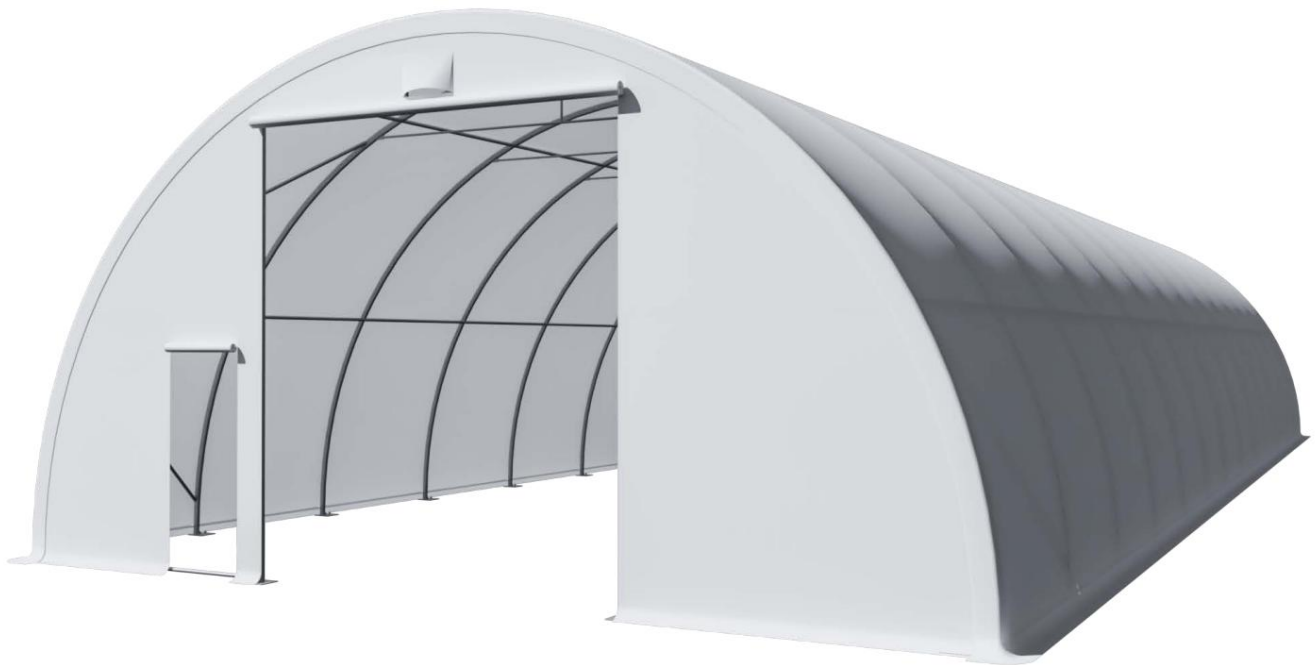

Liste des pièces				
Parties Code	Description	304015R	306415R	308415R
1	Toiture en tube cintré	11	17	22
A1	Pendentif pour corde de porte	2	2	2
2	Tube courbé au milieu	18	30	40
2A	Tube central courbé pour l'avant et l'arrière porte	4	4	4
3	Tube inférieur coudé	18	30	40
3A	Tube inférieur coudé pour porte avant et arrière	4	4	4
4	pannes	50	80	105
4A	Tube de soutien renforcé (5 groupes)	18	30	40
4B	Tube de support vertical supérieur	9	15	20
5L	Plaque de base latérale pour Connors (à gauche)	2	2	2
5R	Plaque de base latérale pour Connors (à droite)	2	2	2
6	Plaque de base pour porte avant et arrière	4	4	4
7	Plaque de base pour paroi latérale intérieure	10	30	40
8	Portail inférieur pour cadre de porte	4	4	4
9	Portail supérieur pour cadre de porte	4	4	4
10	Tube de raccordement horizontal supérieur pour porte	4	4	4
11	Tube de support pour cadre de porte (2 jeux)	2	2	2
12	Tube de tension inférieur pour l'avant et l'arrière porte	4	4	4
13	Tube de renfort diagonal	8	8	8
13A	Clip pour tube de renfort diagonal	16	16	16
14	Tube de tension inférieur pour couverture de toit (2 ensembles)	2 Groupe 2	Groupe 2	Groupe
15	Tube de renfort de porte (2 jeux)	4	4	4
16	Piquet	74	110	140
17	Boulon M10x90mm pour n°4	65	95	120
18	Boulon M8x50mm pour No.1,2,2A,3,3A	140	214	274
18A	Boulon M8x90mm pour n° 8.9	25	26	26
19	Boulon M10x30 mm pour n° 10	45	67	82

21	Cliquet (installé sur la base) plaque)	22	34	44
22	Couverture de toit	1	1	1
23	Couvercle de porte avant et arrière	2	2	2
24	Corde à tricoter pour n° 22, 23	1 paquet	1 paquet	1 paquet
25	Bande en nylon pour cliquet	22	34	44
26	Bouchon en plastique pour n° 13, 14	12	12	12
27	balle élastique	4	4	4
28	Corde pour portes à tension	4	4	4

SPÉCIFICATION

304015R Largeur : 9,15 m Longueur : 12,2 m Hauteur : 4,5 m

306415R Largeur : 9,15 m Longueur : 19,52 m Hauteur : 4,5 m

308415R Largeur : 9,15 m Longueur : 25,62 m Hauteur : 4,5 m

Dimensions de la porte : L 3,5 m x H 3,5 m (L 11'6" x H 11'6")

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage et un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des frais inutiles. et une erreur coûteuse. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire local.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant a été identifié par un code de pièce.

comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux références des pièces et au schéma pour éviter tout problème. assemblée.

Il est nécessaire de tendre suffisamment la toile de toit pour éviter la formation de « hamacs » sur le toit, puis de la retendre.

Une ou deux fois de plus après quelques mois d'utilisation. Ceci est important lors du montage par temps froid.

(automne et hiver) car le tissu est rigide à ces périodes et lorsque le soleil et les températures sont douces.

Ensuite, le tissu se détendra à nouveau et il faudra le retendre avant l'hiver prochain.

Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne glisse pas d'elle-même.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez votre zone de travail propre. Un espace encombré est source de blessures. Ne vous installez pas près de congères ou sur des surfaces glissantes. endroits exposés à des vents violents ou à l'humidité.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cette réunion sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous de participer à la réunion.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez les bases dans du béton si de tels vents sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche en cas d'ouragan.
6. Soyez prudent avec les sources d'énergie et de chaleur. Ne placez aucune source de chaleur à proximité de la bâche. Ne l'exposez pas à une flamme nue.
7. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

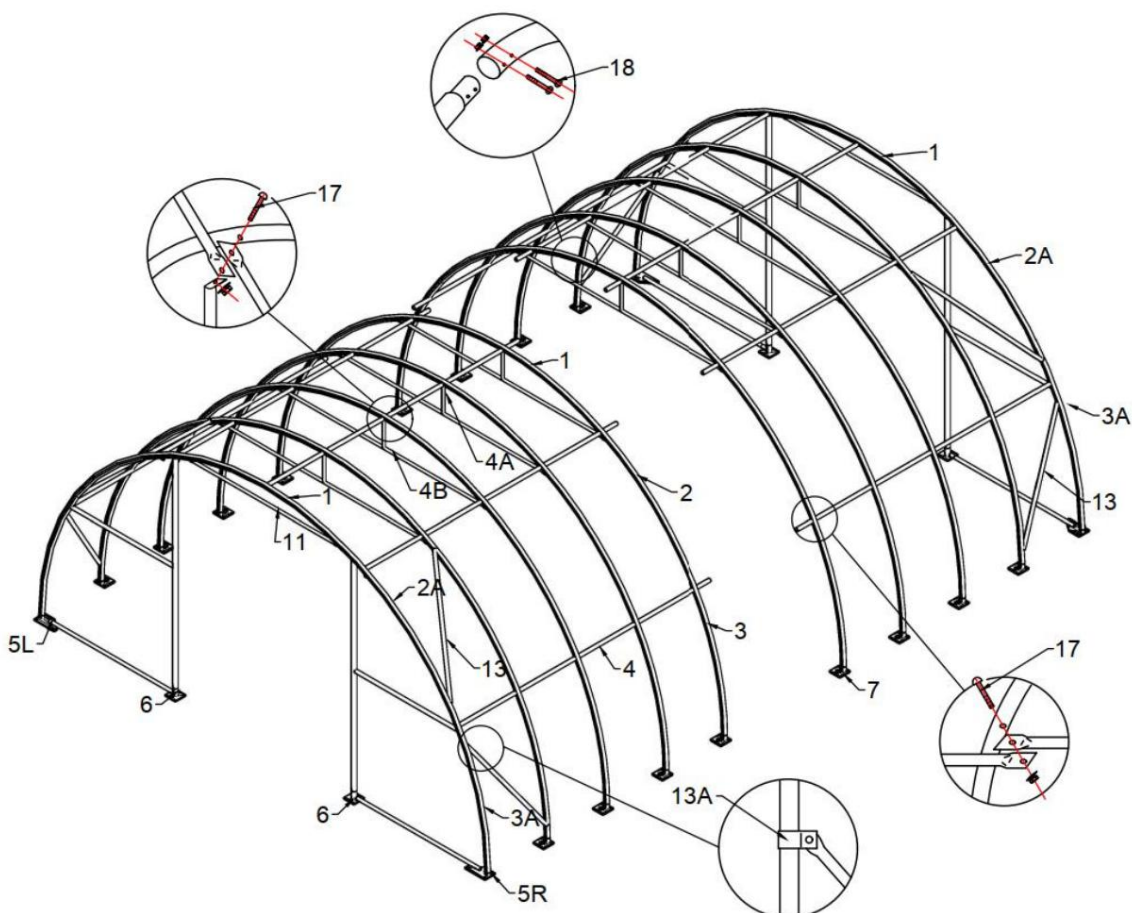


Figure 1 Schéma du cadre

304015R Largeur : 9,15 m Longueur : 12,2 m Hauteur : 4,5 m 306415R Largeur : 9,15 m

Longueur : 19,52 m Hauteur : 4,5 m 308415R Largeur : 9,15 m Longueur : 25,62 m Hauteur :

4,5 m


ÉQUIPEMENTS ET OUTILS D'INSTALLATION

1. Mètre ruban
2. Ficelle pour l'alignement
3. Escabeau
4. Soudeur
5. Masse
6. Clé à molette
7. Ciseaux


PROCESSUS D'INSTALLATION

A—INSTALLATION DE BASE


Veillez vous référer au schéma (Figure 2) pour placer les plaques de base.

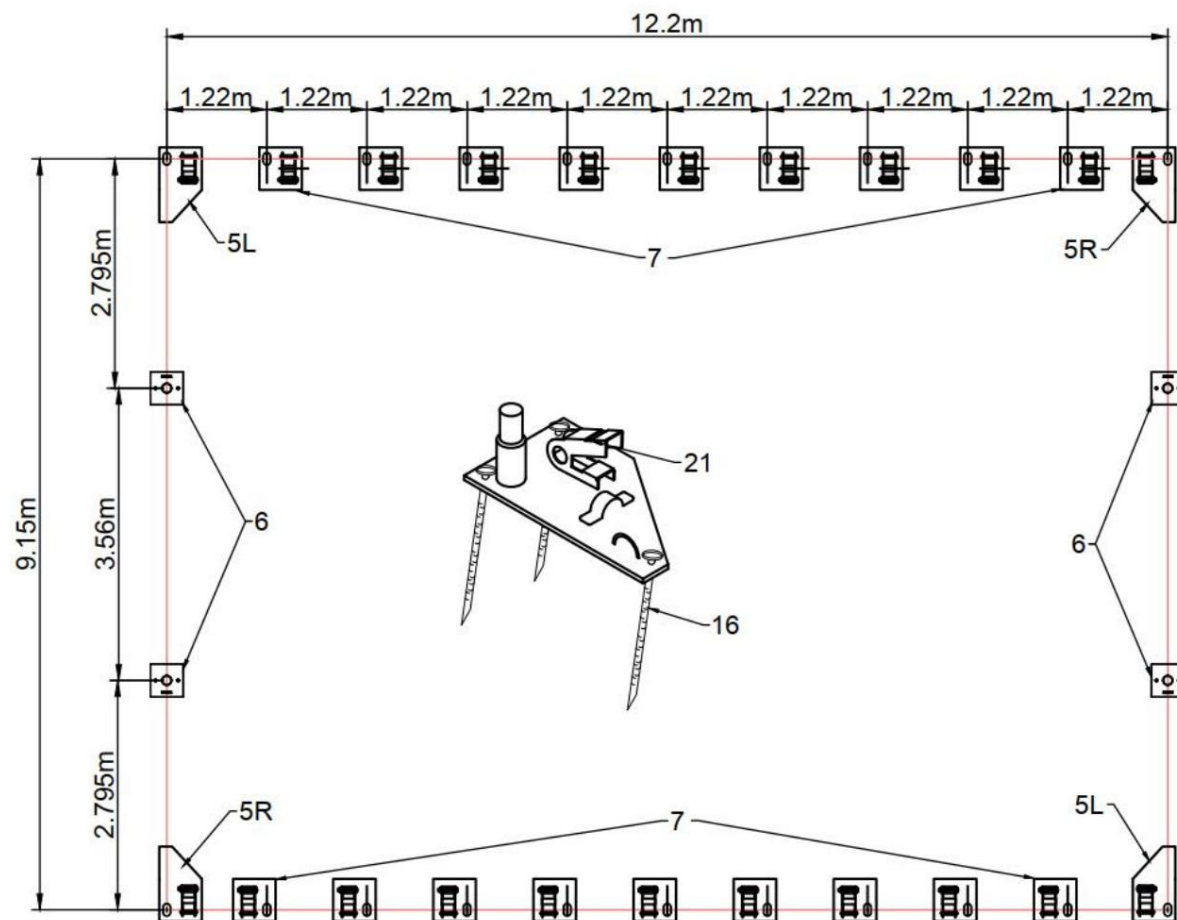

Ci-dessus figure le schéma du modèle 304015R

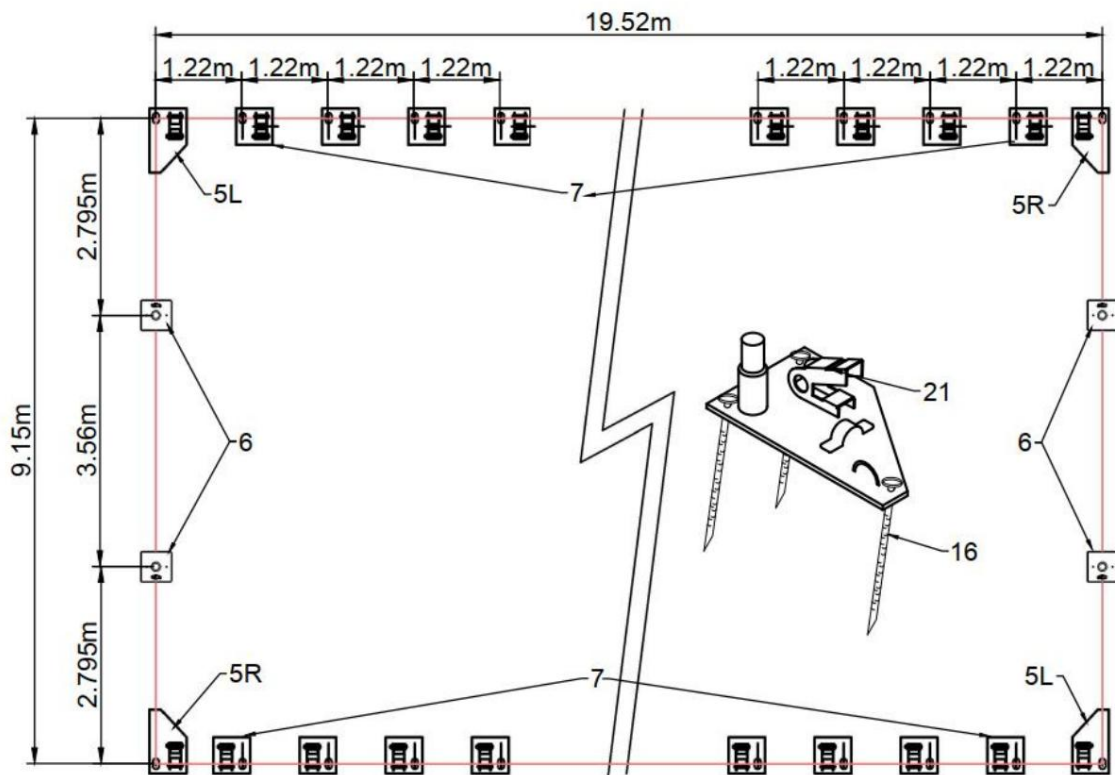

Ci-dessus figure le schéma du modèle 306415R

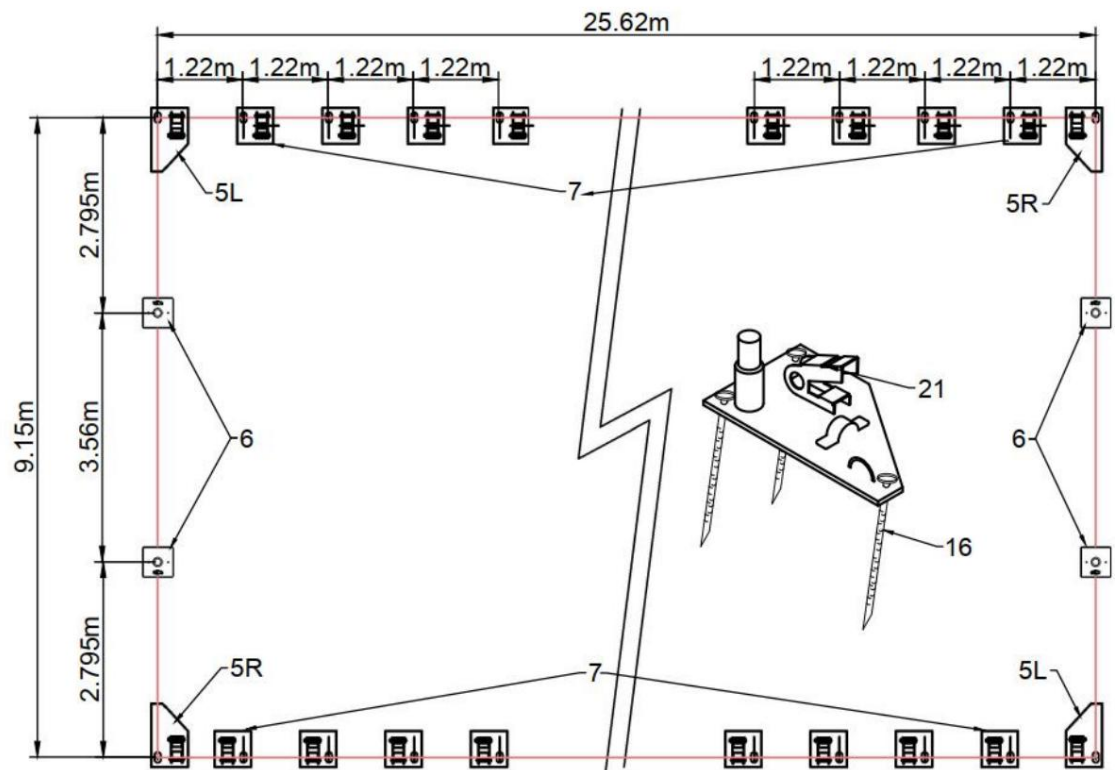

Ci-dessus figure le schéma du modèle 308415R

Figure 2

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes. Reportez-vous au schéma ci-dessus et vérifiez l'emplacement des plaques de base. ASSUREZ-VOUS QUE LES FONDATIONS SONT D'ÉQUILIBRE.

2. Il y a trois trous sur les plaques de base (n° 5, 7) et deux trous sur la plaque de base (n° 6), pour le piquet (n° 16).

AINSI, TOUTES LES PLAQUES DE BASE SONT FIXÉES.

Stage de base

Comme le montre la figure 2 , chaque plaque de base est équipée de trois piquets (n° 16).

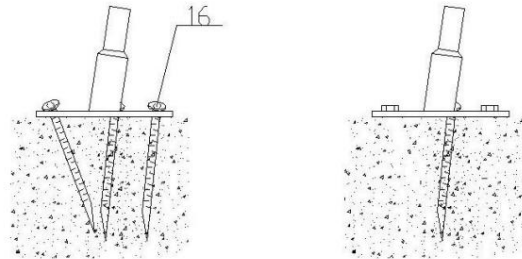


Figure 3

Remarque : Les piquets d'ancrage sont conçus pour des conditions normales et ne conviennent pas aux sols rocheux, gelés ou en béton.

B—INSTALLATION DU CADRE 1. Comme indiqué

sur la figure 4, pour trouver un tube cintré de toit (n° 1), deux morceaux de tubes cintrés centraux pour les portes (n° 1).

2) Inférieur au tube coudé (n° 3) et assemblez chaque arche de groupe avec la vis M8x60 (n° 18). NE PAS installer la vis sur le dessus de la ferme, là où reposera le tissu.

Remarque : Le tube coudé central et le tube coudé inférieur pour les deux tubes d'extrémité (n° 2A et 3A) qui sont soudés avec des plaques d'acier pour le portail supérieur (n° 9) et les tubes de connexion horizontaux supérieurs pour la porte (n° 10) sont différents.

2. Soulevez l'arche assemblée et placez-la sur une plaque de base, puis forcez l'autre extrémité de l'arche sur la plaque de base opposée. plaque.

IMPORTANT : L'ARC SERA PLUS LARGE QUE LES PLAQUES DE BASE. 1. Une fois les deux

premiers arcs installés dans les plaques de base, fixez-les à l'aide des pannes (n° 4) et des vis M10x80 (n° 17). Installez ensuite le troisième arc dans la plaque de base et fixez-le avec les pannes. Procédez de même pour tous les autres arcs et pannes. Installez ensuite les panneaux avant et arrière. Repérez les composants correspondants et assemblez-les. Le tube de renfort horizontal (n° 4) situé sous le tube cintré de la toiture renforce considérablement la structure (4A).

2. Fixez le tube de renfort diagonal (n° 13) à l'aide de l'agrafe (n° 13A) entre les tubes coudés inférieurs, comme illustré sur la figure. 5.

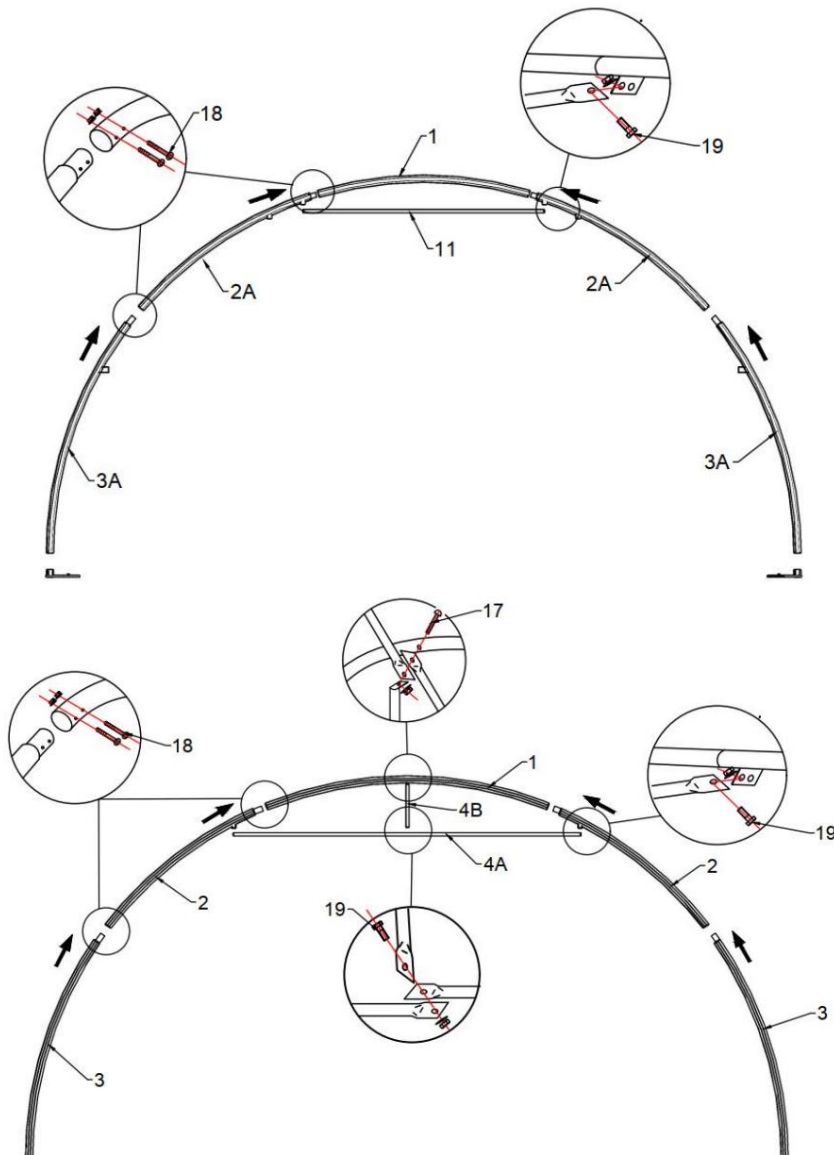


Figure 4

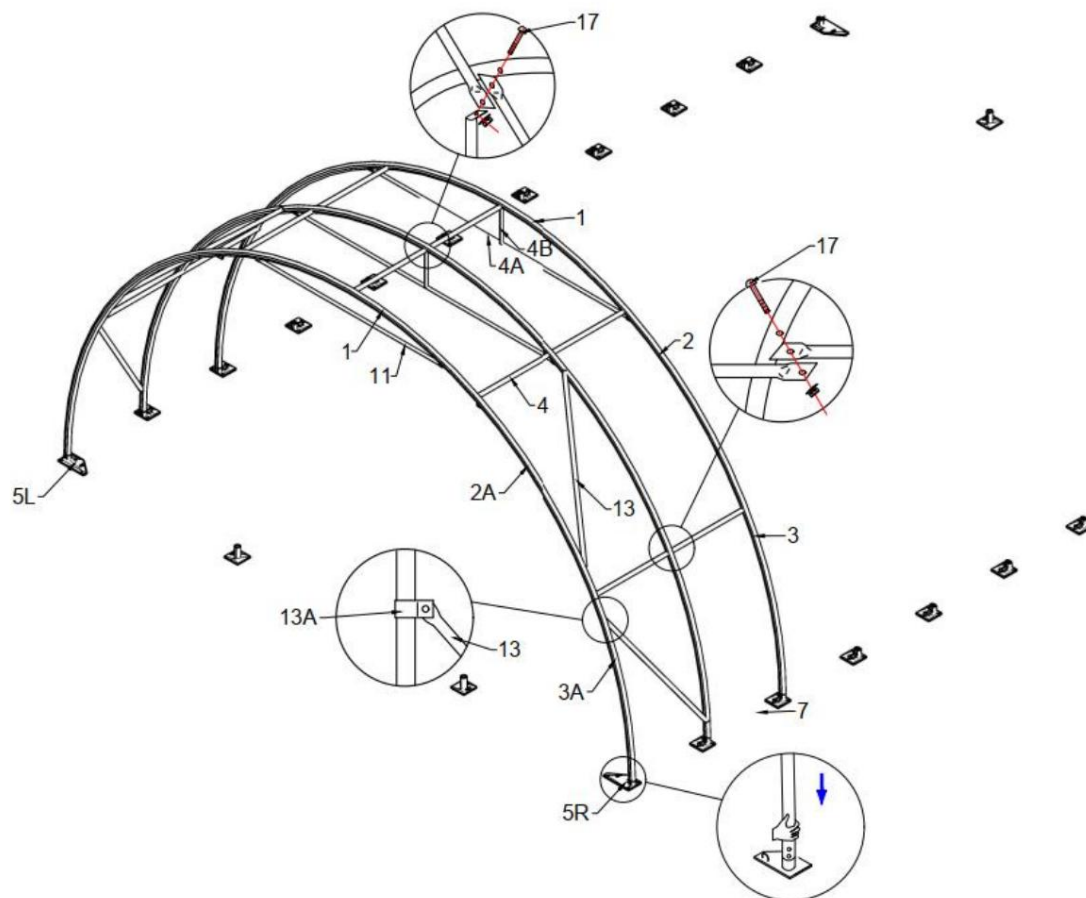


Figure 5

C—INSTRUCTIONS SUR LA COUVERTURE AVANT ET ARRIÈRE

Installez le tube de tension (n° 12) puis insérez-le dans les plaques de base comme indiqué, installez les tubes de connexion pour porte (n° 10).

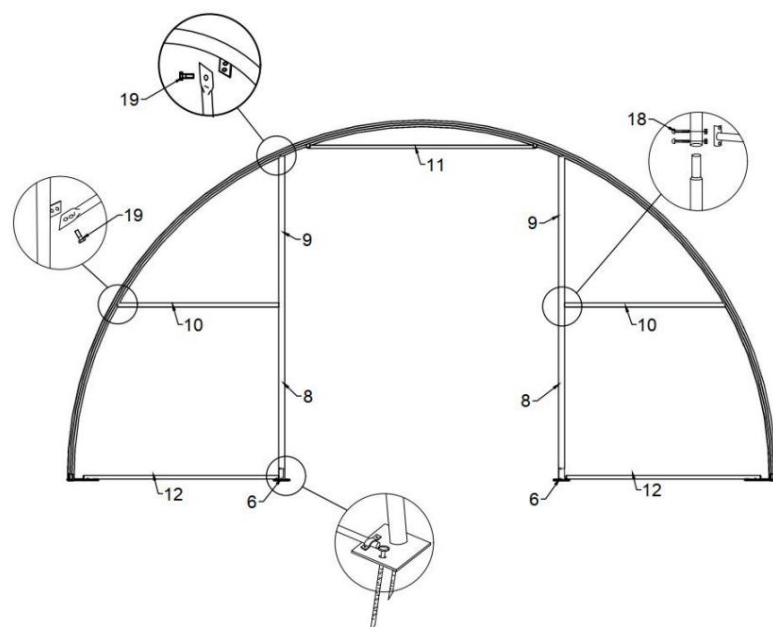


Figure 6

Méthode de fixation des couvertures avant et arrière.

Utilisez la corde à tricoter (n° 24) sur la couverture avant et arrière (n° 23) pour lacer les œillets à l'extrémité des tubes de tension de manière uniforme.

Les panneaux d'extrémité sont fixés à la structure (toit, tubes cintrés central et inférieur) à l'aide de cordelettes à tricoter. Ils sont également fixés aux extrémités de la structure (tube de porte et traverse latérale) à l'aide de cordelettes à tricoter.

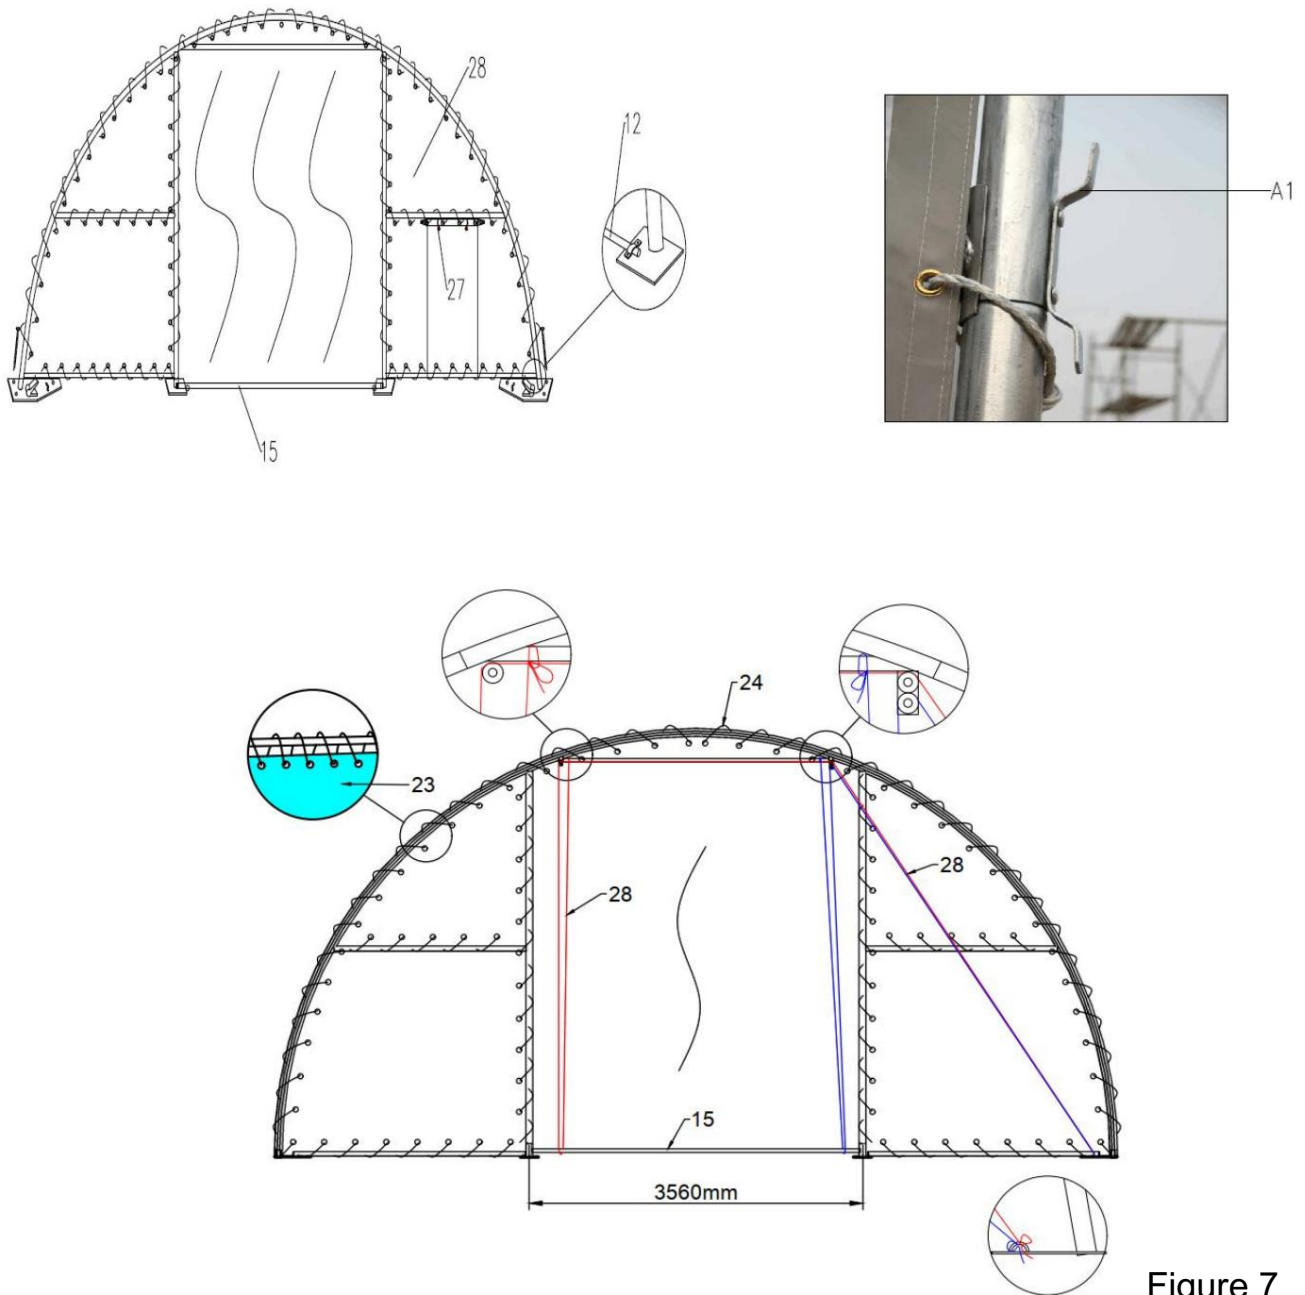


Figure 7

D—INSTRUCTIONS POUR LA COUVERTURE DE TOITURE

REMARQUE : N'installez pas la couverture sur la charpente de votre bâtiment par grand vent. Une légère brise est idéale pour l'installation. Pour profiter de cette brise, remontez la couverture par-dessus les arches en la faisant gonfler comme une voile.

1. Assemblez le tube de tension pour la couverture de toit (n° 14) avant d'installer la couverture.
 2. Déroulez la bâche de toit sur une bâche au sol. Alignez-la uniformément à chaque extrémité du cadre.
- Remarque : Veillez à ne pas tirer sur l'extrémité de la bâche de toit.

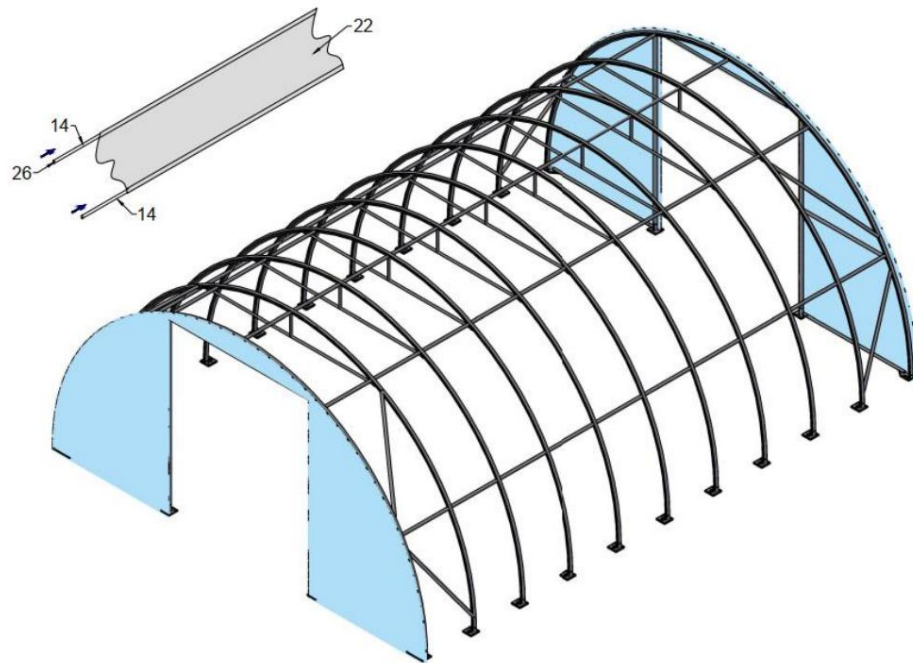


Figure 8

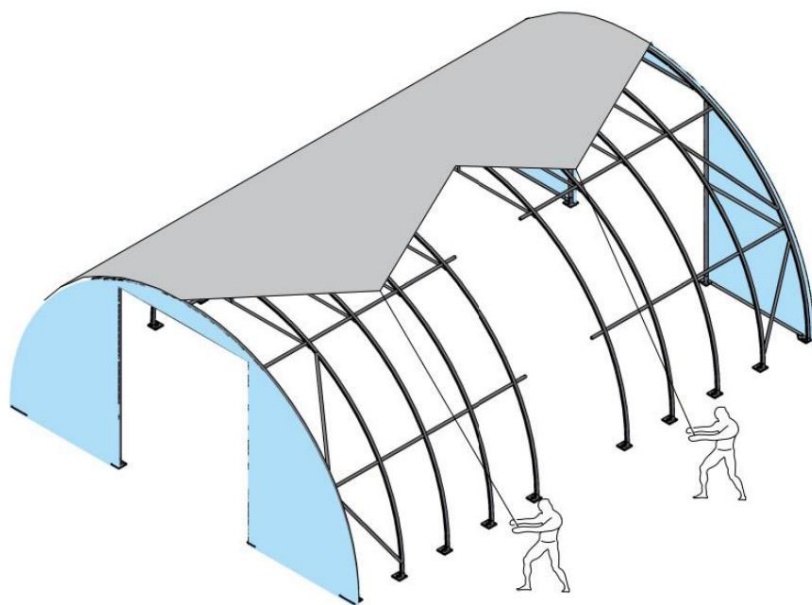


Figure 9

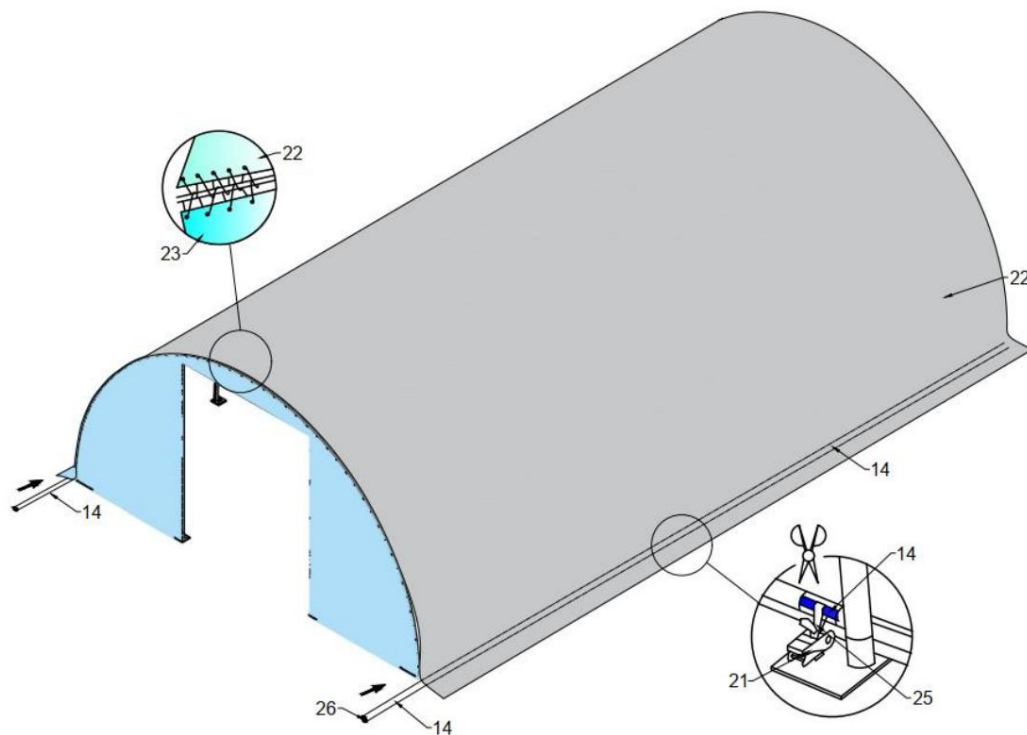


Figure 10

3. Tirez le couvercle sur le cadre de manière uniforme, soigneuse et lente. Insérez les tubes de tension (n° 14) dans les poches des tubes du couvercle et fixez sans serrer la bande en nylon (n° 25) du treuil dans le treuil (n° 21).
NE PAS SERRER. Ajustez le couvercle pour qu'il soit bien d'équerre et centré sur le cadre. Insérez le tube de tension inférieur.

Remarque : Les rabats d'extrémité doivent dépasser uniformément des deux côtés.

4. Une fois les rabats d'extrémité repliés et écartés, utilisez la corde à tricoter fournie (pièce n° 24) pour fixer la bâche de toit aux arceaux. La corde doit être coupée à la longueur nécessaire. Il est recommandé d'utiliser plusieurs morceaux de corde et de commencer par lacer la bâche depuis les bords inférieurs jusqu'au centre supérieur. Fixez les cordes au centre supérieur, puis tendez-les en lançant les deux côtés. Attachez la corde au bord inférieur. Placez le bouchon en plastique (n° 26) pour les pièces n° 13 et 14 à l'extrémité des tubes. Actionnez la sangle à cliquet d'avant en arrière pour tendre la bâche de toit.

Rangez soigneusement la bâche, la bâche de toit, la bâche arrière et la bâche avant. Fixez la bande à l'intérieur de l'extrémité de la bâche de toit, repliez-la correctement sur le cadre et attachez l'extrémité de la bande aux clips des plaques de base aux quatre coins. L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

REMARQUE : NE LAISSEZ EN AUCUN CAS LA BÂCHE DE TOIT DÉSAFFICHÉE avant que l'assemblage et le serrage définitifs ne soient terminés. L'opération est très simple. Toutefois, quelques ajustements de serrage seront nécessaires pour obtenir une bâche de toit bien tendue et plane. Veuillez ajuster la bâche de toit tous les mois.