

ABRI

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Modèle n° 6012025DP

Dimensions : L 18,3 m x l 36,6 m x H 7,625 m



Photo à titre indicatif seulement

SPÉCIFICATION

Longueur : 30,5 m

Largeur : 36,6 m

Hauteur : 7,625 m

Dimensions de la porte : L 5,49 m x H 4,88 m

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage ou un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des erreurs coûteuses et inutiles. Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur local.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant est identifié par un code, comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux codes des pièces et au schéma pour un assemblage sans problème.

Il est nécessaire de tendre suffisamment la toile de toit pour éviter qu'elle ne se déforme, et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. Ceci est important lors du montage par temps froid (automne et hiver) car la toile est alors rigide et, avec le retour du soleil et des températures plus douces, elle se détendra et devra être retendue avant l'hiver suivant.

Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne se détache pas d'elle-même.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Maintenez votre zone de travail propre. Un espace encombré est source de blessures. Ne vous installez pas près de congères, sur des surfaces glissantes, par grand vent ou dans un endroit humide.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des fumées et autres émanations dangereuses.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cet événement si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments pour déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez la base dans du béton si de tels vents sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche en cas d'ouragan.

6. Soyez prudent avec les sources d'énergie et de chaleur. Ne placez aucune source de chaleur à proximité de la bâche. Ne l'exposez pas à une flamme nue.

7. Soyez attentif à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage et assurez-vous, lors de l'utilisation, qu'il y a une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

Liste des pièces		
Partie	Description	Qté
1	Tube de toit supérieur	11
1A	Tube supérieur de toit pour porte avant et arrière	2
2	Tube supérieur incurvé	22
	Tube incurvé supérieur 2A pour porte avant et arrière	4
3	Tube incurvé central	22
	Tube incurvé central 3A pour porte avant et arrière	4
4	Tube incurvé inférieur	22
	Tube incurvé inférieur 4A pour porte avant et arrière	4
5	Tube à paroi latérale incurvé	22
	Tube incurvé latéral 5A pour porte avant et arrière	4 ensembles
6	jambe d'appui	26
7	plaque de base au milieu	22
7L	plaque de base à gauche	2
	Plaque de base 7R à droite	2
	7A Petite plaque de base pour la connexion Couvercle de toit	24
	7B Grande plaque de base pour la fixation du couvercle de toit au milieu	2
	Vis d'expansion 7C	180
	Cliquet 7D	56
	Plaque de base 8A pour porte mécanique	4
8B	Plaque de base sur la porte avant et arrière	8

9	Panne	180
	Rail inférieur de porte 10L à gauche pour les portes avant et arrière	2
	Rail inférieur de porte 10R à droite pour la porte arrière	2
	Rail de porte central 11L à gauche pour les portes avant et arrière	2
	Rail de porte central 11R à droite pour la porte avant et la porte arrière	2
	Rail de porte supérieur gauche de 12 L pour porte avant et arrière	2
	Rail de porte supérieur 12R à droite pour la porte avant et la porte arrière	2
13	Jambe d'appui plus basse sur le côté pour les portes d'entrée et de derrière	6
13A	Pied de support inférieur droit pour l'installation du tuyau de lavage mécanique à roue	2
14L	Pied supérieur gauche pour la porte avant et arrière	2
14R	Jambe d'appui supérieure droite pour la porte avant et arrière	2
15L	Jambe haute en position debout au niveau de l'épaule gauche pour les portes avant et arrière	2
15R	Jambe d'appui supérieure pour l'épaule droite pour les portes avant et arrière	2
16	poutres sur les portes avant et arrière	16
	Poutre 16A à l'épaule sur la porte avant et arrière	4
	Poutre 16B à l'avant et à l'arrière pour installer la roue de treuil	2
	16C Traverse latérale inférieure sur les portes avant et arrière	4
17	Poutre de porte sur la porte avant et la porte arrière	4
	Tube de support vertical 17A pour la traverse de porte avant et arrière	2
18	Fil d'acier sur le côté	24
19	Clips	74
	Triangle 19A	14
20	Fil d'acier sur le dessus	24
	20A Fil d'acier dans le sens de la longueur, sur le dessus	11
21	Tube de tension de base pour porte avant et arrière	12
22	Tube de tension de base pour couverture de toit	2 ensembles

23	Boulon 12x50	656
24	Boulon de carrosserie 10x90	215
25	Boulon 10x90 pour porte avant et arrière	28
26	Tubes dans la porte	16
27	Porte mécanique	2
28	3 8 cap	28
29	Corde	1
30	kit de poignée	2
31	Bande pour cliquet d'arrimage	50
32	tube en PVC	4 0
33	Boulon 10 x 30	44
34	petit cliquet	76
35	Couverture de toit	2
36	Couverture avant et arrière	2

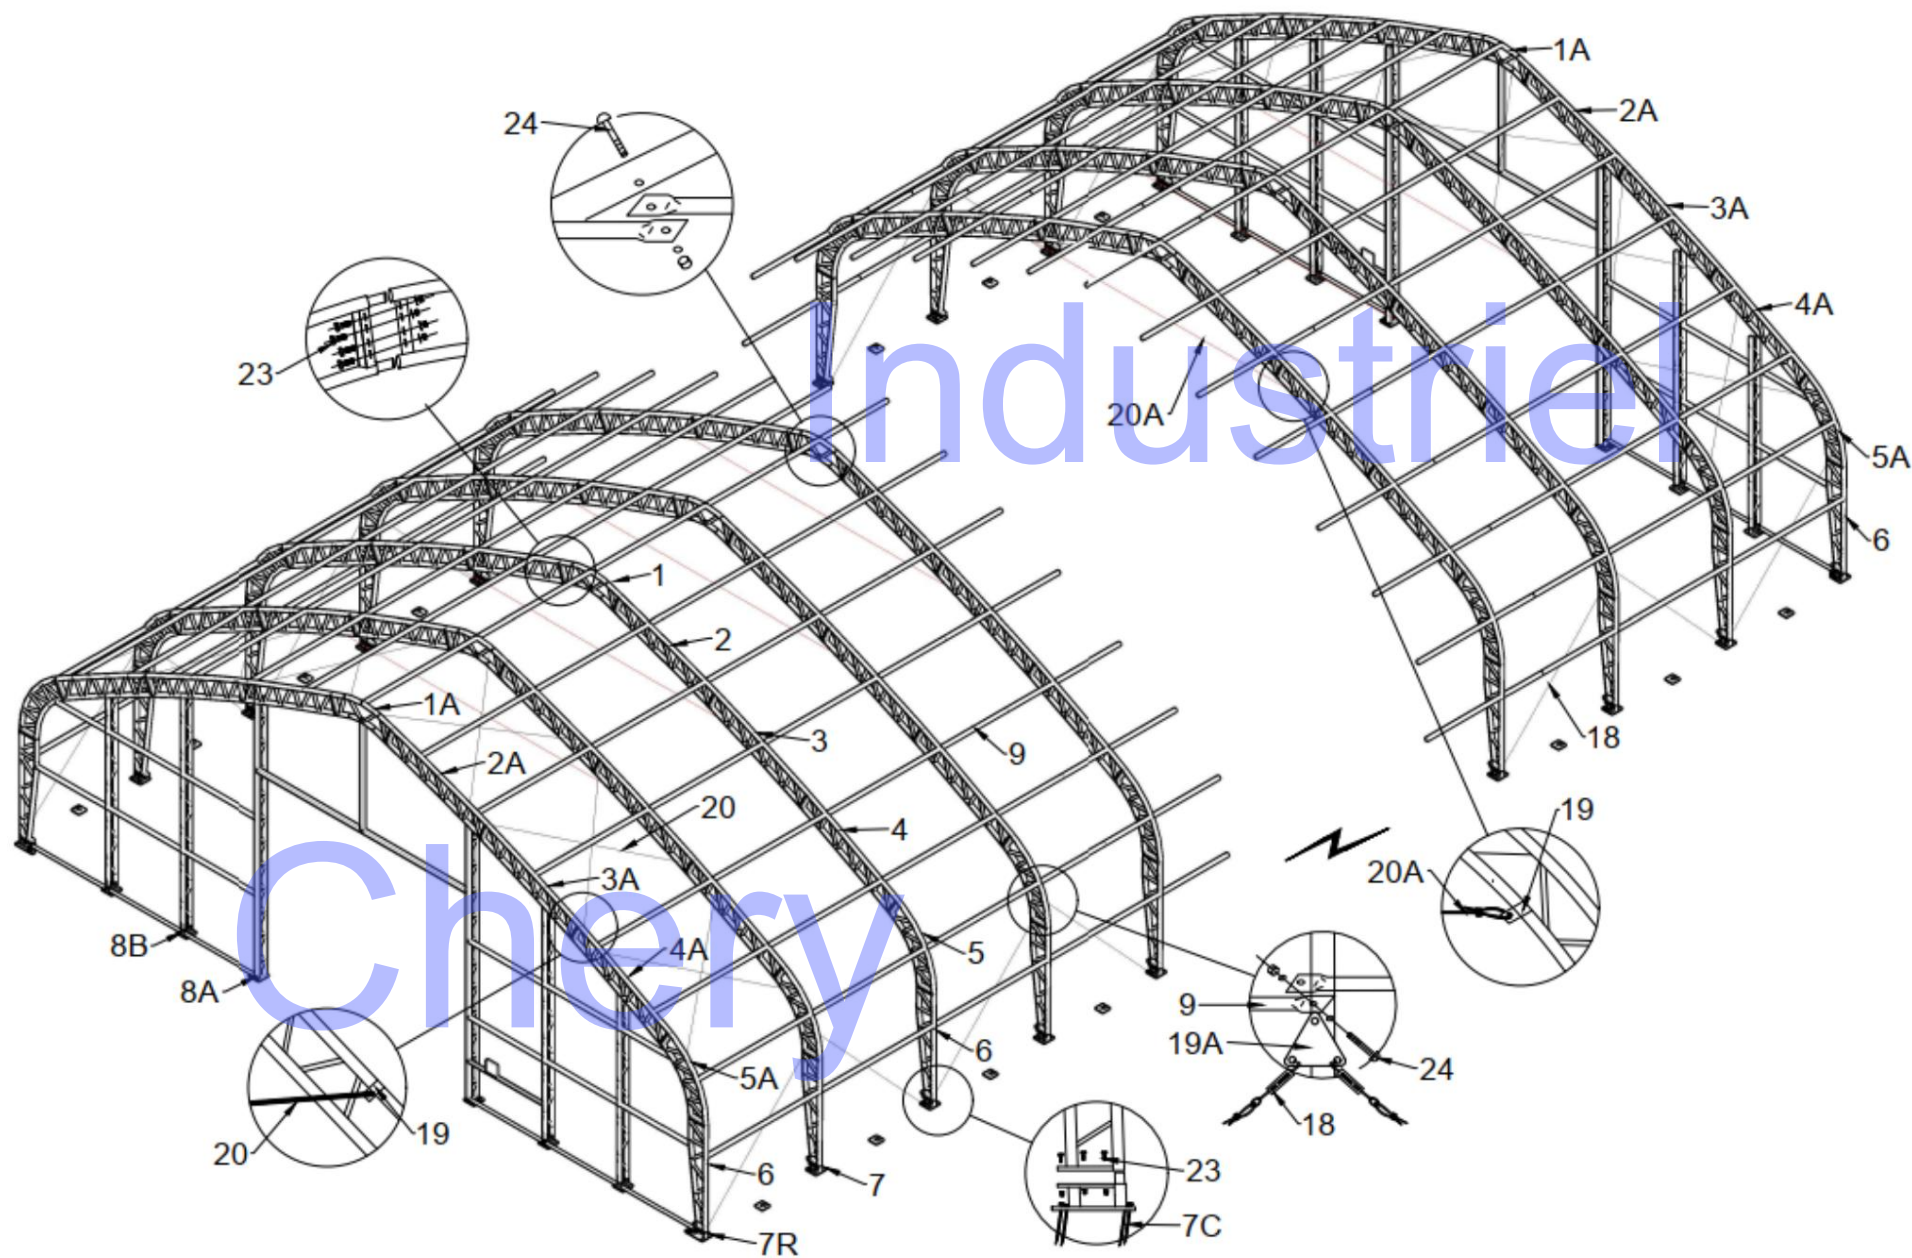


Figure 1 : Schéma d'une structure à treillis

Dimensions : L 36,6 x l 18,3 x H 7,625 m

A : ÉQUIPEMENTS ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

1. Mètre ruban

3. Piquet

5. Masse

7. Clé à molette

9. Treuil
2. Chaîne de caractères pour l'alignement

4. Échelle ou nacelle élévatrice à ciseaux

6. Exercice

8.Couteau

PROCESSUS D'INSTALLATION

A----INSTALLATION DE BASE

Veuillez vous référer au schéma (Figure 2) pour placer les plaques de base :

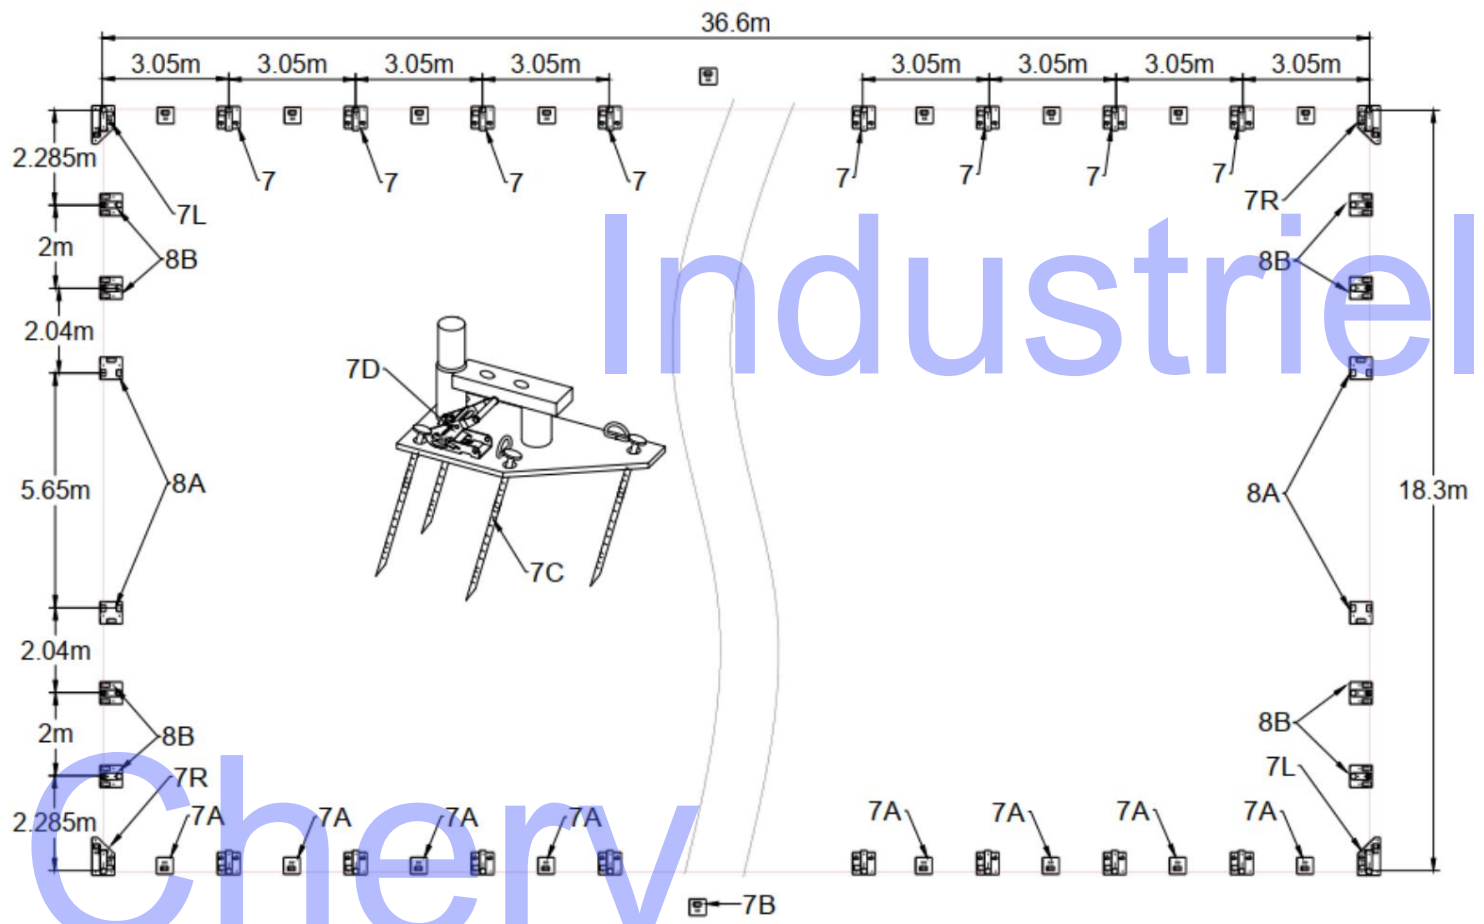
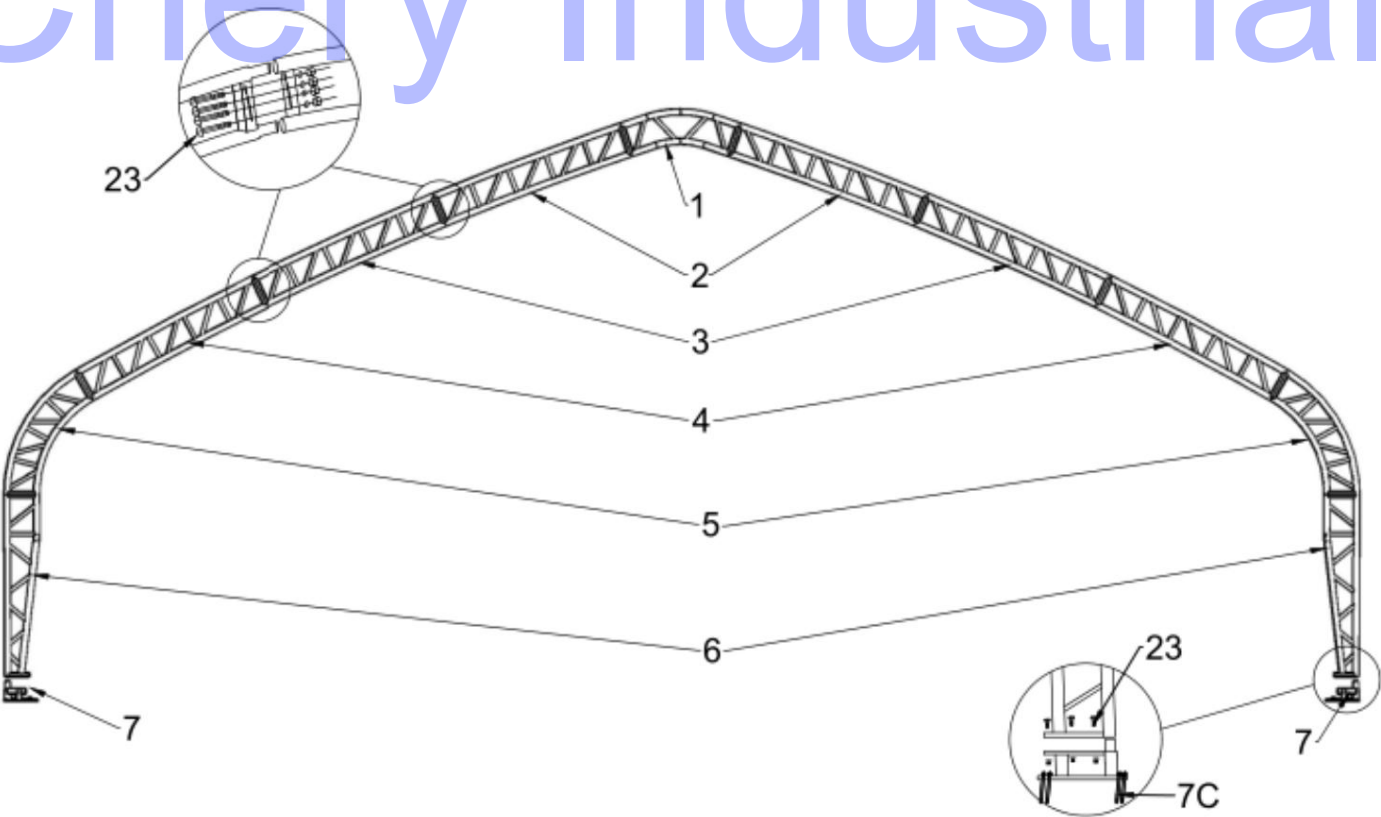
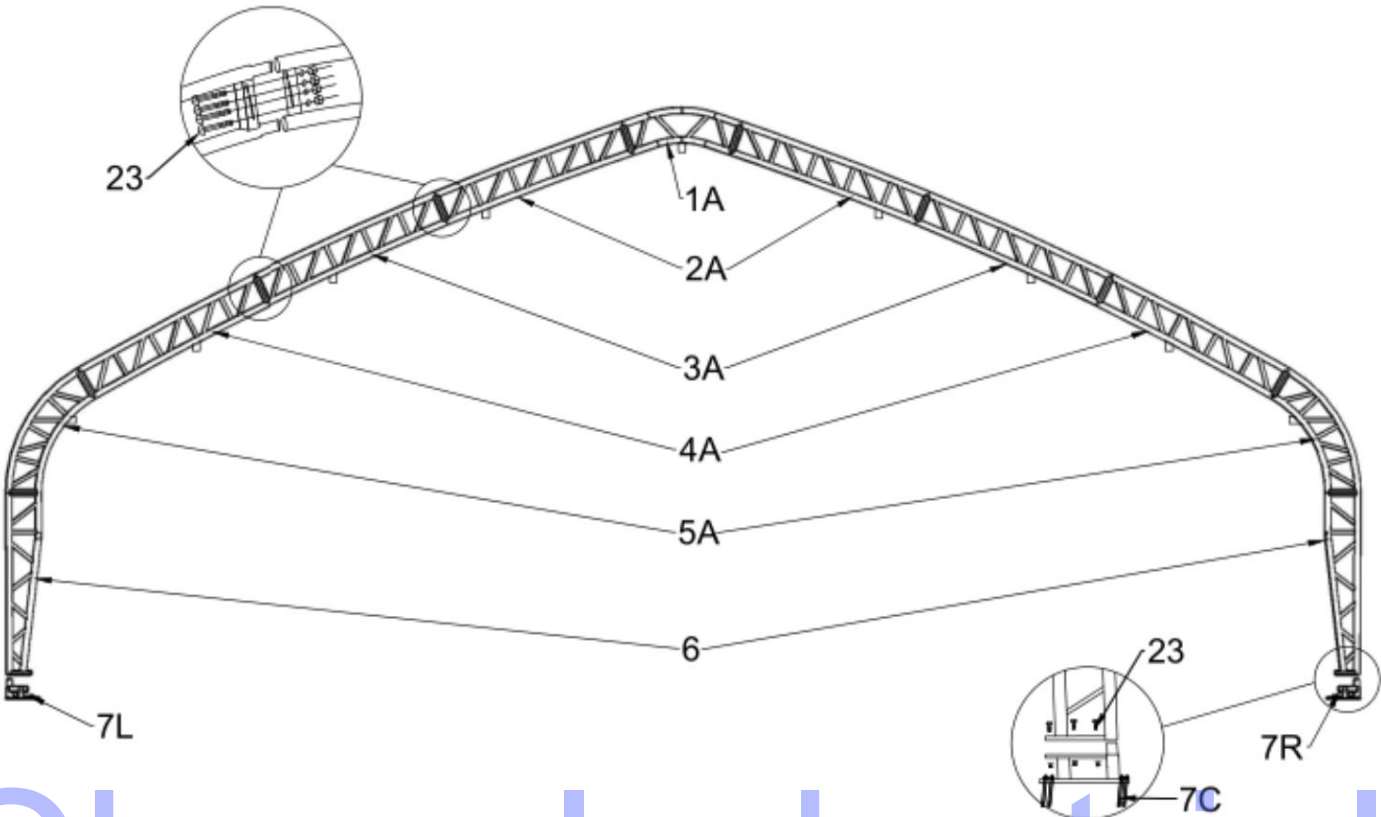


Figure 2 Mise en place des fondations

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes sur les plateaux de base. Se référer au schéma ci-dessus et Vérifiez l'emplacement des plaques de base. Celles-ci comportent quatre trous pour les vis d'expansion.
2. Marquez l'emplacement de la vis d'expansion à travers la plaque de base à l'aide de cette vis. Écartez les plaques de base. et la marque détermine l'emplacement de la vis d'expansion.

INSTALLATION DU CADRE B



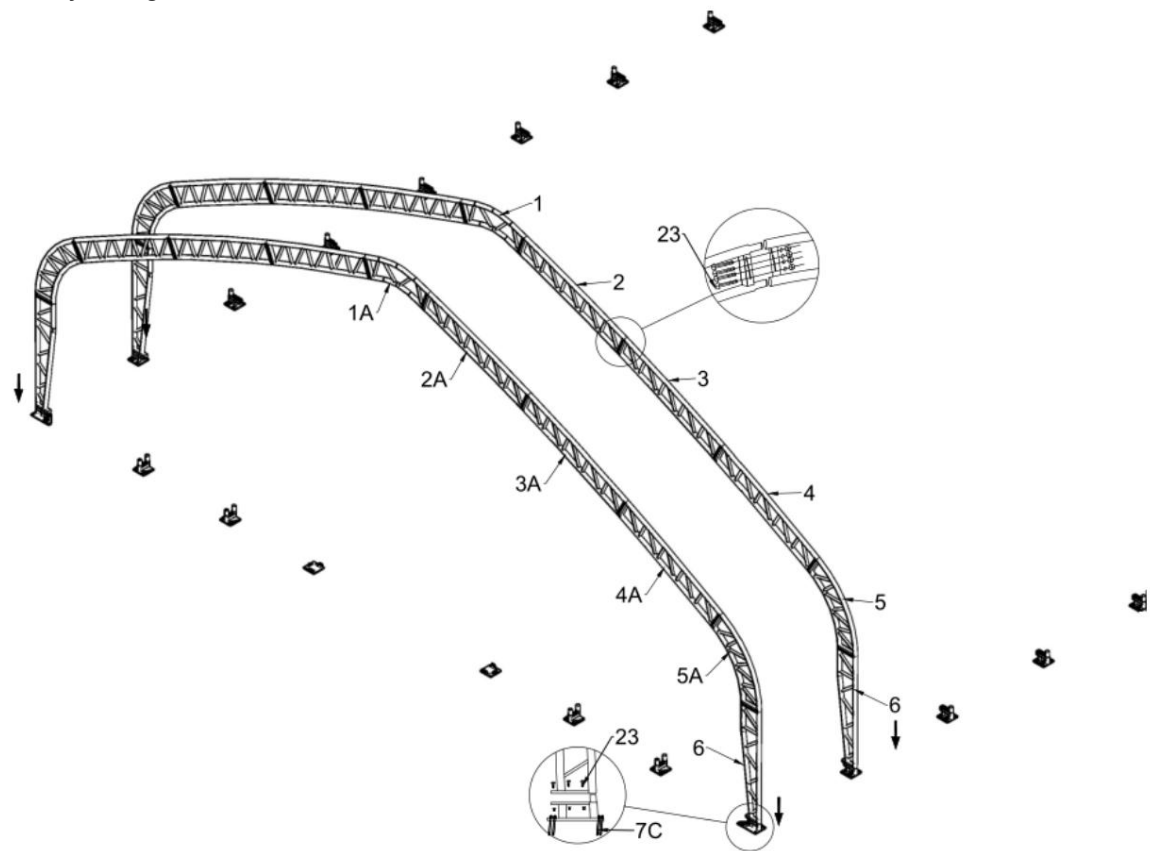


Figure 3

1. La figure 3 montre comment assembler le tube supérieur de toiture (n° 1/n° 1A), le tube de courbure supérieur (n° 2/n° 2A), le tube de courbure central (n° 3/n° 3A), le tube de courbure inférieur (n° 4/n° 4A), le tube de courbure latéral (n° 5/n° 5A) et le pied de support (n° 6) à l'aide du boulon M12x40 (n° 23), formant ainsi une arche. Insérez ensuite l'arche dans le tube de la plaque de base à l'aide du palan et assemblez chaque groupe d'arches successivement (voir figure 3). Ne pas installer les boulons sur la partie supérieure de la ferme où reposera la toile.

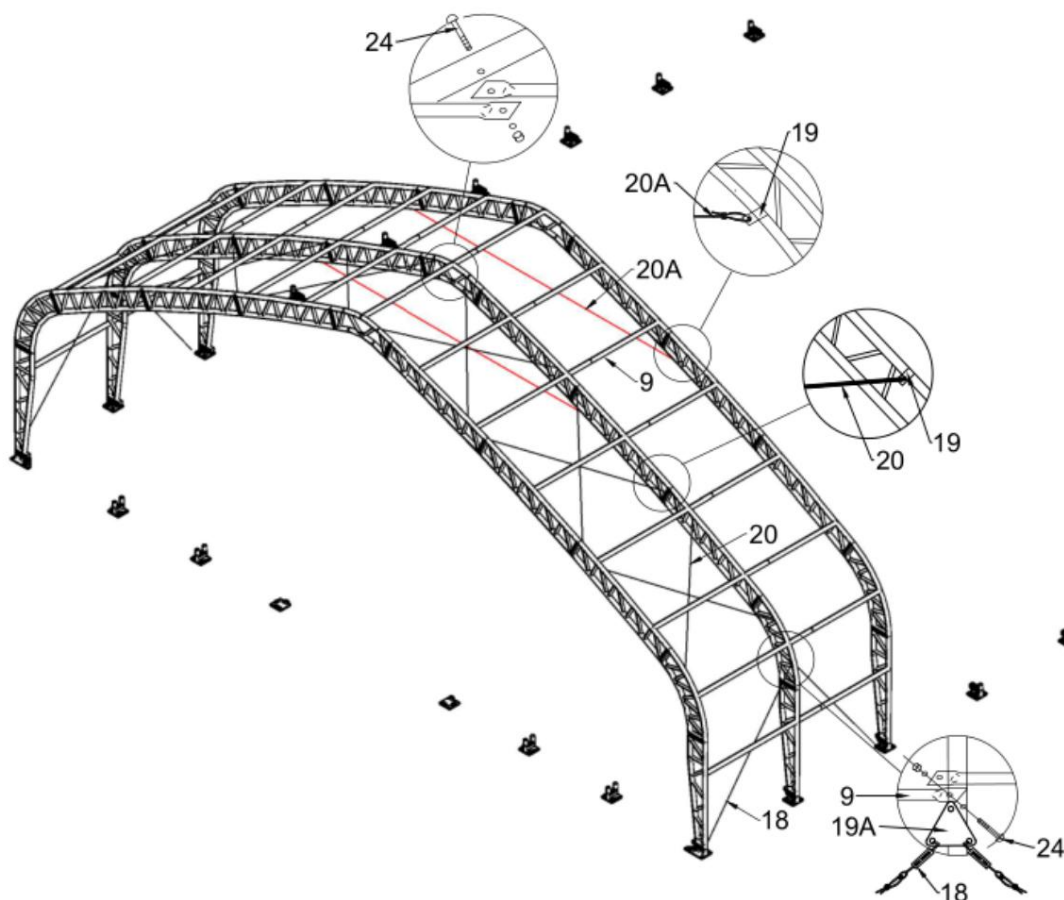


Figure 4

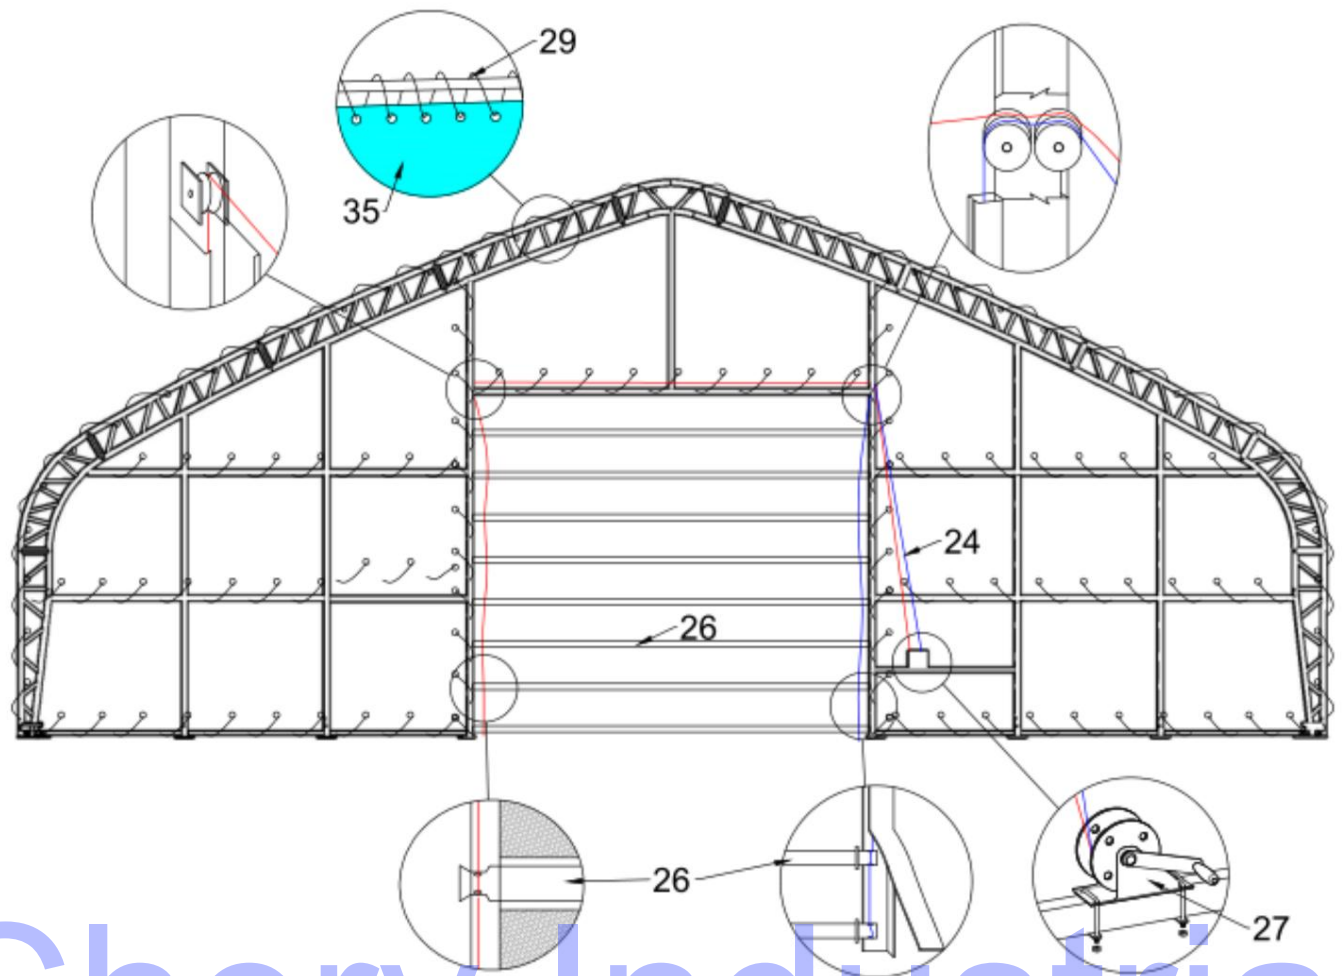


Figure 6

1. Insérez les tubes de la porte (pièce n° 26) dans la porte mécanique avant et arrière à travers les poches des couvercles (voir figure 5), assemblez la porte avant à l'aide du boulon 10x90 (n° 25) et des clips (n° 19), pliez bien le couvercle sur le cadre et tendez-le, enfin rangez les couvercles de la porte avant à l'aide de la corde (n° 29).

2. Assembler la porte arrière de la même manière. (Voir figures 5 et 6)

REMARQUE : Ne pas installer la bâche sur la structure de votre bâtiment en cas de vents violents.

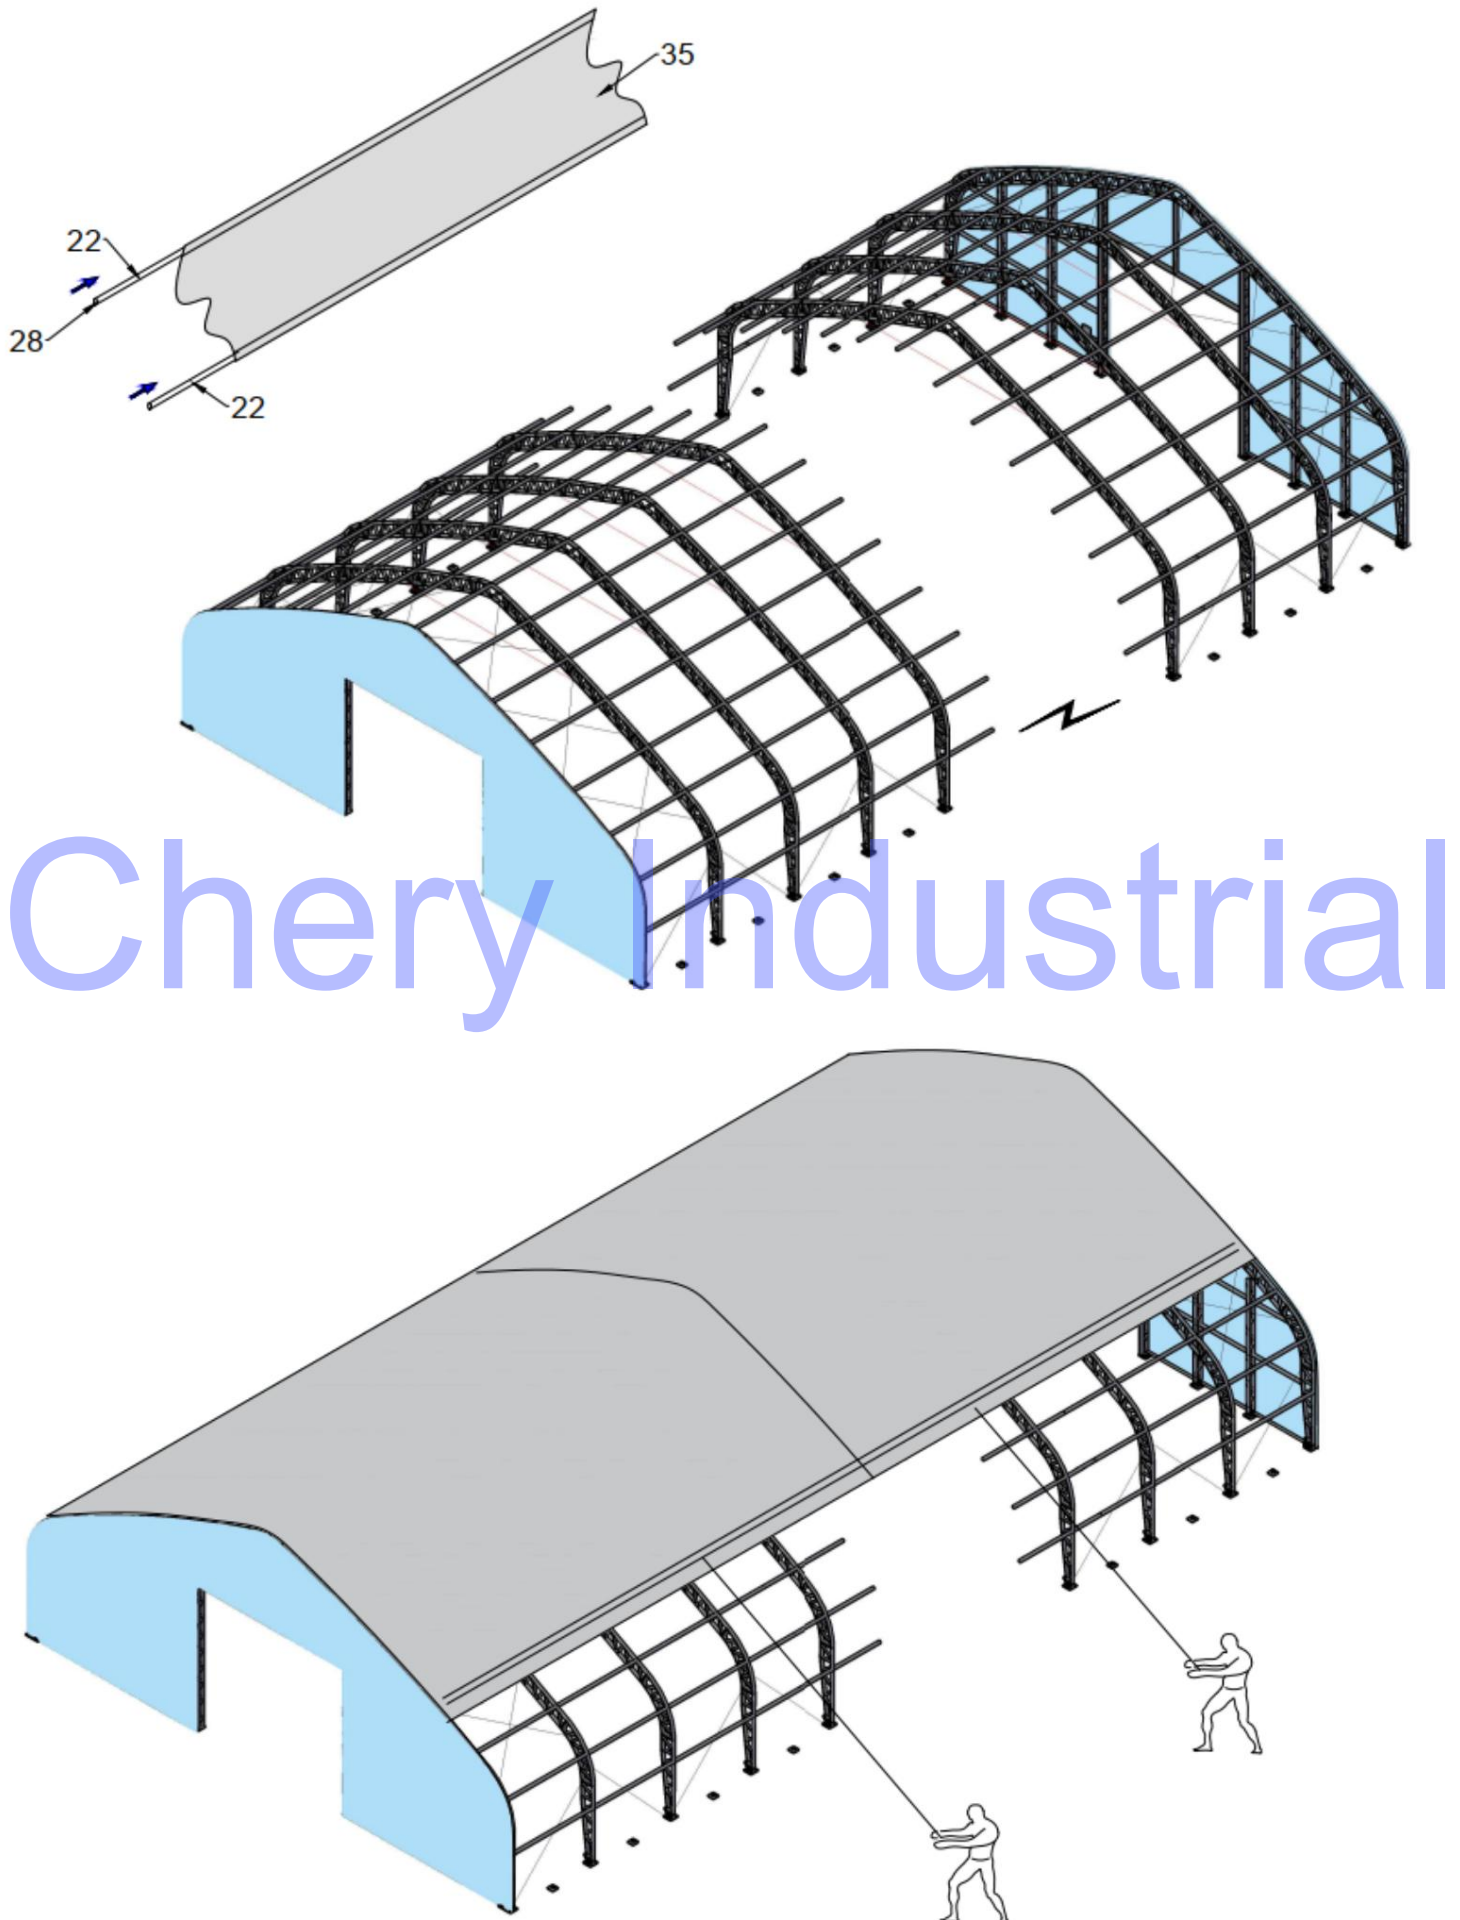


Figure 7

1. Comme le montre la figure 7, lorsque deux pièces de couverture de toit sont placées au-dessus de l'assemblage du cadre (voir figure 7), insérez le tube en PVC (pièce n° 32) dans les poches le long des deux côtés de la couverture de toit, trouvez le petit cliquet (pièce n° 34) pour le connecter au tube en PVC dans la couverture de toit par pièces (voir figure 8).
2. Alignez un côté du couvercle de toit uniformément d'avant en arrière, et la bande (n° 31) pour le cliquet d'arrimage à chaque point le long de l'ouverture du couvercle, placez la bande pour les cliquets d'arrimage sur les tubes de tension du couvercle à chaque plaque de base d'un côté.

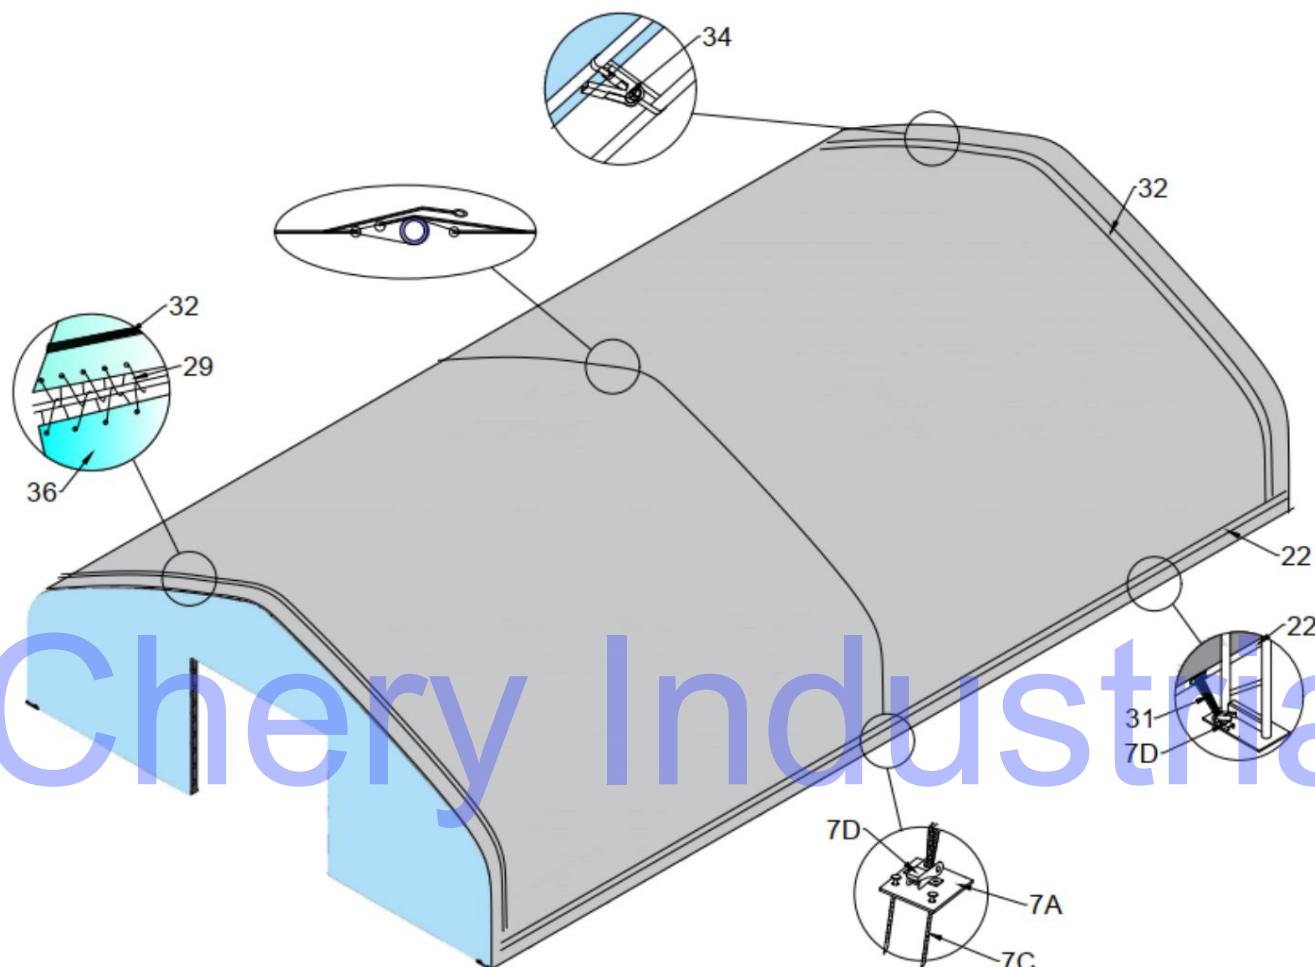


Figure 8

3. Insérez les tubes de tension (n° 22), pliez bien la couverture de toit sur le cadre, puis placez les capuchons en plastique (n° 28) à l'extrémité des tubes de tension (voir figure 8), puis fixez les cordes sur le cadre tour à tour.

Les bandes ne se fixent pas aux tubes de tension, mais s'enroulent autour et se fixent aux deux extrémités.

rochet.

4. La toile de toit est tendue d'avant en arrière par un laçage à œillets situé à l'intérieur de la toile principale, au niveau des arceaux avant et arrière. À l'aide de la corde fournie, lacer l'œillet de la toile principale autour des arceaux avant et arrière de la structure principale, en commençant par le haut au milieu de chaque arceau et en lançant de chaque côté. Ajuster la longueur de corde en nouant des morceaux ensemble ou en les coupant si nécessaire.

FÉLICITATIONS:

VOTRE ASSEMBLAGE EST MAINTENANT TERMINÉ.