

ABRI

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Modèle n° C2020 / L 6 x l 6 x H 2 m

Abri conteneur

Espacement des arches de 1 m

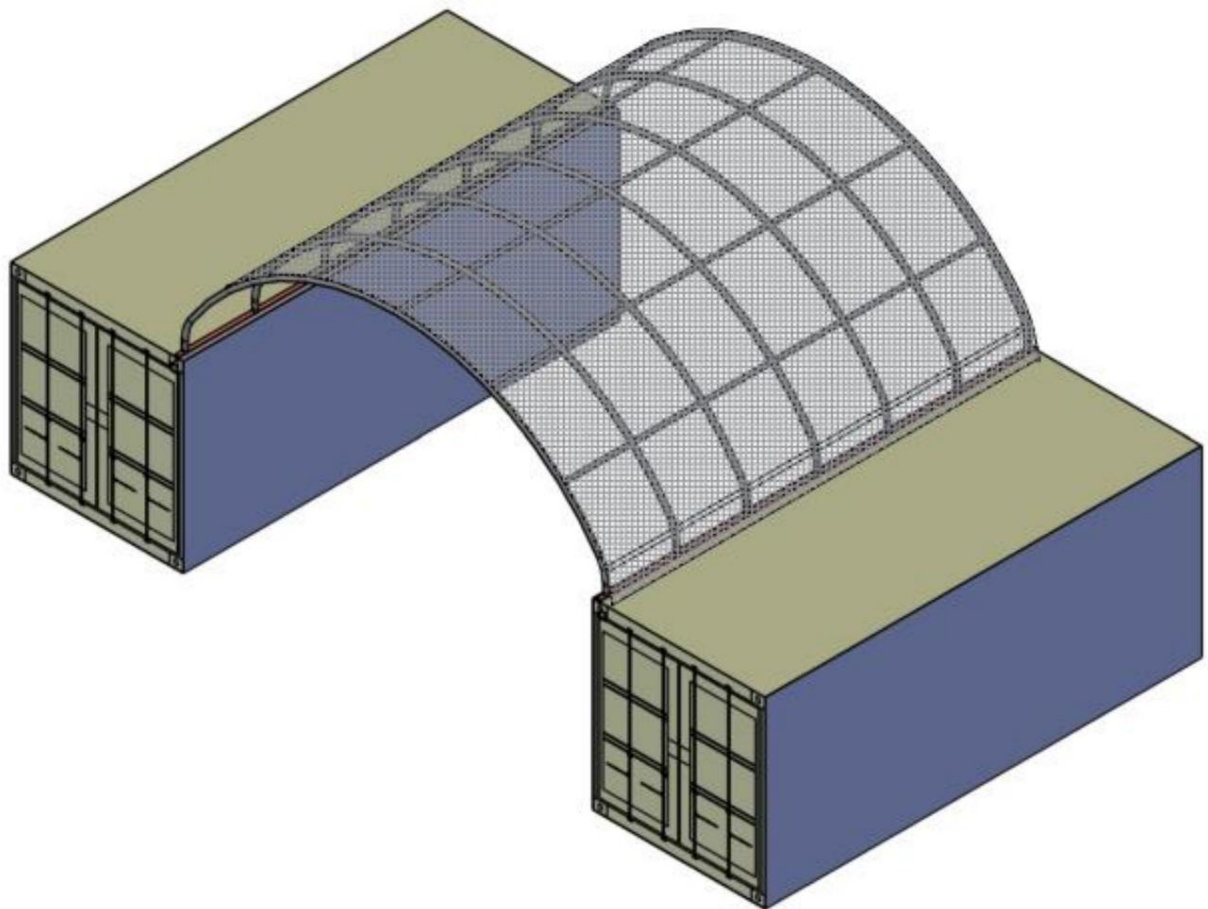


Photo à titre indicatif seulement

SPÉCIFICATION

Largeur : 6 m Longueur : 6 m Hauteur : 2 m

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage et un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des conséquences néfastes.

Erreur inutile et coûteuse. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant est identifié par un code, comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux codes des pièces et au schéma pour un assemblage sans problème.

Il est nécessaire de bien tendre la toile de toit pour éviter qu'elle ne se déforme, et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. Ceci est particulièrement important lors du montage par temps froid (automne et hiver), car la toile est alors rigide et, avec le retour du soleil et des températures plus clémentes, elle se détendra et devra être retendue avant l'hiver suivant.

Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne glisse pas d'elle-même.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez votre zone de travail propre. Un espace encombré est source de blessures. Ne vous installez pas près de congères ou sur des surfaces glissantes. endroits exposés à des vents violents ou à l'humidité.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cette réunion sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous de participer à la réunion.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez les bases dans du béton si de tels vents sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche en cas d'ouragan.
6. Faites attention aux sources d'énergie et de chaleur. Ne placez pas de sources de chaleur à proximité de la bâche. exposer à une flamme nue.
7. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

PENSEZ SÉCURITÉ, TOUS LES JOURS !

Liste des pièces		
Code de pièce	Description	Espacement des arches de 1 m Qté
L1	plaque de base pour les angles d'un tube carré femelle	2
L2	Plaque de base pour angles de tube carré mâle	2
R1	Plaque de base pour cadre d'arche intérieure de tube carré	8
1	Raccord à trois voies	2
2	Raccord à quatre voies	5
3	Tube supérieur courbé	14
4	Tube à paroi latérale courbé	14
5	panne de toiture supérieure	6
6	panne de raccordement	24
7	Tube de tension inférieur pour couverture de toit	8/2 groupes
7A	cliquet d'arrimage	14
7B	Bande pour cliquet d'arrimage	14
8	Siège incliné	4
9	Couverture de toit	1
10	Bouchon en plastique pour le tube de tension	4
11	Cordes	1 paquet
12	Bouchon en plastique 30*50 mm	4
13	Boulon à tête carrée M8x70	112
14	Vis à six pans creux M8x20	12
15	Connecteur pour la fixation d'un tube carré	8
16	Boulon pour tube carré M10*60	10

ÉQUIPEMENTS ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

1. Mètre ruban
2. Chaîne de caractères pour l'alignement
3. Escabeau
4. Masse
5. Clé à molette
6. Ciseaux

PROCESSUS D'INSTALLATION

A---INSTALLATION DE BASE

Veuillez vous référer au schéma (Figure 1) pour placer les plaques de base du modèle C2020.

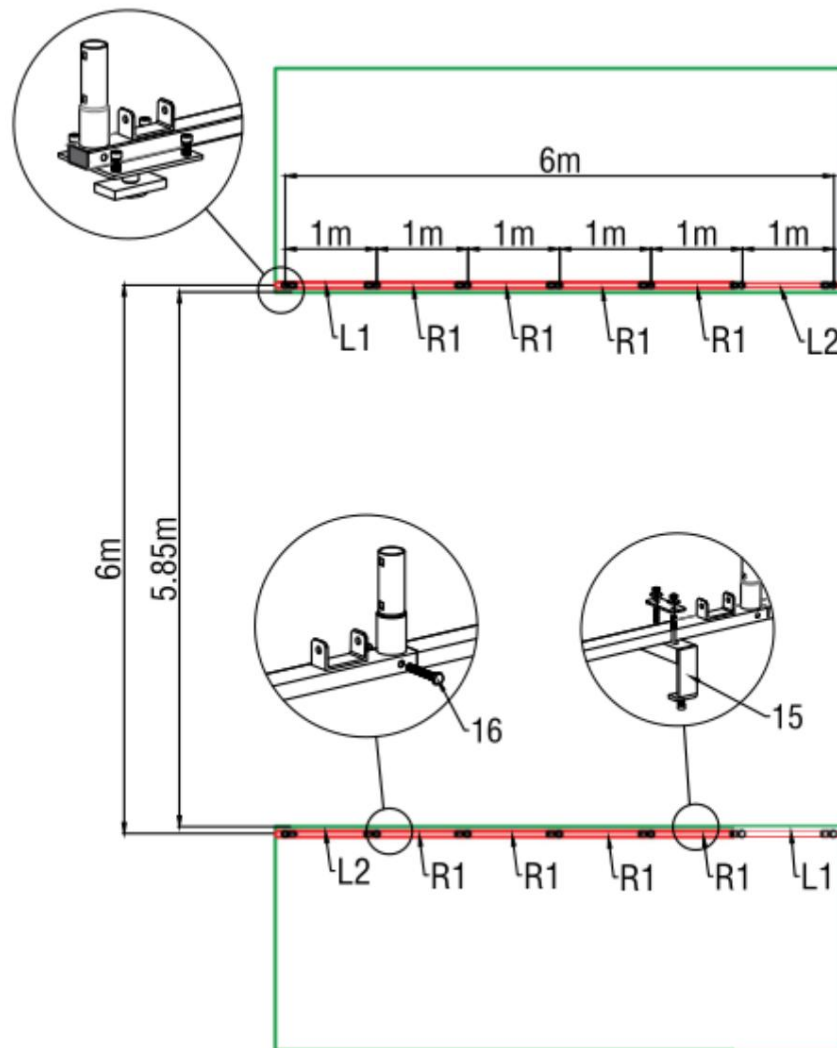


Figure 1

NOTE:

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes. Reportez-vous au schéma ci-dessus et vérifiez l'emplacement des plaques de base. Assurez-vous que les fondations sont bien d'équerre.
2. Insérez le bouchon en plastique 30*50mm (n° 12) dans les extrémités des rails de base.
3. Le connecteur (n° 15) se réfère aux références E et F, la plaque de base pour le cadre d'arche intérieure se réfère aux références C et D, la plaque de base pour les coins se réfère aux références A et B ci-dessous :



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)

INSTALLATION DU CADRE B

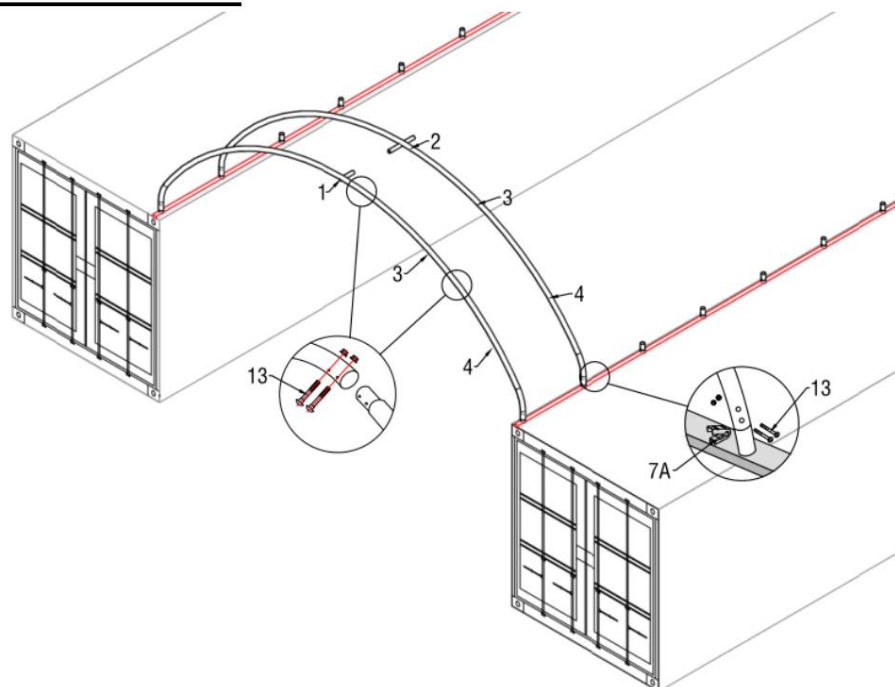


Figure 2

1. Comme indiqué sur la figure 2, repérez le raccord en T (référence 1), le tube coudé supérieur (référence 3) et les tubes coudés latéraux (référence 4). Assemblez-les à l'aide de la vis M8x70 mm (référence 13). Vous obtiendrez ainsi un ensemble d'arches. Veuillez respecter le sens de vissage.

NE PAS installer les vis sur le dessus de la ferme, là où reposera le tissu.

2. Soulevez l'arche assemblée et placez-la sur une plaque de base, puis forcez l'autre extrémité de l'arche dans la plaque de base opposée.

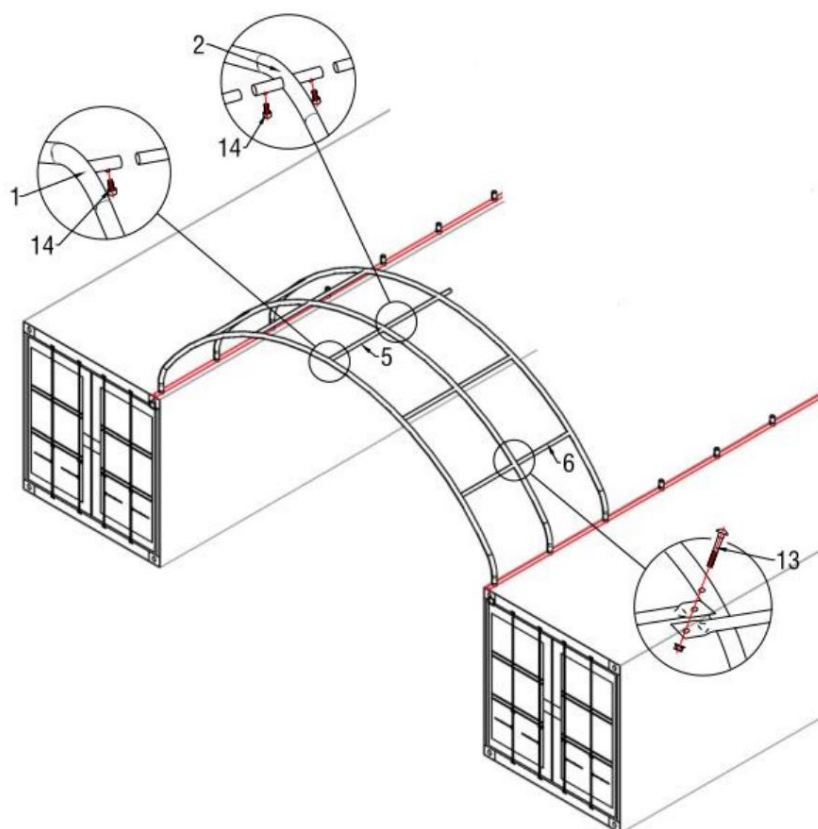


Figure 3

3. Une fois les deux premières arches installées, fixez-y les pannes de liaison à l'aide de vis M8x70 (référence 13). Le kit comprend 4 pannes de liaison (référence 6) et 1 pièce de faîtage.

Installez la panne de toiture (pièce n° 5) entre chaque arc. Fixez ensuite le troisième arc à la lisse basse et reliez les pannes. L'assemblage de la charpente est alors terminé.

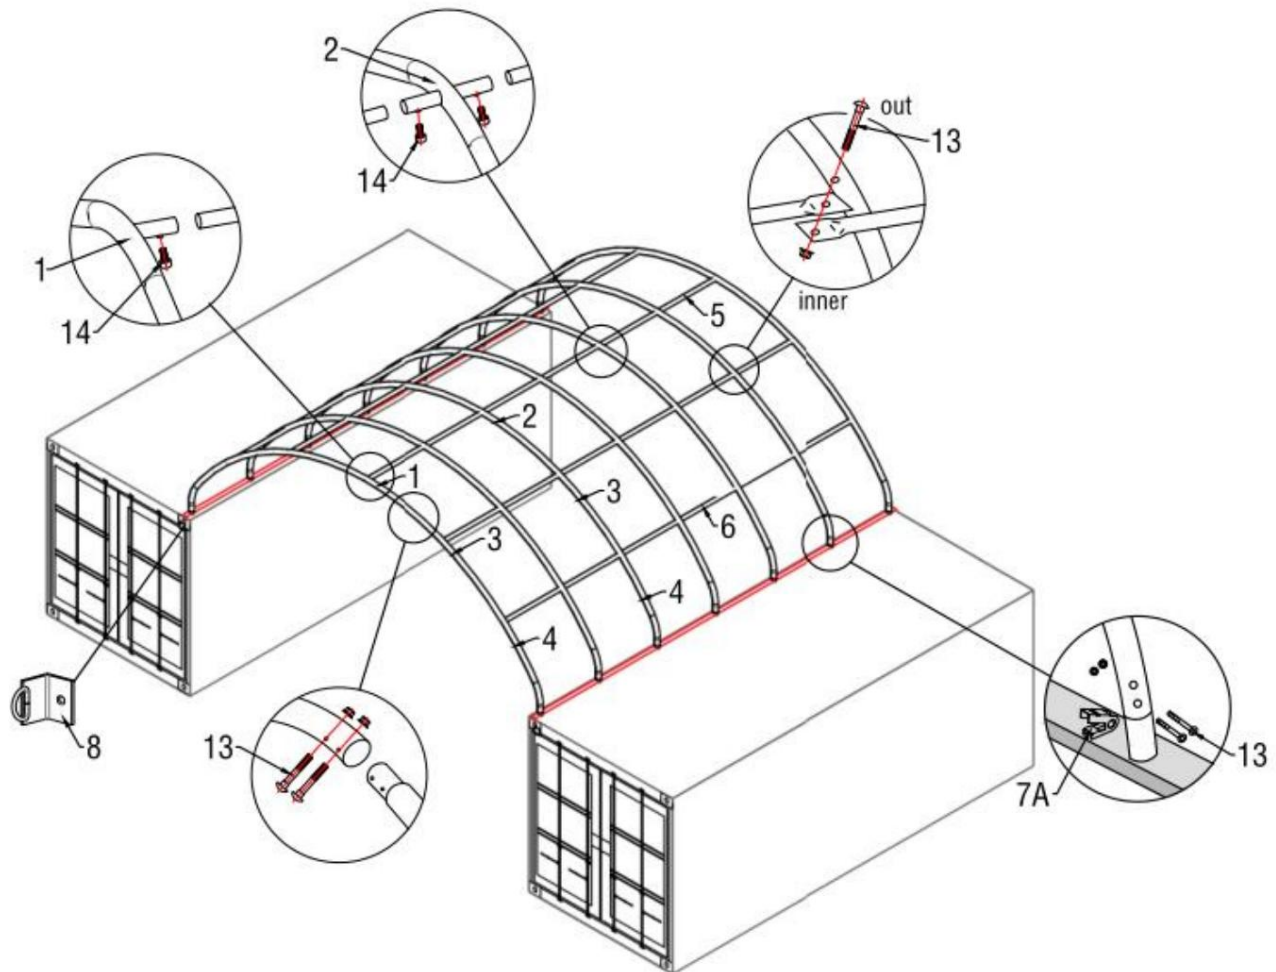


Figure 4

C--- Installer la couverture de toit

REMARQUE : N'installez pas la bâche sur la structure de votre bâtiment par grand vent. Une légère brise est idéale pour l'installation. Pour ce faire, remontez la bâche par-dessus les arches en la faisant gonfler comme une voile.

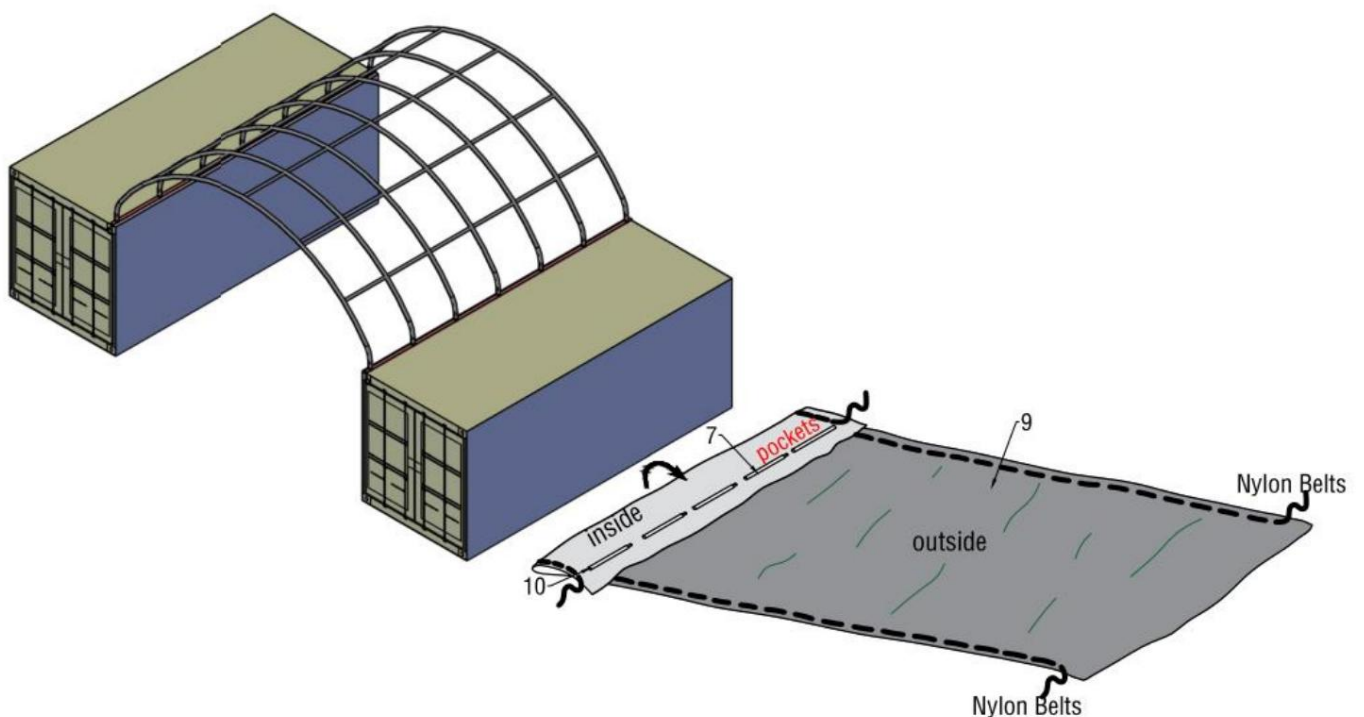


Figure 5

1. Placez la bâche de toit (pièce n° 9) UNIFORMÉMENT, SOIGNEUSEMENT ET LENTEMENT sur le cadre. Ajustez-la de manière à ce qu'elle soit bien d'équerre et parfaitement centrée sur le cadre.

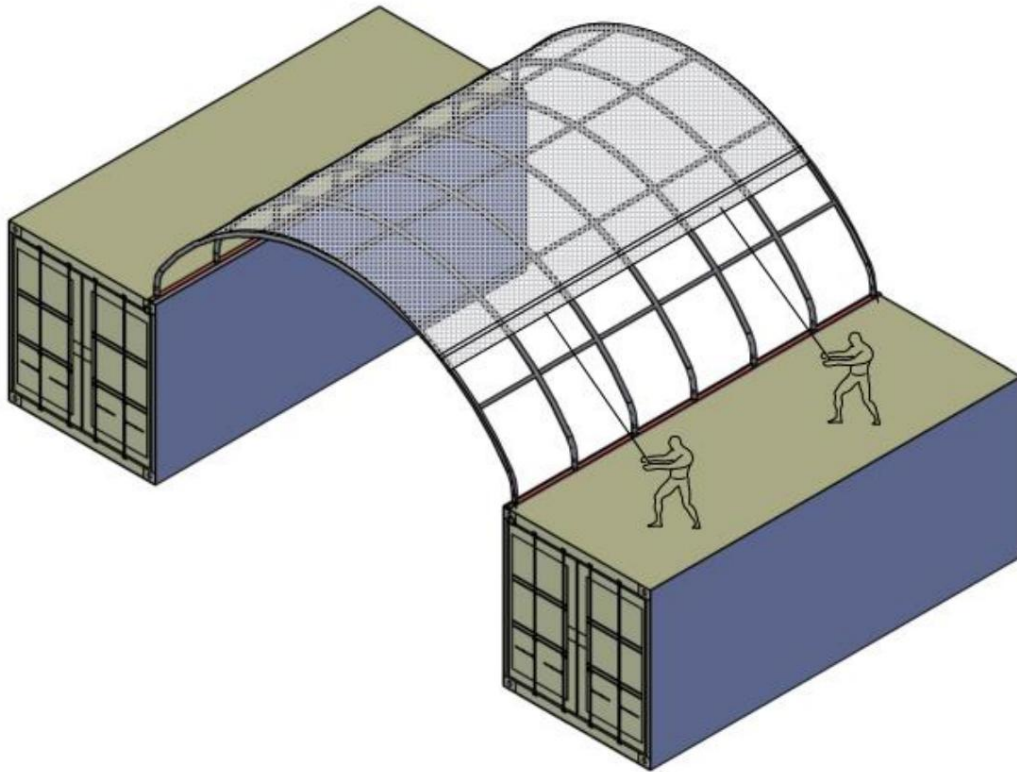


Figure 6

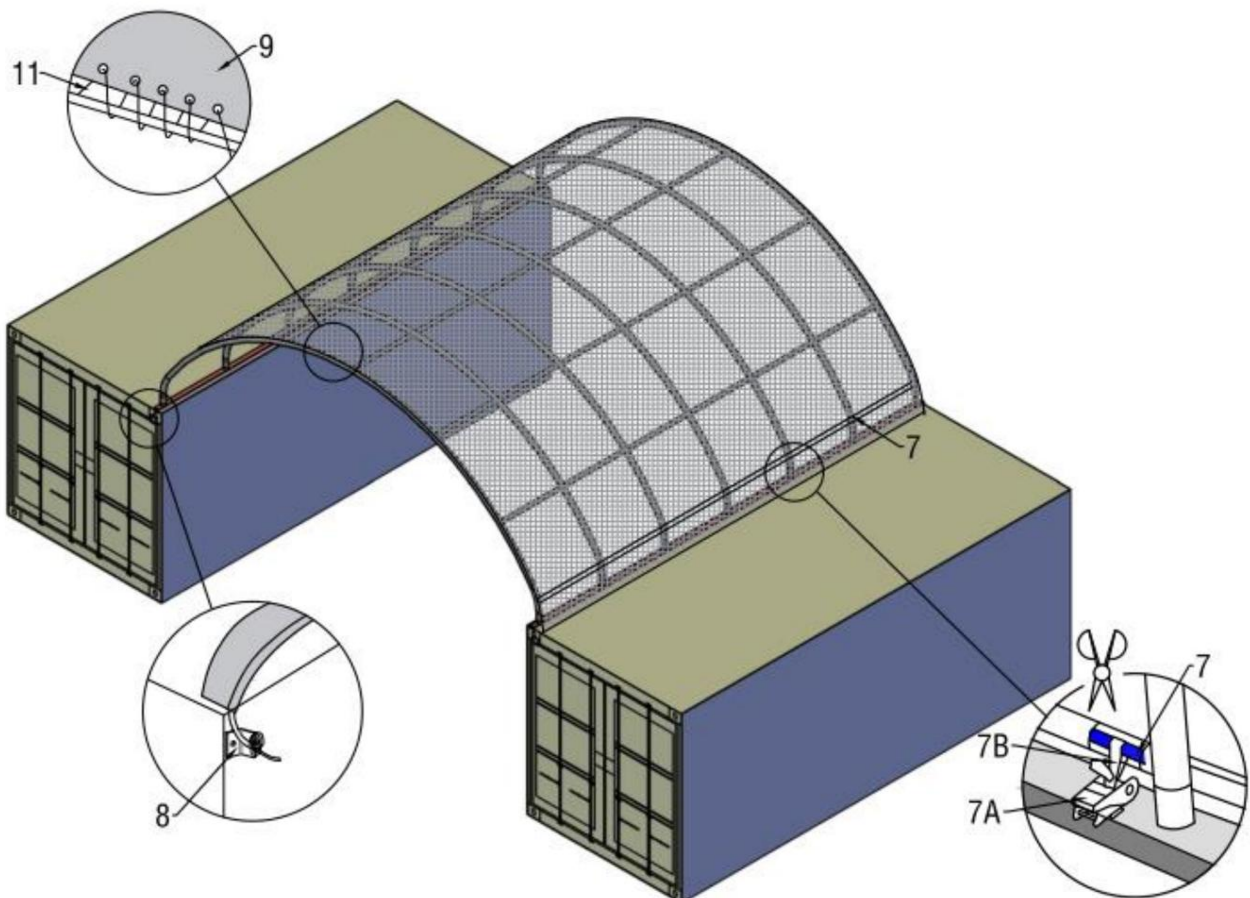


Figure 7

2. Veuillez souder les supports de plaque d'angle (code de pièce 8) sur chaque conteneur et utiliser une corde (code de pièce 11) pour tricoter le couvercle sur les deux arches latérales, puis attacher le couvercle de toit aux supports d'angle.

3. Découpez des poches en fonction de la position des plaques de base et insérez les tubes de tension inférieurs pour la couverture de toit (référence 7) dans ces poches. Utilisez ensuite la corde (référence 11) pour fixer les tubes de tension inférieurs comme indiqué sur les figures 6 et 7.
4. Enfin, installez le bouchon en plastique pour la section de rail de base (pièce n° 10) aux deux extrémités du tendeur inférieur. tubes.

NOTE:

NE LAISSEZ PAS LA COUVERTURE DE TOIT DÉSAFFICHÉE

EN AUCUN CAS jusqu'à ce que l'assemblage final et le serrage soient terminés.

Le processus est assez simple. Mais quelques ajustements de serrage seront nécessaires pour Produire une couverture de toit plate et tendue. Veuillez ajuster la couverture de toit tous les mois.