



ABRI

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Abri conteneur

Modèle n° C2020/W6mx L6mx H2m

Modèle n° C2040/L6m x l12m x H2m

Chery Industrial



Liste des pièces

Code de pièce	Description	C2020 Qté	C2040 Qté
L1	plaque de base tubulaire carrée femelle utilisée pour les angles (avec vis)	2	2
L2	plaque de base cylindrique carrée mâle utilisée pour les angles (avec vis)	2	2
R1	Tube carré au milieu (avec vis)	4	12
1	Raccord à trois voies	2	2
2	Raccord à quatre voies	3	7
3	Tube supérieur courbé	10	18
4	Tube à paroi latérale courbé	10	18
5	panne de toiture supérieure	4	8
6	panne de raccordement	16	32
7	Tube de tension inférieur pour couverture de toit	2 groupes	2 groupes
7A	cliquet d'arrimage	10	18
7B	Bande pour cliquet d'arrimage	10	18
8	cornière	4	4
9	Couverture de toit	1	1
10	Bouchon rond en plastique utilisé pour la tension inférieure tube (n° 7)	4	4
11	Cordes	1 douzaine	1 douzaine
12	Bouchon en plastique 30*50 mm utilisé pour tube carré (N° L1 et L2)	4	4
13	Boulon M8x70mm	90	162
14	boulon papillon	8	16
15	Connecteur utilisé pour la fixation de tubes carrés (avec vis et clip)	6	10
16	Boulon 10*60 mm utilisé pour la fixation d'un tube carré	6	14

SPÉCIFICATION

Largeur : 6 m

Hauteur : 2 m Longueur : 6 m / 12 m

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage ou un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des erreurs coûteuses et inutiles. Pour toute question, veuillez contacter votre représentant local.
revendeur.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant est identifié par un code, comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux codes des pièces et au schéma pour un assemblage sans problème.

Il est nécessaire de bien tendre la toile de toit pour éviter qu'elle ne se déforme, et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. Ceci est particulièrement important lors du montage par temps froid (automne et hiver), car la toile est alors rigide et, avec le retour du soleil et des températures plus clémentes, elle se détendra et devra être retendue avant l'hiver suivant.

Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne glisse pas d'elle-même.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez votre zone de travail propre. Un espace encombré favorise les accidents. Ne vous installez pas près de la neige.
congrès, sur des surfaces glissantes, par grand vent ou dans des endroits humides.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cette réunion sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous de participer à la réunion.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez les bases dans du béton si nécessaire.
Ces conditions sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche pendant l'ouragan.
6. Soyez prudent avec les sources d'énergie et de chaleur. Ne placez aucune source de chaleur à proximité de la bâche.
Ne l'exposez pas à une flamme nue.
7. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.


A --ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

1. Mètre ruban 2.
- Ficelle pour l'alignement 3.
- Escabeau 4.
- Masse 5. Clé à molette
6. Ciseaux

PROCESSUS D'INSTALLATION

A—INSTALLATION DE BASE

Veuillez vous référer au schéma (Figure 1) pour placer les plaques de base.

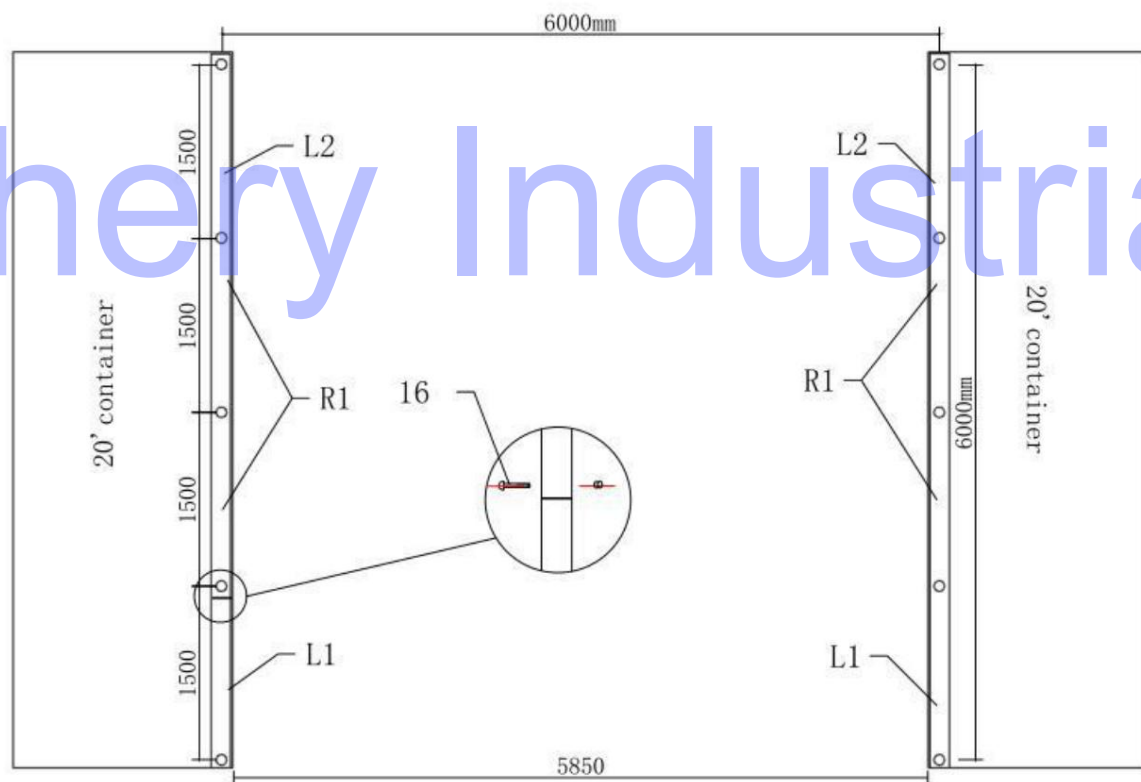

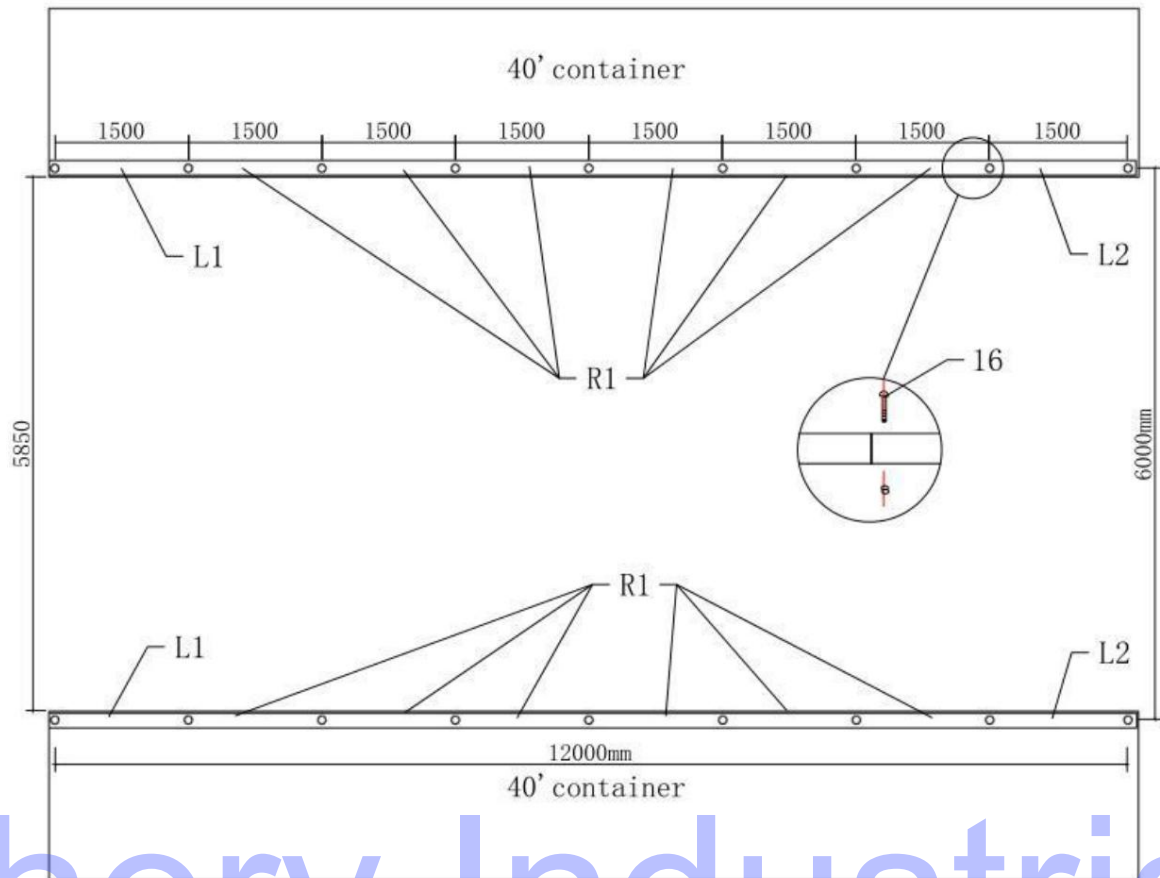


Figure 1

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes. Reportez-vous au schéma ci-dessus et vérifiez l'emplacement des plaques de base. Assurez-vous que les fondations sont bien d'équerre.

2. Fixez la plaque de base (n° L1/ L2 / R1) et les pièces de connexion (n° 15) par boulon (n° 16) selon la figure 1.

Remarque : Le connecteur (n° 15) se réfère aux références A et B, la plaque de base pour le cadre d'arche intérieure se réfère aux références C et D, la plaque de base pour les coins se réfère aux références E et F ci-dessous :



(UN)



(B)



(C)



(D)




(E)



(F)

3. Insérez le bouchon en plastique 30*50 mm (n° 12) aux extrémités du tube carré. (n° L1 & L2)

INSTALLATION DU CADRE B

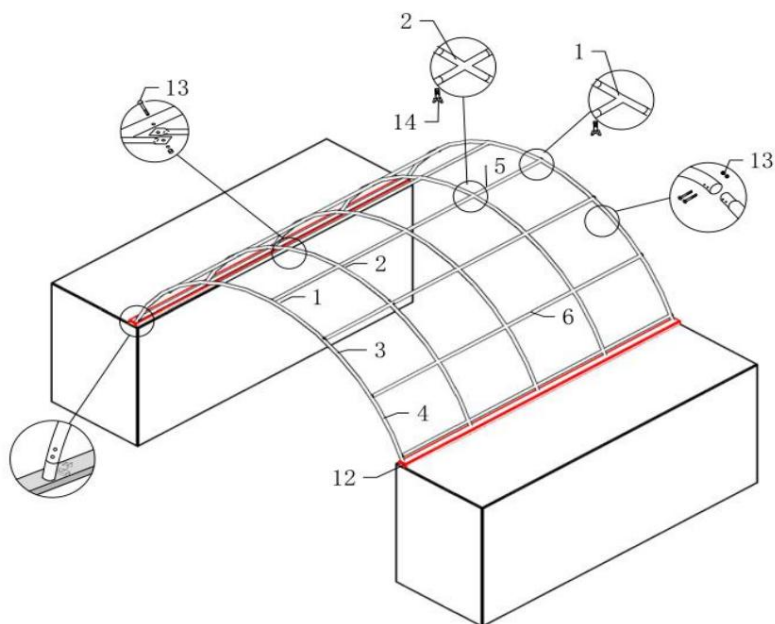

(C2020)

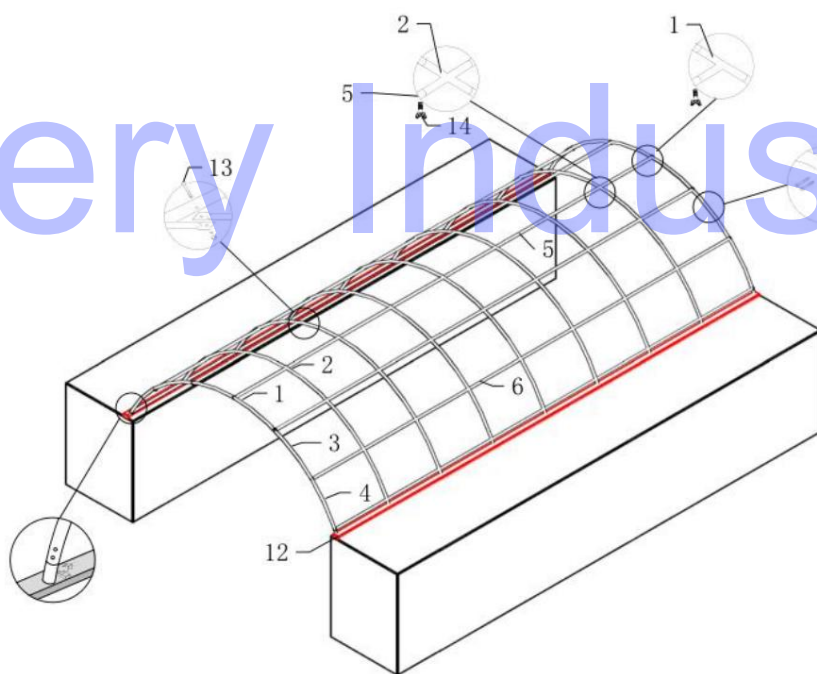


Figure 2

(C2040)


1. Comme indiqué sur la figure 2, repérez un raccord en T (n° 1), deux tubes cintrés supérieurs (n° 3) et deux tubes cintrés latéraux (n° 4). Assemblez-les à l'aide de vis M8 x 70 mm (n° 13). Vous obtiendrez ainsi un arc. Veuillez respecter le sens de vissage. Ne vissez pas les vis sur la partie supérieure de la ferme.

Le tissu va se reposer.

2. Soulevez un arc assemblé dans une plaque de base et forcez l'autre extrémité de l'arc dans la plaque de base opposée.

3. Une fois l'installation des deux premières arches terminée, connectez la panne de connexion entre les deux arches à l'aide d'une vis M8x70 (n° 13). Il y a 4 pannes de connexion (code de pièce 6) et 1 panne de toit supérieure (code de pièce 5) entre chaque arche. Installez ensuite le troisième arc dans la plaque de base et fixez la panne. L'assemblage du cadre est alors terminé.

C--INSTRUCTIONS POUR LA COUVERTURE JOINTE

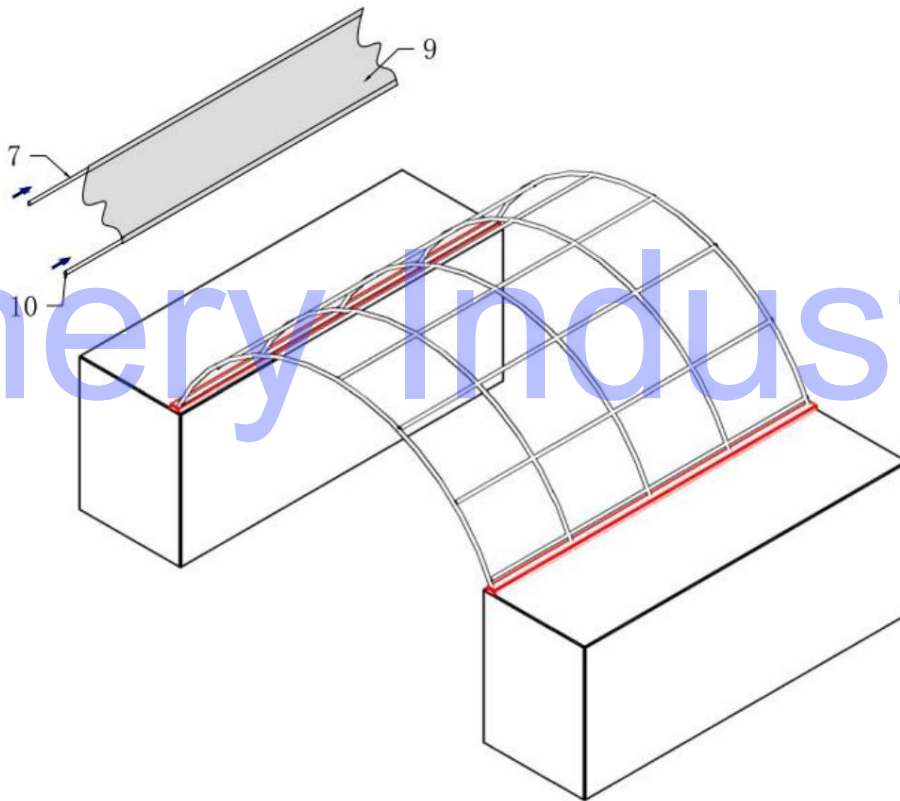

(C2020)


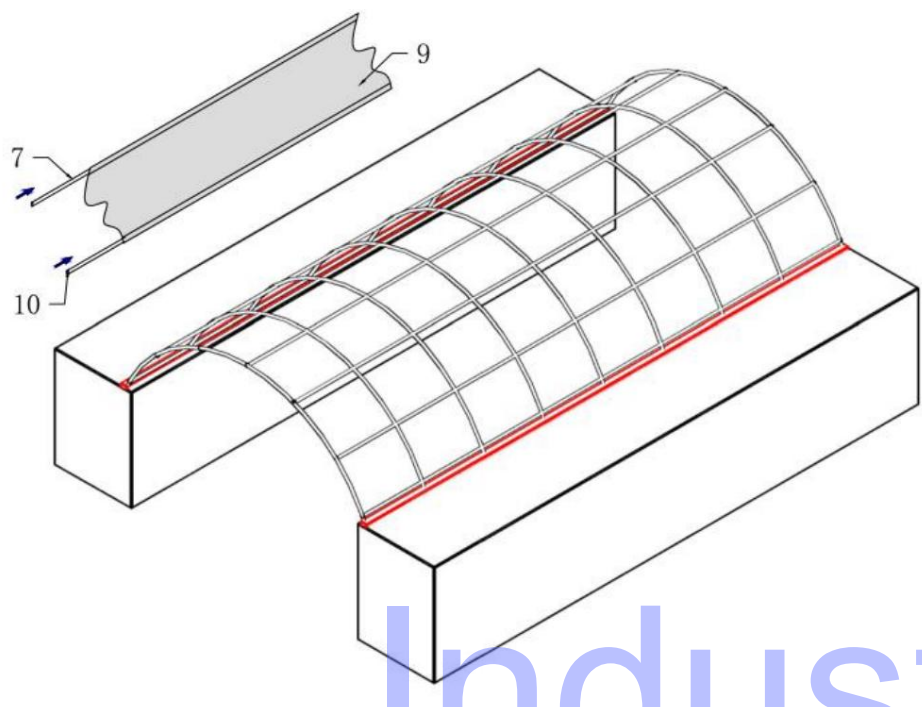


Figure 3

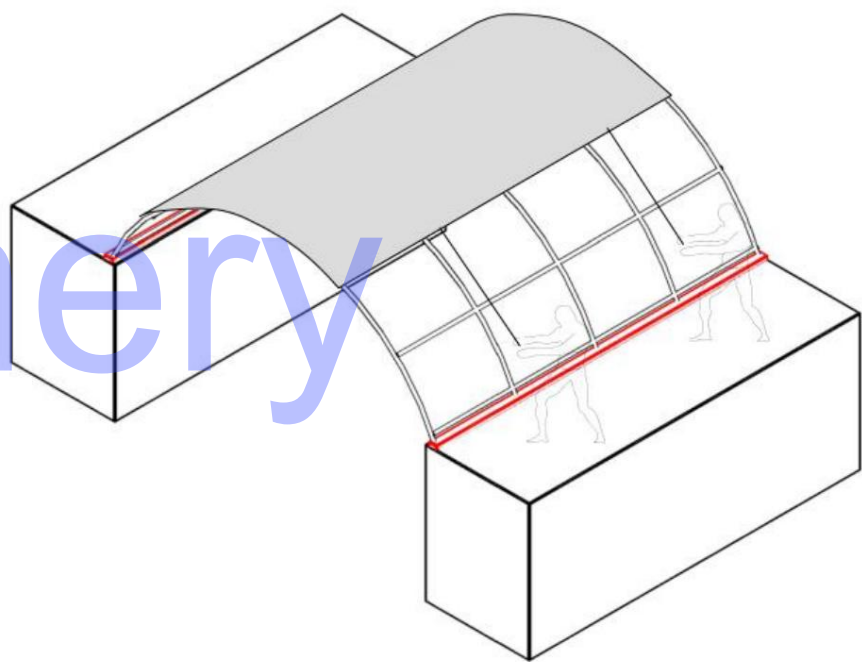

(C2020)



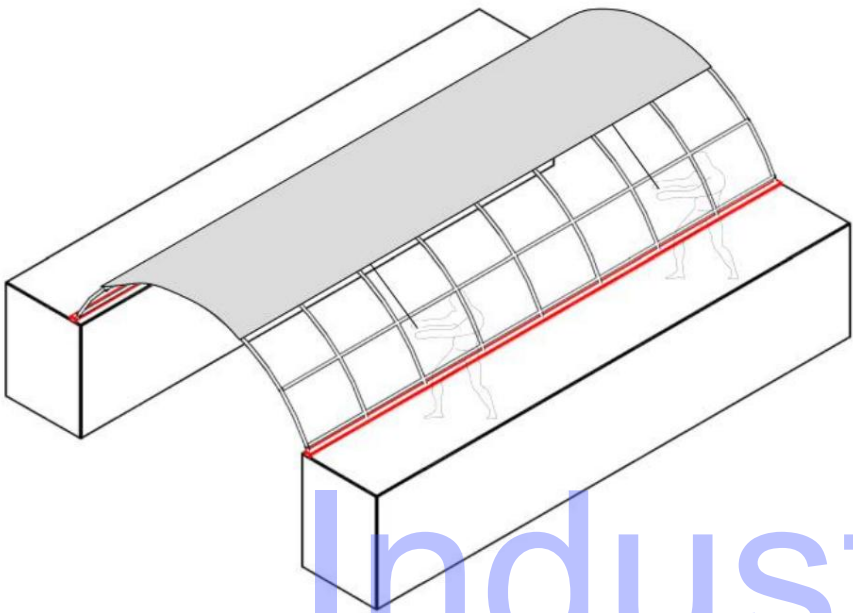


Figure 4

(C2040)

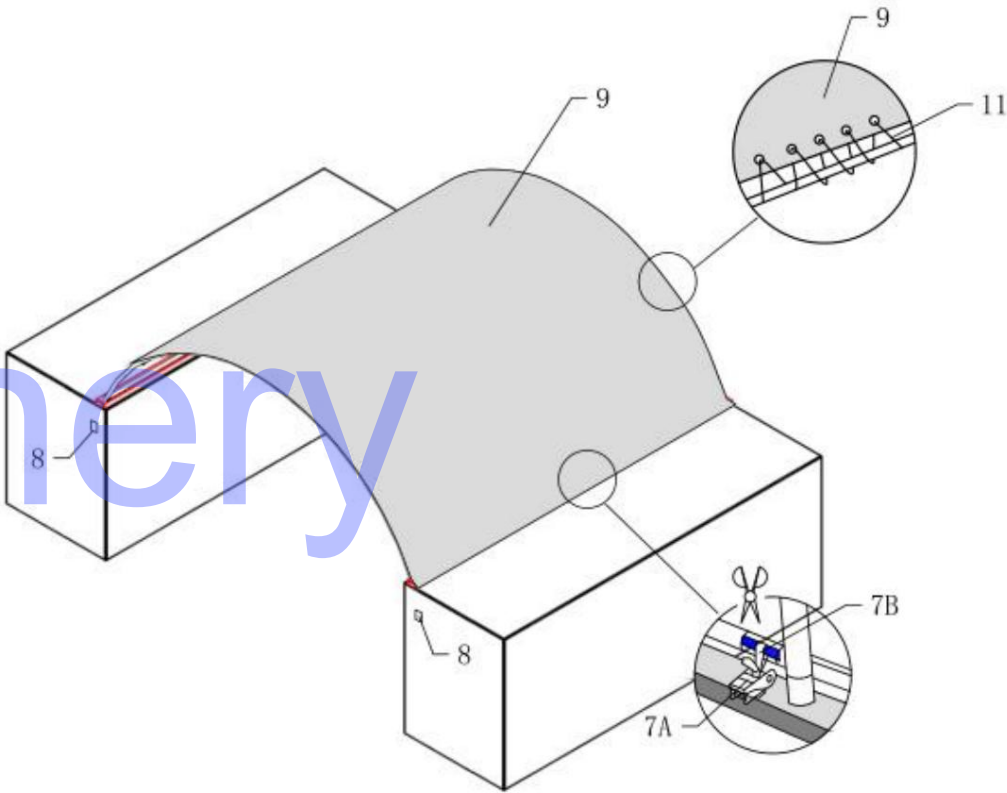

(C2020)

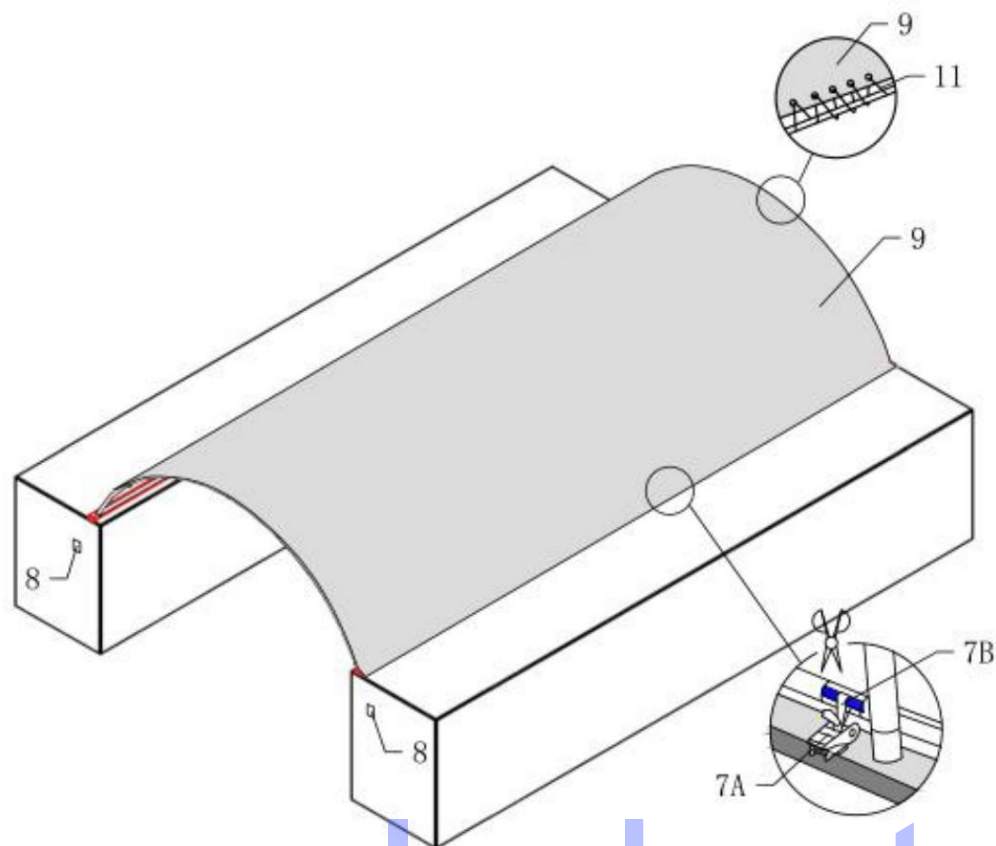

(C2040)

Figure 5

Installer la couverture de toit

REMARQUE : N'installez pas la bâche sur la structure de votre bâtiment par grand vent. Une légère brise est idéale pour l'installation. Pour profiter de cette brise, remontez la bâche par-dessus les arches en la faisant gonfler comme une voile.

1. Placez la bâche de toit (n° 9) de façon uniforme, soigneuse et lente sur le cadre. Ajustez la bâche de manière à ce qu'elle soit bien d'équerre et centrée sur le cadre.
2. Soudez les supports d'angle (n° 8) sur chaque conteneur et utilisez la corde (n° 11) pour fixer la bâche sur les deux arches latérales, puis attachez la bâche de toit aux supports d'angle.
3. Découpez des poches en fonction de la position des plaques de base et insérez les tubes de tension inférieurs du toit (n° 7) dans ces poches. Fixez ensuite les tubes de tension inférieurs à l'aide de la corde (n° 11), comme illustré sur la figure 4. Enfin, installez le bouchon en plastique pour section de rail de base (référence 10) dans les deux emplacements prévus à cet effet.

Extrémité des tubes de tension inférieurs.

REMARQUE : NE PAS LAISSER LA COUVERTURE DE TOIT DÉSAFFICHÉE SOUS AUCUN OBJET

CIRCONSTANCES jusqu'à ce que l'assemblage final et le serrage soient terminés.

L'opération est assez simple. Toutefois, quelques ajustements de tension seront nécessaires pour obtenir une couverture de toit plane et bien tendue. Veuillez ajuster la couverture de toit tous les mois.

Veuillez noter:



Veuillez utiliser le ruban adhésif enroulé autour de l'espace entre les
Structure en acier après installation.