


Paroi arrière pour C30-10DR-M

Mur arrière fermé


(convient aux conteneurs 40GP et 40HQ)

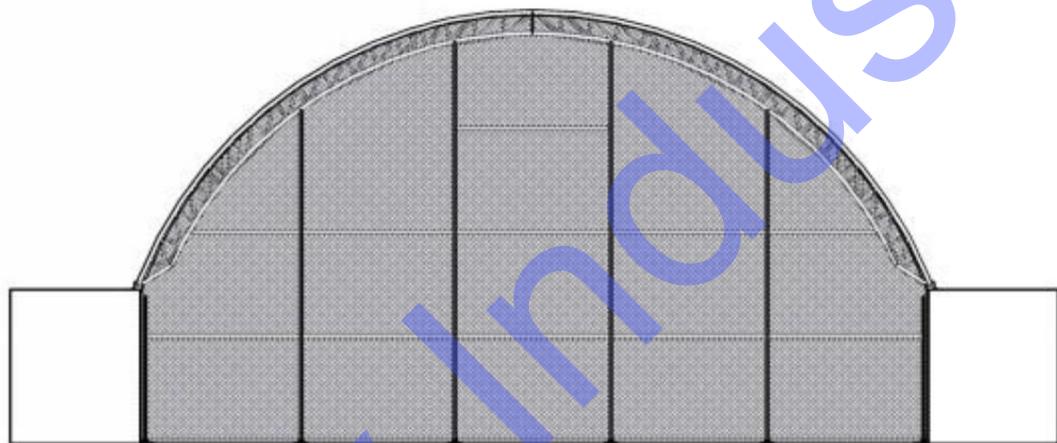


Liste des pièces

Code	Description	Qté
B1L	Plaque de base à gauche	1
B1R	Plaque de base à droite	1
B2	Plaque de base au milieu	2
B3L	Pieds gauches debout du panneau avant et arrière	1
B3R	Pieds droits du panneau avant et arrière	1
B4	Pieds inférieurs du panneau avant et arrière	2
B5L	Pieds supérieurs du panneau arrière à gauche	1
B5R	Pieds supérieurs du panneau arrière à droite	1
B6	Tube horizontal supérieur du panneau arrière	2
B7	Tube horizontal du panneau arrière	4
B8	Tube de tension inférieur du panneau arrière	3
B9	Pièce de serrage pour pieds debout (tube carré 40*60)	8
B10	Fixation des fers des pieds le long du conteneur	2
B11	Le panneau arrière	1
Tube B12	25 PPR	40
B13	Jambe d'appui ajoutée	2
	Plaque de fer inclinée à 3 trous B14 à cuisson à demi-arc	4
	Piquet de piquet U25	8
U2	Ratchet avec bande	100
	Fiche ronde U14	6
	Fiche carrée U12	4
	Boulon hexagonal S18 M10*30	10
	Boulon hexagonal S15 M10*90	12
	Vis autotaraudeuse S41	128
	Écrou à bride S30 M10	22


Un assemblage de cadre de paroi arrière

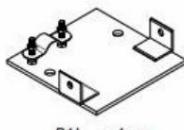

B1L x 1pcs

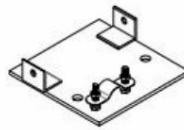

B1R x 1pcs

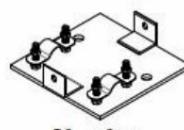

B2 x 2pcs




U25 x 10pcs






Comme le montrent les figures ci-dessus, découvrez toutes les pièces de rechange pour la paroi avant. Connectez-les ensemble en utilisant vis, assurez-vous de l'espacement. Il y a des piquets pour les plaques de base.

1. Installer sur le conteneur GP







Install on GP container

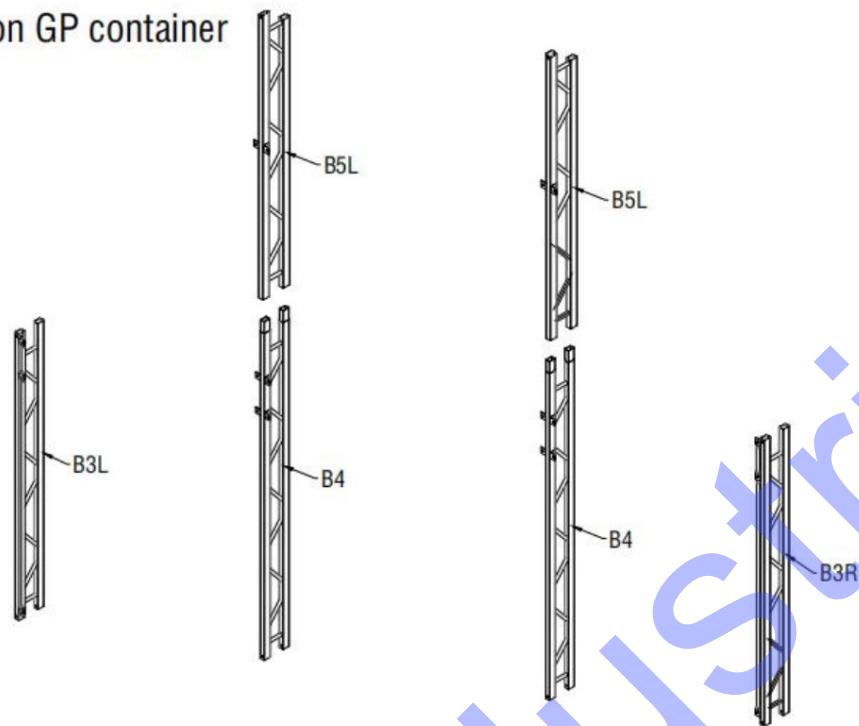

Install on GP container

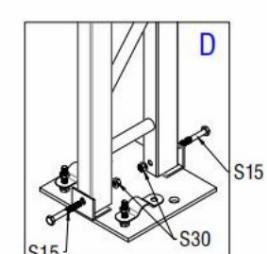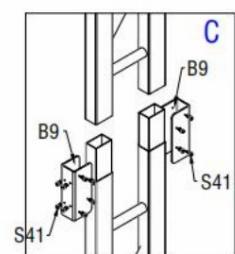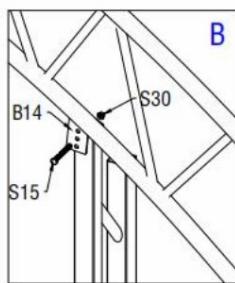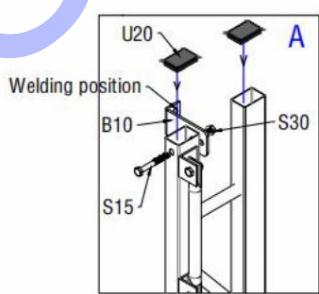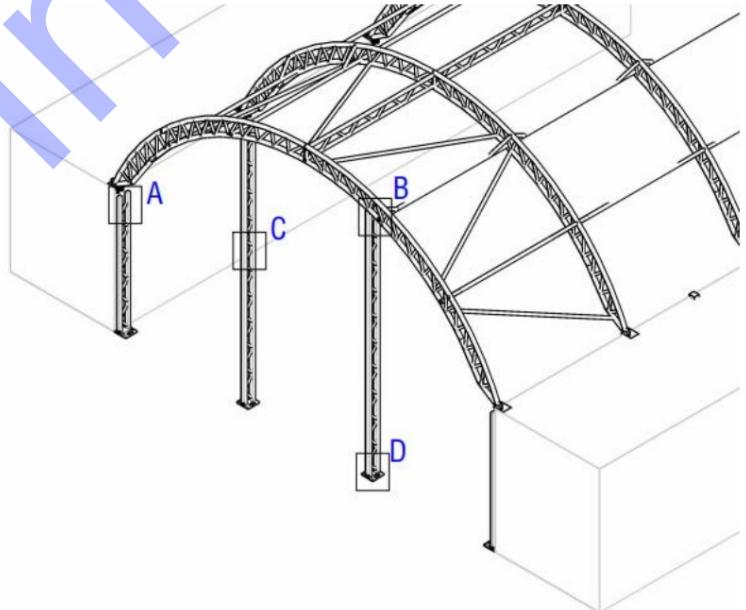


Install on GP container

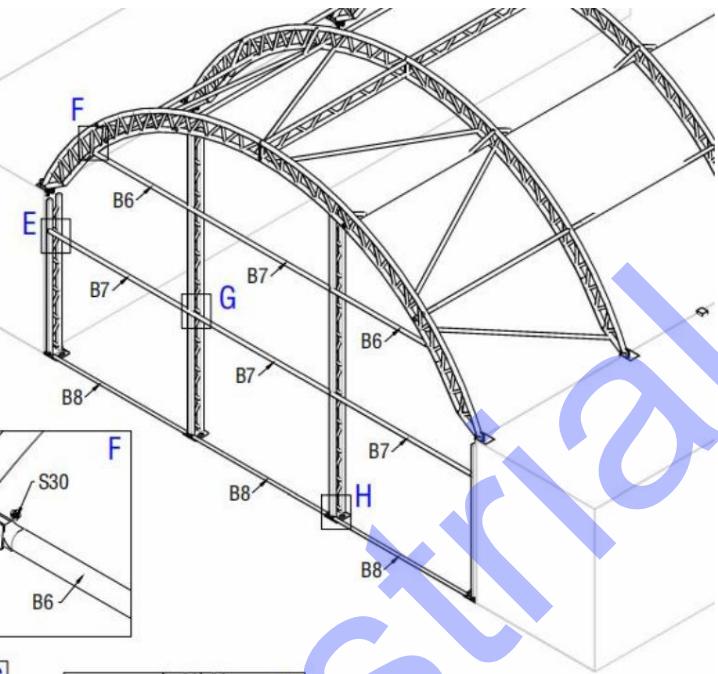
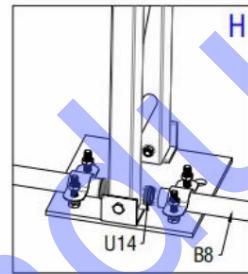
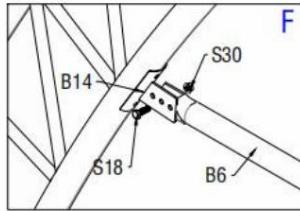
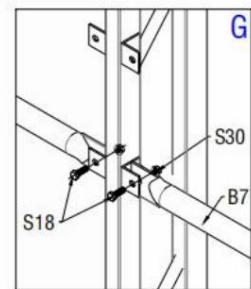
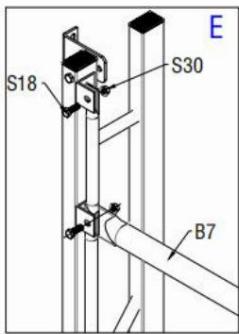
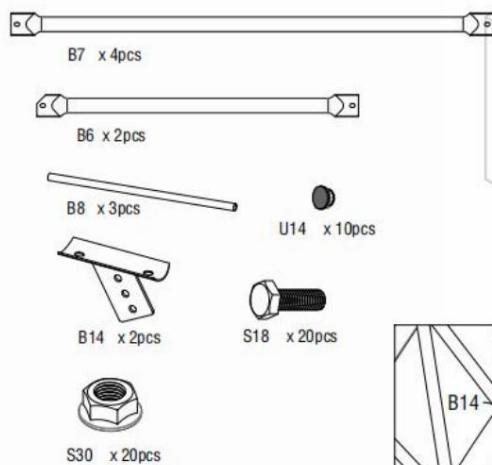


2. Installer sur le conteneur HQ







Insitall on HQ container

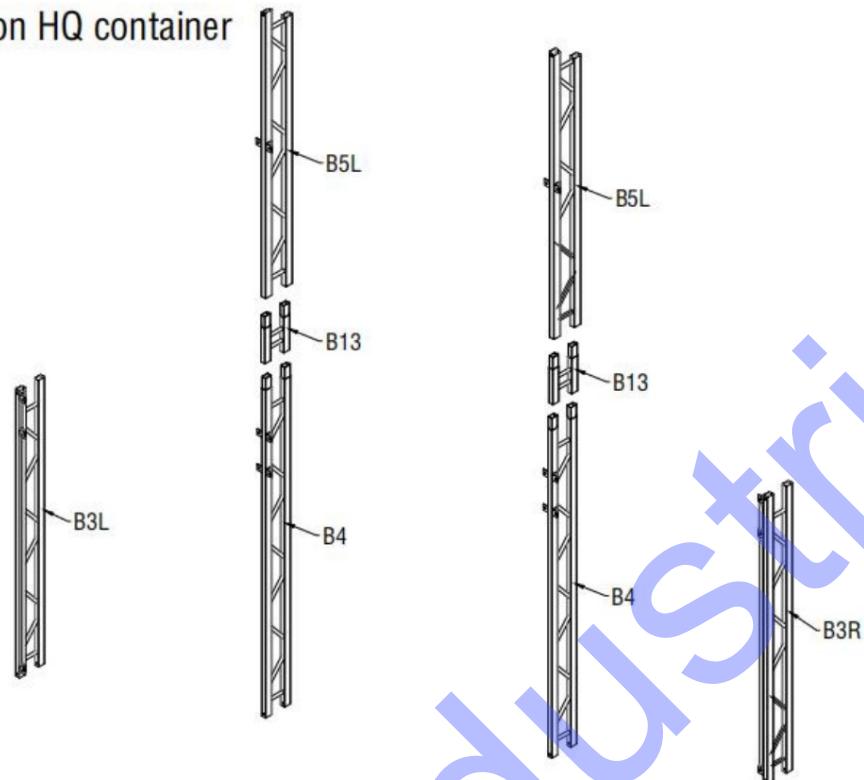


Insitall on HQ container

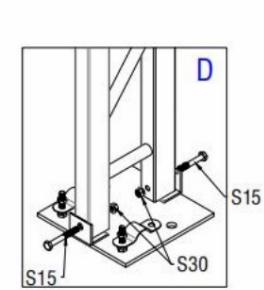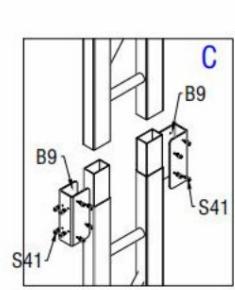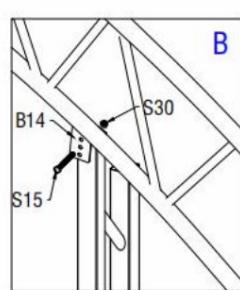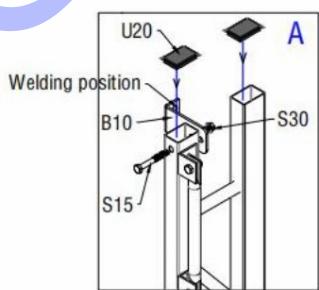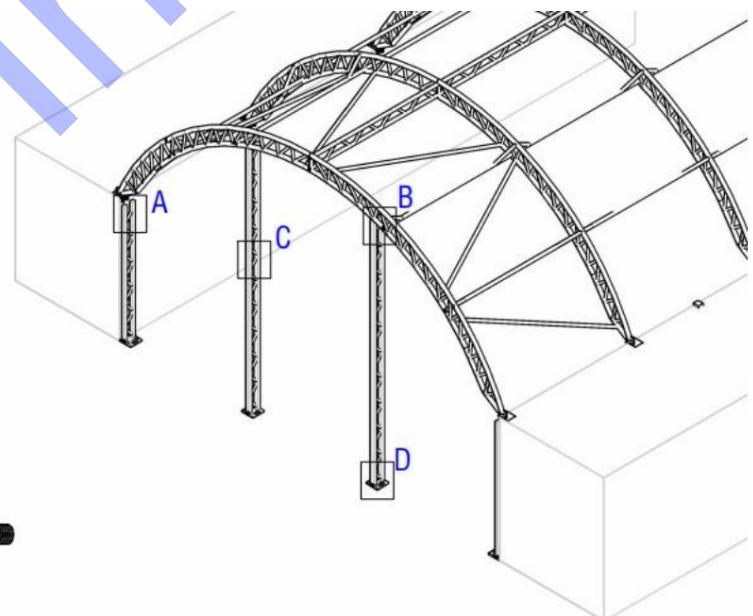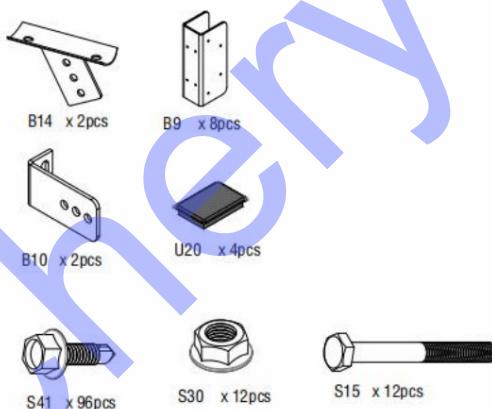


Install on HQ container

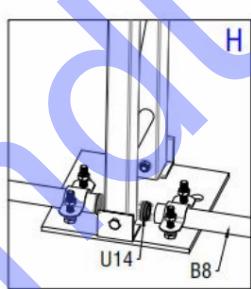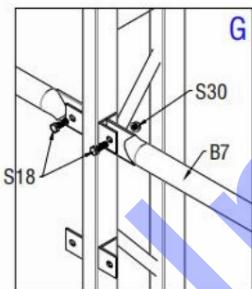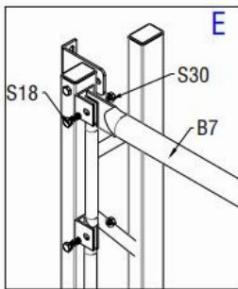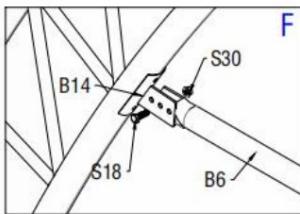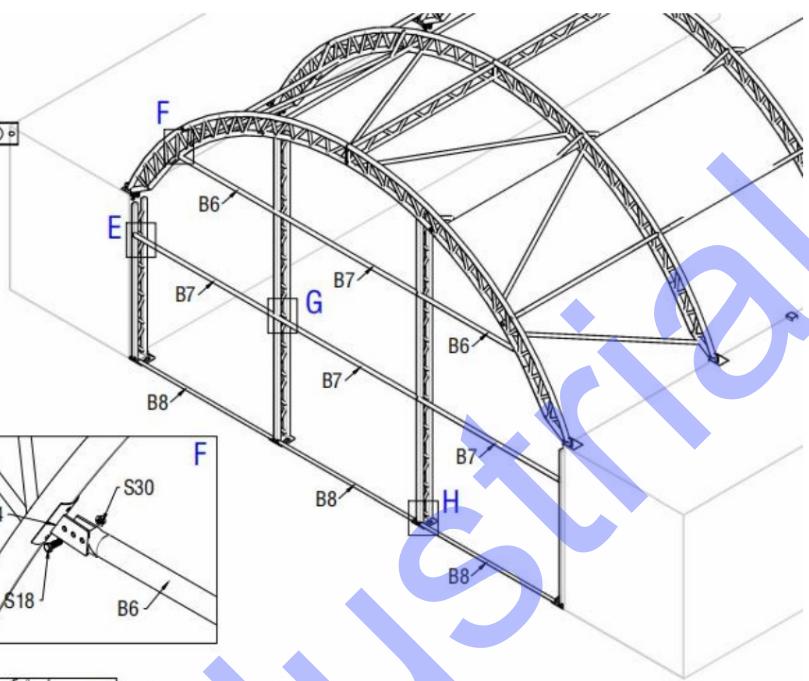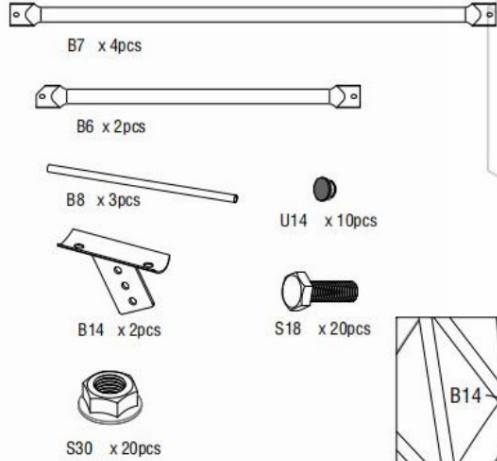

B Ensemble de couverture de paroi arrière

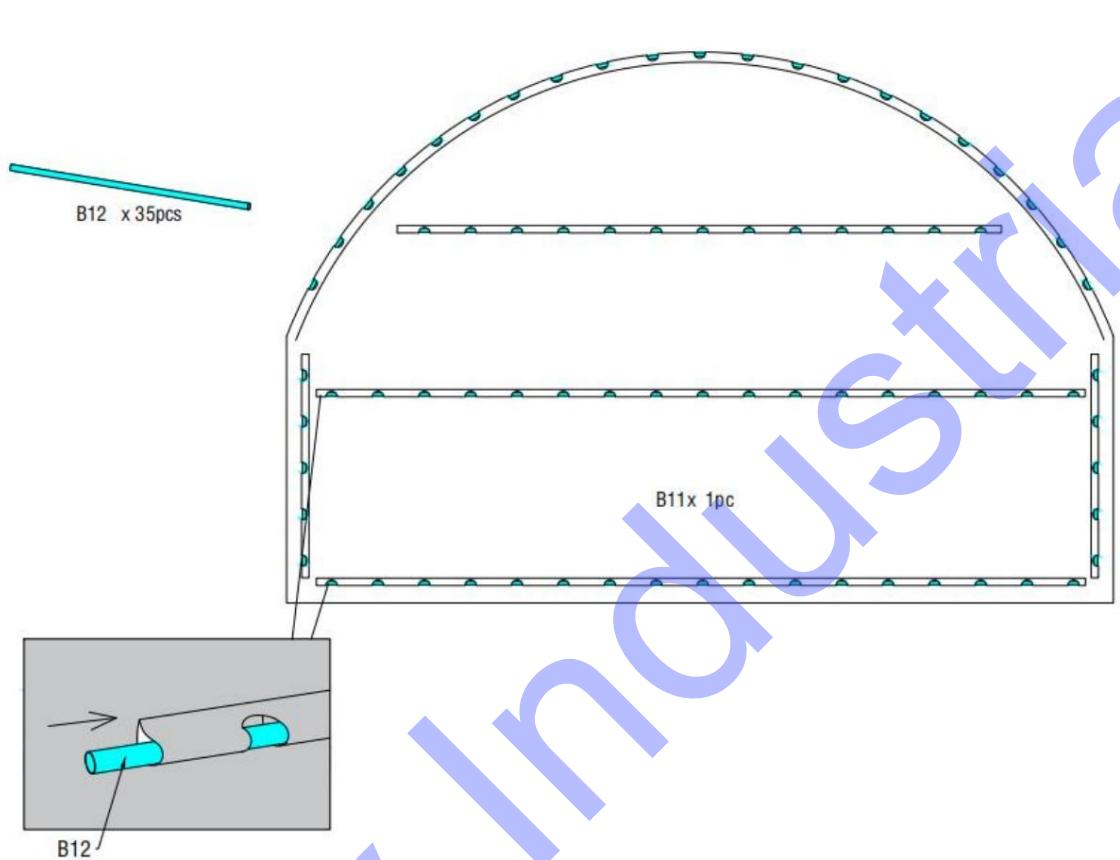

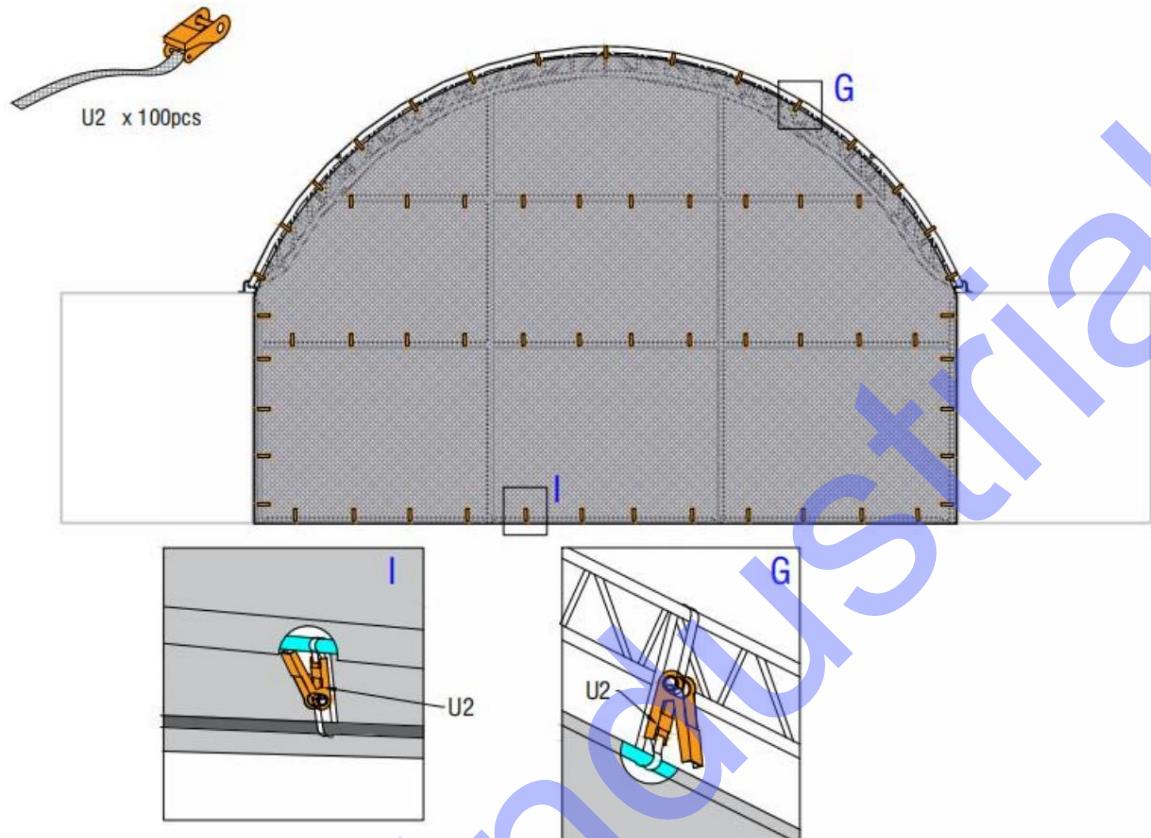

Étalez le couvercle de la porte sur le sol et insérez le tube de descente de la porte (n° B12) dans le pochette horizontale en tissu du couvre-porte.

Ajustez-les et serrez-les une fois par mois après l'assemblage pour vous assurer ça marche parfaitement.