


Paroi arrière pour C40-15DR-M

Mur arrière fermé

(Convient aux conteneurs 40GP et 40HQ)

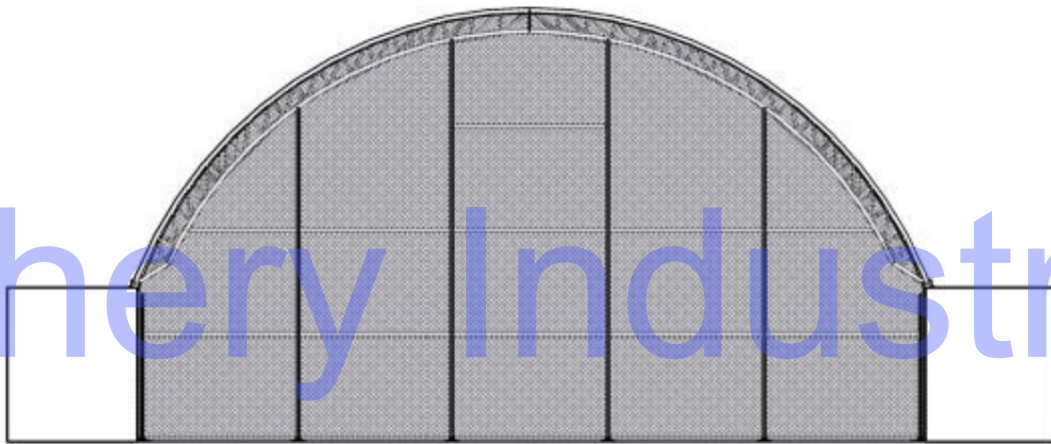

Liste des pièces		
Code	Description	Qté
	Plaque de base B1L à gauche	1
	Plaque de base B1R à droite	1
	Plaque de base B2 au milieu	3
	Pieds avant et arrière gauches B3L	1
	Pieds droits B3R des panneaux avant et arrière	1
	B4 Pieds inférieurs des panneaux avant et arrière	3
	Pieds centraux B5 au milieu du panneau arrière	3
	B6 Jambes hautes debout au milieu du panneau arrière à gauche	1
	B7L Pieds supérieurs latéraux du panneau arrière à gauche	1
	Pieds supérieurs du panneau arrière droit (B7R)	1
	B8 Tuyau horizontal du panneau arrière au niveau de l'épaule	2
	Tuyau horizontal B9 du panneau arrière	6
	Tube de tension inférieur B10 du panneau arrière	3
	B11 Fixation en fer des pieds le long du conteneur	2
	Pièce de fixation pour pieds de support B12 (tube carré 40*60)	18
	Plaque de fer droite à 3 trous, tirée en demi-arc B13	1
	Plaque de fer inclinée à 3 trous, chauffée à demi-arc B14	4
	B15 Le panneau arrière	1
	B16 Ajout d'une jambe d'appui	3
	Tube B17 25 PPR	29
	Piquet U26	10
	vis d'expansion S3	10


U2 Ratchet avec groupe	145
Fiche ronde U15	10
Prise carrée U12	4
Boulon hexagonal S18 M10*30	16
Boulon hexagonal S15 M10*90	20
Vis autotaraudeuse S41	260
Écrou à bride S30 M10	36

Chery Industrial


Assemblage du cadre de la paroi arrière



B1L x 1pcs

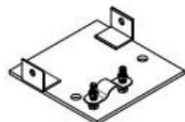


B1R x 1pcs

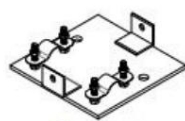

B2 x 3pcs



U26 x 10pcs

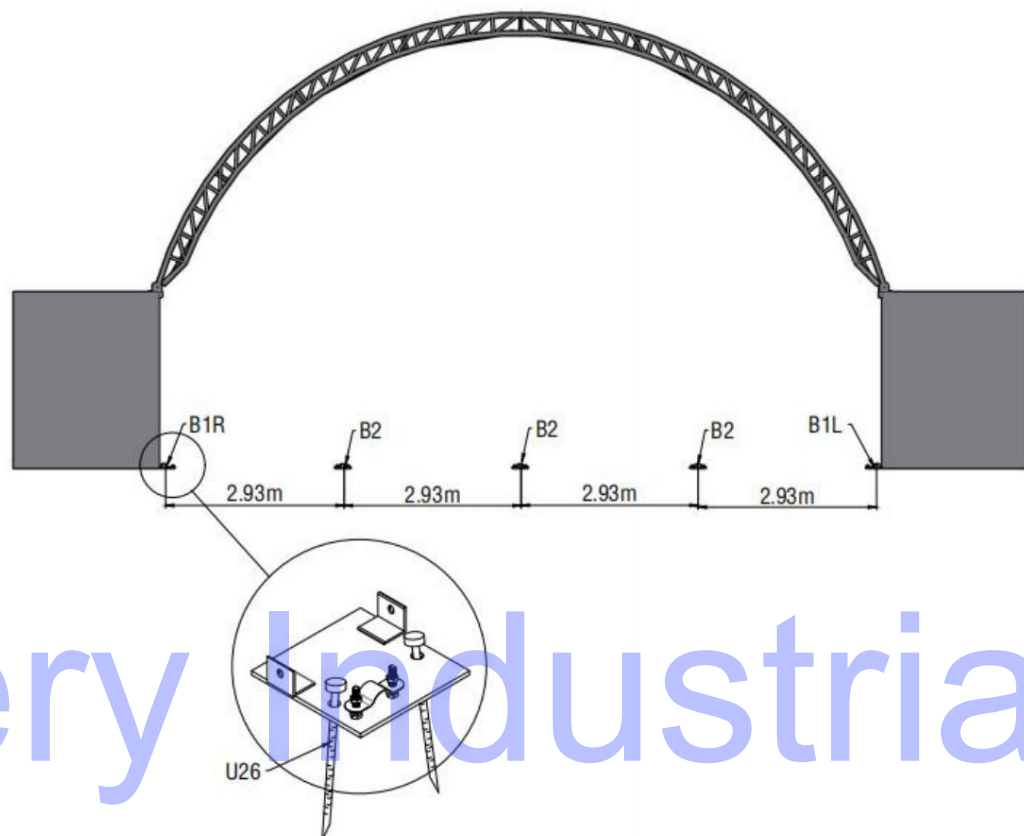


Comme le montrent les figures ci-dessus, trouvez toutes les pièces de rechange pour la paroi avant. Assemblez-les en les utilisant

Vissez, vérifiez l'espacement. Des piquets sont prévus pour les plaques de base.

1. Installer sur le conteneur GP


Insitall on GP container

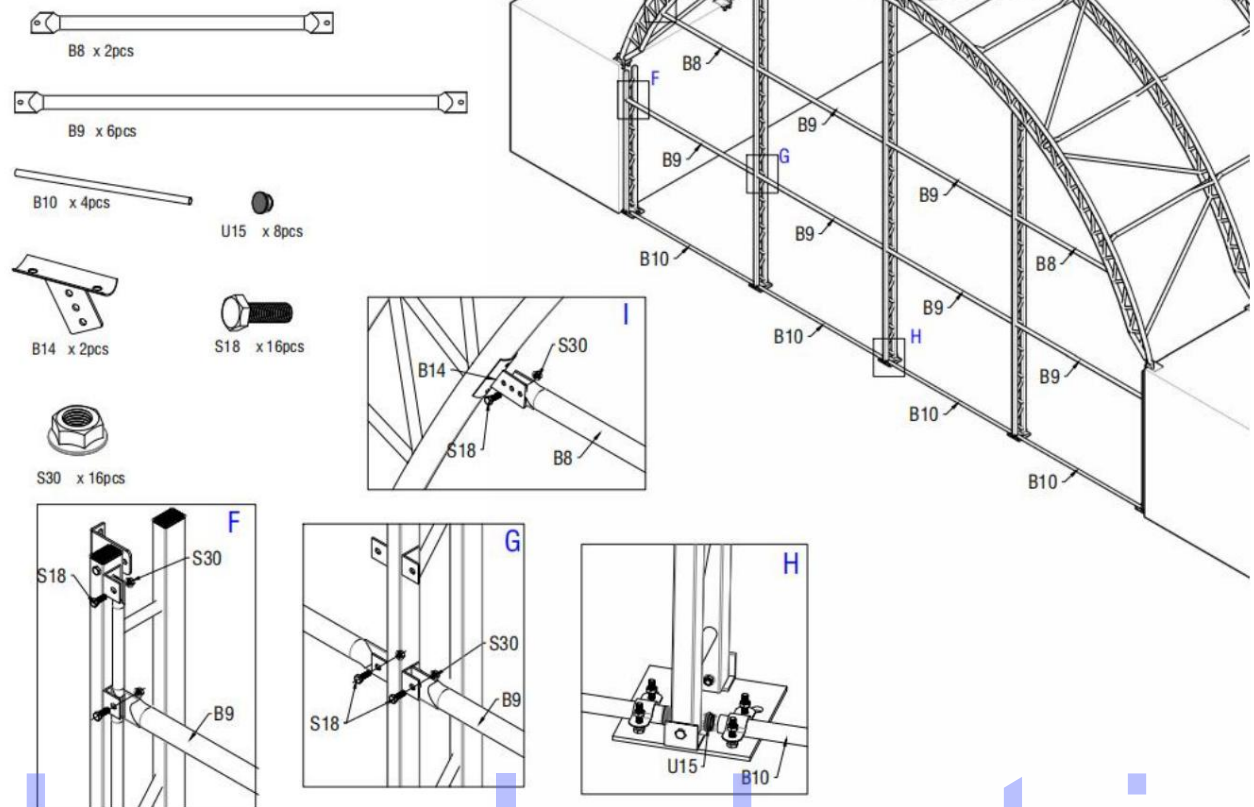

Chery Industrial


2. Installer sur le conteneur HQ

Insitall on HQ container






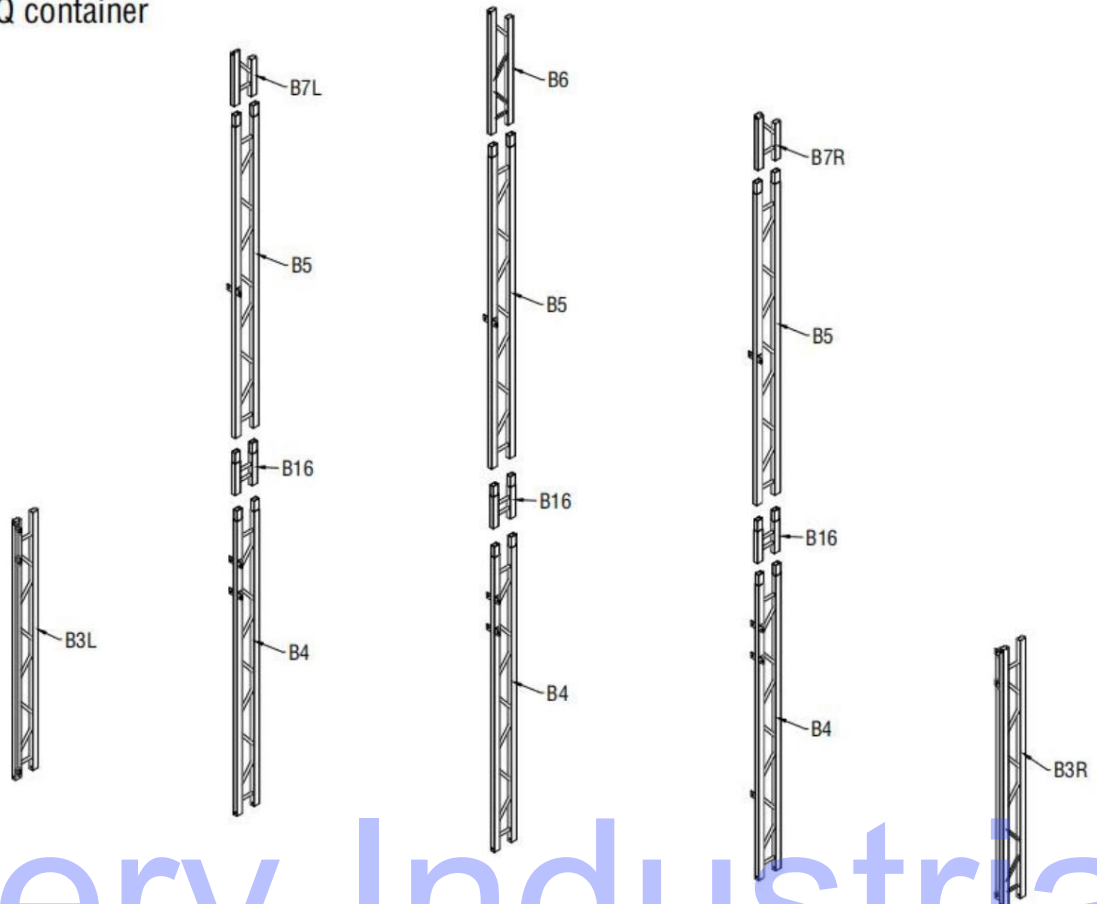


Chery Industrial

Insitall on HQ container

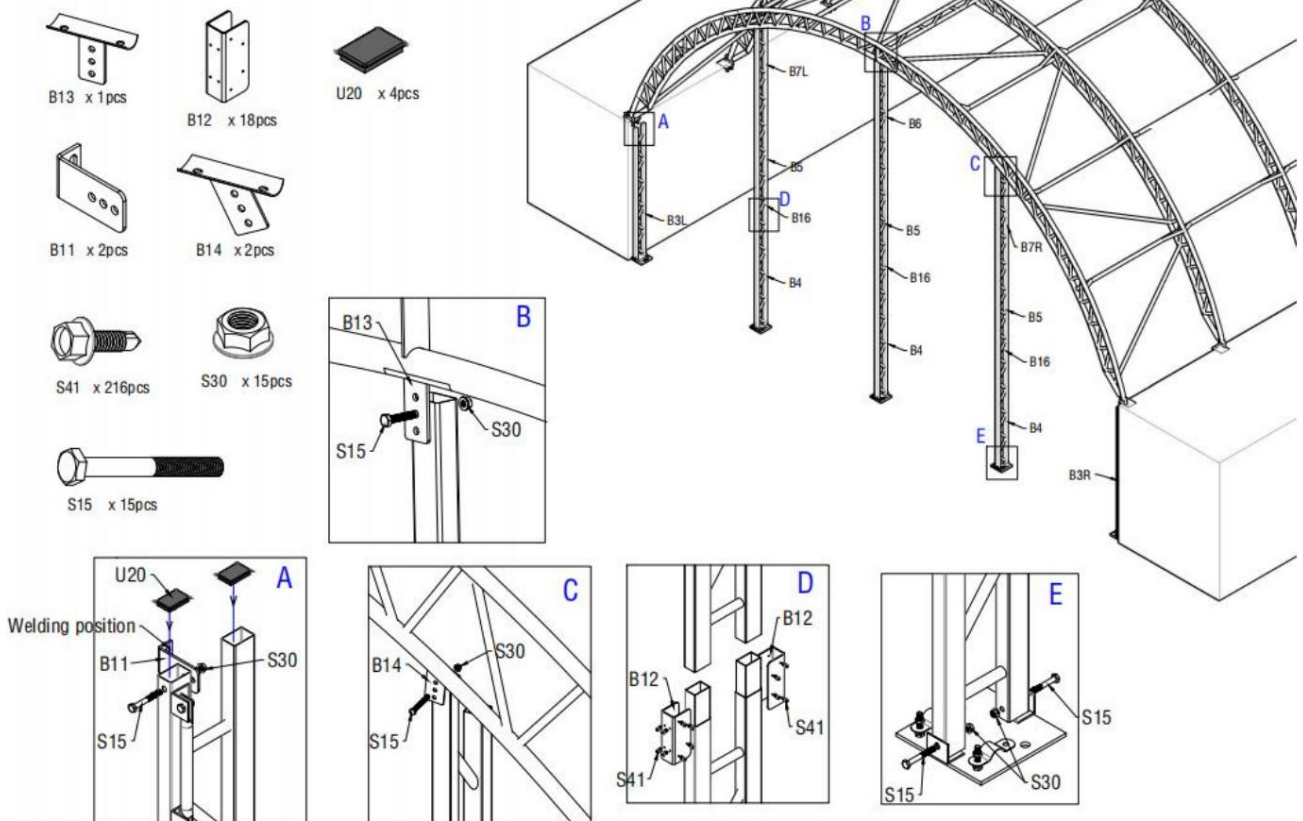



Insitall on HQ container

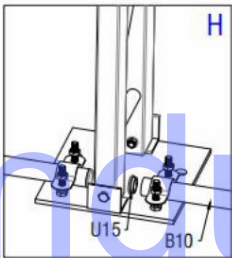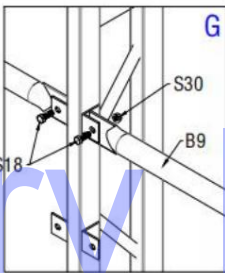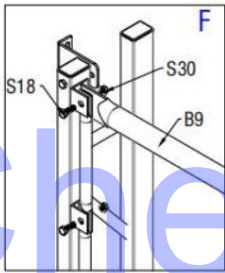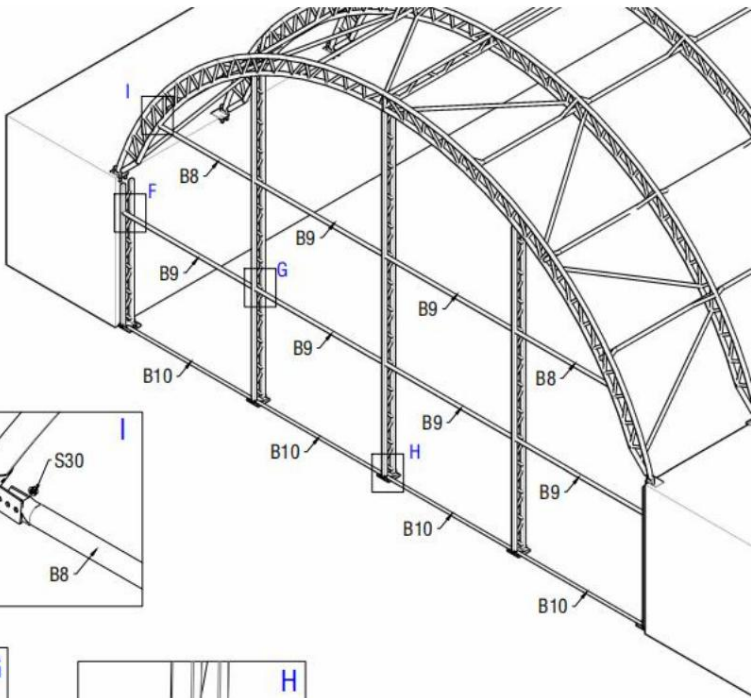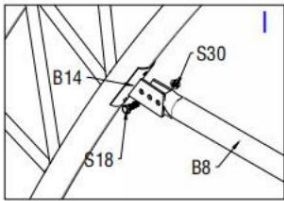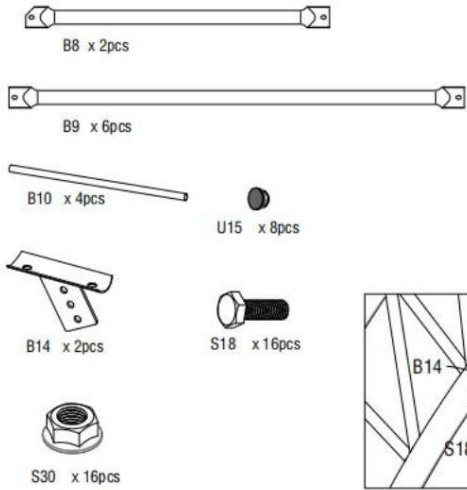

Cherry Industrial

Assemblage du couvercle mural arrière B

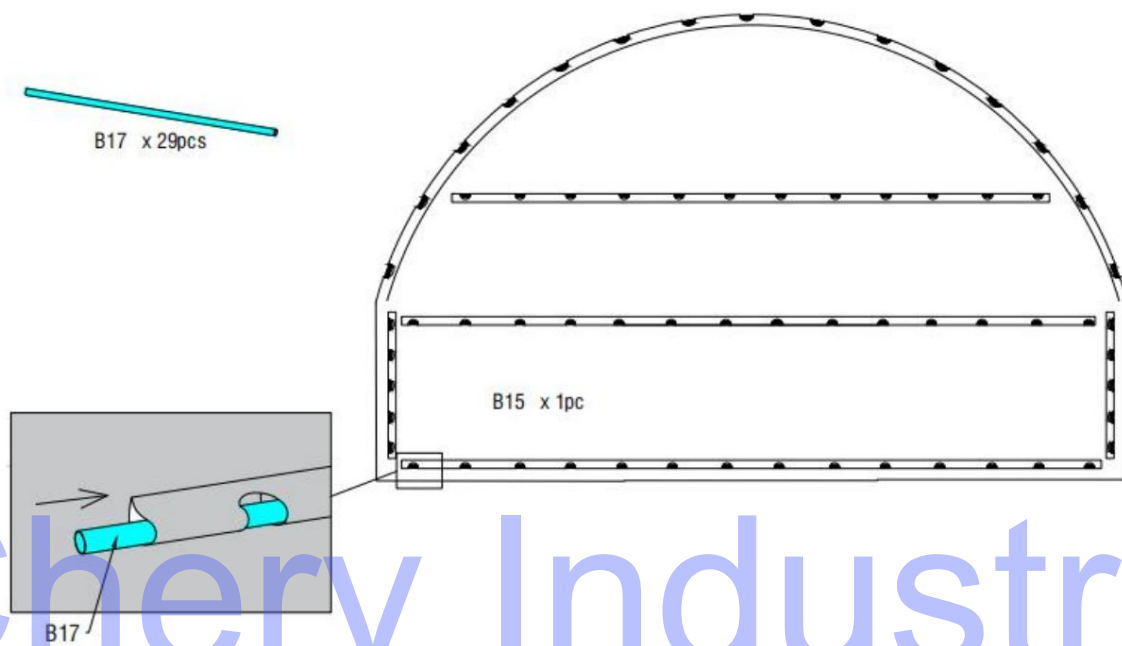

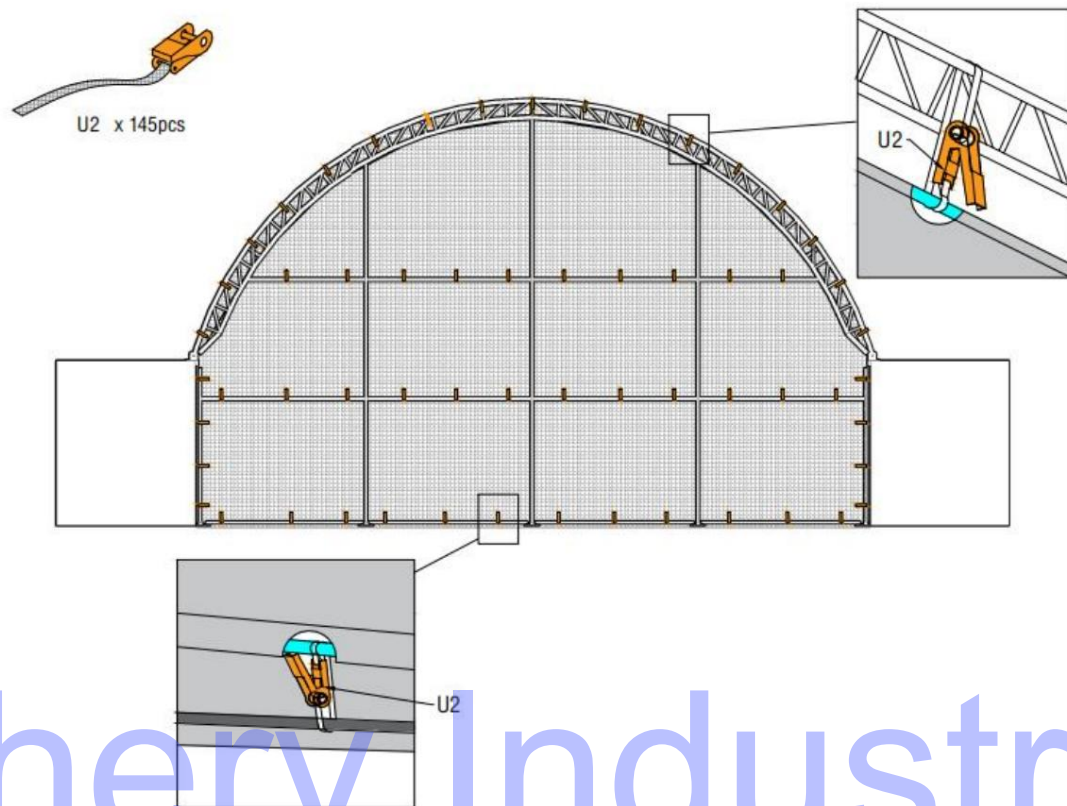

Étalez le couvercle de porte sur le sol et insérez le tube de descente de porte (n° B17) dans la poche en tissu horizontale du couvercle de porte.

Ajustez et resserrez-les une fois par mois après le montage pour vous assurer de leur parfait fonctionnement.